Manual d'instruccions

CVBH14355W

Per assegurar un ús correcte d'aquest aparell i per a la vostra seguretat, si us plau, llegiu aquest manual completament abans de començar a utilitzar el dispositiu.

Per a la vostra seguretat i per garantir un ús correcte, abans d'instal·lar i utilitzar per primera vegada l'aparell, llegiu atentament aquest manual, inclosos els consells i advertiments. Per evitar errors innecessaris i accidents, assegureu-vos que totes les persones que utilitzin l'aparell en coneguin bé el funcionament i les característiques de seguretat. Deseu aquestes instruccions i assegureu-vos que romanguin amb l'aparell en cas de trasllat o venda, de manera que totes les persones que l'utilitzin estiguin degudament informades sobre les seves condicions d'ús i seguretat.

Seguiu les precaucions de seguretat d'aquest manual, ja que el fabricant no es fa responsable dels danys a persones o propietat causats per defecte.

Seguretat infantil i de persones vulnerables

- Aquest aparell el poden utilitzar nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixements sempre que estiguin sota la supervisió d'un adult o comprenguin els perills relacionats amb l'ús de l'aparell .

- Els nens de 3 a 8 anys poden posar i treure productes d'aquest aparell.
- L'ús per nens ha d'estar supervisat per un adult per evitar que juguin amb laparell.
- La neteja i el manteniment de l'aparell no l'han de fer nens, llevat que tinguin més de 8 anys i estiguin sota la supervisió d'un adult.
- No deixeu que els nens s'acostin als embalatges. Hi ha risc d'asfíxia.
- Per desfer-vos de l'aparell, traieu l'endoll del corrent, talleu el cable de connexió (el més a prop possible de l'aparell) i traieu la porta per evitar que algun nen pateixi una descàrrega elèctrica o quedi tancat a l'interior.
- Si aquest aparell, que té juntes magnètiques, és per substituir un aparell vell que tingui un tancament de moll (pestil) a la porta o la tapa, assegureu-vos d'inutilitzar aquest tancament de moll abans de desfer-se de l'aparell antic. D'aquesta manera evitareu que es converteixi en un parany mortal per a un nen.

Seguretat general

⚠ **ADVERTÈNCIA!** No obstruïu les obertures de ventilació internes i externes de l'aparell.

⚠ **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, llevat dels recomanats pel fabricant.

⚠ **ADVERTÈNCIA!** No faci malbé el circuit de refrigerant.

⚠ **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu altres aparells elèctrics (com les gelateres) dins dels aparells de refrigeració llevat que estiguin aprovats per aquest ús pel fabricant.

⚠ **ADVERTÈNCIA!** No toqueu la bombeta si ha estat encesa durant molt de temps perquè podria estar molt calenta.1)

⚠ **ADVERTÈNCIA!** Quan col·loqueu l'aparell, assegureu-vos que el cable d'alimentació no es faci malbé o quedi atrapat.

⚠ **ADVERTÈNCIA!** No poseu bases d'endolls múltiples ni fonts d'alimentació portàtils a la part posterior de l'aparell.

• No guardeu en aquest aparell substàncies explosives com aerosols amb propulsor inflamable.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

• El circuit de refrigerant de l'aparell conté isobutà (R-600a), un gas natural amb un alt nivell de compatibilitat ambiental, però inflamable.
• Durant el transport i la instal·lació de l'aparell, assegureu-vos de no fer malbé cap dels components del circuit de refrigerant:
  - eviteu flames exposades i fonts d'inflamació
  - ventileu bé l'habitació on es troba l'aparell
• És perillós alterar les especificacions del producte o modificar-lo. Qualsevol dany al cable pot causar un curtcircuit, foc i/o descàrrega elèctrica.

• Aquest aparell s'ha dissenyat per ser utilitzat a domicilis i llocs similars com:
  - àrees de cuina del personal a botigues, oficines i altres entorns laborals;
  - granges i per clients en hotels, motels i altres entorns residencials;
  - entorns d'allotjament i esmorzar;
  - restauració i aplicacions semblants no minoristes.

⚠**ADVERTÈNCIA!** Qualsevol component elèctric (endoll, cable d'alimentació, compressor, etc.) ha de ser substituït per un agent de servei autoritzat o personal qualificat.

⚠ **ADVERTÈNCIA!** La bombeta subministrada amb aquest aparell és “d'ús especial” i només es pot fer servir amb l'aparell subministrat. Aquesta bombeta d'ús especial no es pot utilitzar per a il·luminació domèstica.1)

• El cable d'alimentació no s'ha d'allargar.
• Assegureu-vos que l'endoll no quedi aixafat o fet malbé per la part posterior de l'aparell. Un endoll aixafat o danyat es pot sobreescalfar i provocar un incendi.

• Assegureu-vos que podeu arribar a l'endoll de l'aparell.
• No estireu el cable d'alimentació.
• Si la presa de corrent està solta, no introduïu l'endoll. Hi ha risc de descàrrega elèctrica o incendi.
• No utilitzeu l'aparell sense la bombeta.
• Aquest aparell pesa molt. Aneu amb compte en moure'l.
• No traieu ni toqueu elements del compartiment del congelador amb les mans humides/mullades, ja que podria patir abrasions a la pell o cremades per congelació.

• Eviteu lexposició prolongada de laparell a la llum solar directa.

Ús diari

• No apliqueu calor a les parts plàstiques de l'aparell.
• No col·loqueu productes alimentaris tocant la paret del darrere.
• Un cop descongelats, no torneu a congelar els aliments.1)
• Emmagatzemeu els aliments congelats preenvasats segons les instruccions del fabricant d'aliments.1)

- Seguiu estrictament les recomanacions d'emmagatzematge del fabricant del aparell. Consulteu les instruccions corresponents.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

- No col·loqueu begudes carbòniques o amb gas al congelador, ja que es crea pressió al recipient i aquest podria arribar a explotar i provocar danys a l'aparell.1)

- Els pols poden causar cremades per congelació si es consumeixen directament de l'aparell.1)
- Per evitar la contaminació dels aliments, respecti les instruccions següents.

- Obrir la porta durant molt de temps pot provocar un augment significatiu de la temperatura als compartiments de l'aparell.
- Netegeu periòdicament les superfícies que puguin entrar en contacte amb aliments i els sistemes de drenatge accessibles.
- Netegeu els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 hores; purgueu el sistema d'aigua connectat a un subministrament d'aigua si no s'ha extret aigua durant 5 dies.

- Emmagatzemeu la carn i el peix crus en recipients adequats, de manera que no estiguin en contacte amb altres aliments o degotin sobre ells.
- Els compartiments d'aliments congelats de dues estrelles (si l'aparell en disposa) són adequats per emmagatzemar aliments precongelats i emmagatzemar o fer gelats i glaçons.
- Els compartiments d'una, dues i tres estrelles (si l'aparell en disposa) no són adequats per congelar aliments frescos.
- Si l'aparell es deixa buit durant molt de temps, apagueu-lo, descongeleu-lo, netegeu-lo, assequeu-lo i deixeu la porta oberta per evitar que aparegui floridura a l'interior.

Cura i neteja

- Abans de fer el manteniment, apagueu l'aparell i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.

- No netegeu l'aparell amb objectes metàl·lics.
- No utilitzeu objectes esmolats per eliminar el gebre. Utilitzeu un rascador de plàstic.1)
- Examineu periòdicament el desguàs de la nevera per veure si conté aigua descongelada. Si cal, netegeu el desguàs. Si el desguàs està encallat, l'aigua s'acumularà al fons de l'aparell.2)

Instal·lació

Important! Per a la connexió elèctrica, seguiu atentament les instruccions de les seccions específiques.

- Desembaleu l'aparell i comproveu que no estigui malmès. No connecteu l'aparell si està malmès. Informe de possibles danys immediatament al lloc on el va comprar. Si l'aparell està malmès, conserveu l'embalatge.
- És aconsellable esperar com a mínim quatre hores abans de connectar l'aparell perquè l'oli torni al compressor.

- Al voltant de l'aparell hi ha d'haver una circulació d'aire adequada, ja que si no es pot produir un sobreescalfament. Per aconseguir una ventilació adequada, seguiu les instruccions d'instal·lació.

1) Si hi ha una llum al compartiment.
2) Si hi ha un compartiment per a aliments frescos.

- Sempre que sigui possible, els separadors del producte han d'estar en contacte amb una paret per impedir el contacte amb les parts calentes (compressor, condensador) i evitar possibles cremades.
- L'aparell no ha d'estar situat a prop de radiadors o fogons.
- Assegureu-vos que l'endoll estigui accessible després de la instal·lació de l'aparell.

Manteniment

- Qualsevol reparació elèctrica necessària per al manteniment de l'aparell l'ha de fer un electricista qualificat o una persona competent.
- Aquest producte ha de ser reparat per un centre autoritzat i només cal que utilitzar peces de recanvi originals.

Estalvi d'energia

- No poseu aliments calents a l'aparell.
- No col·loqueu paquets d'aliments molt junts ja que això impedeix la circulació de l'aire.
- Assegureu-vos que el menjar no toqui la part posterior dels compartiments.
- Si se'n va la llum, no obriu la porta.
- No obriu la porta amb freqüència.
- No mantingueu la porta oberta durant massa temps.
- No poseu el termòstat a temperatures excessivament fredes.
- Tots els accessoris, com calaixos i prestatges, s'han de mantenir al seu lloc per a un consum d'energia més baix.

Protecció del medi ambient

Aquest aparell no conté gasos que puguin fer malbé la capa d'ozó, ni al seu circuit de refrigerant ni als materials d'aïllament. L'aparell no s'ha de llençar juntament amb els residus urbans i les escombraries. L'escuma aïllant conté gasos inflamables: l'aparell s'ha d'eliminar d'acord amb les regulacions corresponents de les autoritats locals. Eviteu danyar la unitat de refrigeració, especialment lintercanviador de calor.

Els materials utilitzats en aquest aparell marcats amb el símbol són reciclables.



El símbol que figura al producte o al seu embalatge indica que aquest producte no es pot tractar com a residu domèstic. S'ha de portar a la deixalleria dedicada al reciclatge d'equips elèctrics i electrònics. Si es desfà d'aquest producte correctament i sense manipular-lo inadequadament, ajudarà a prevenir possibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut de les persones. Per obtenir informació més detallada sobre el reciclatge d'aquest producte, poseu-vos en contacte amb el vostre ajuntament, el servei de recollida d'escombraries o la botiga on vau comprar el producte.

Materials d'embalatge

Els materials amb el símbol són reciclables.

Tireu l'embalatge al contenidor corresponent per al reciclatge.


Eliminació de l'aparell

1. Desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
2. Talleu el cable elèctric i llenceu-lo.



⚠ **ADVERTÈNCIA!** Durant l'ús, el manteniment i l'eliminació de l'aparell, pareu atenció al símbol de l'esquerra, que es troba a la part posterior de l'aparell (panell del darrere o compressor) i és de color groc o taronja. És el símbol de risc dincendi. Hi ha materials inflamables a les canonades de refrigerant i al compressor. Mantingueu-vos allunyat de la font inflamable durant l'ús, manteniment i eliminació.

Visió general

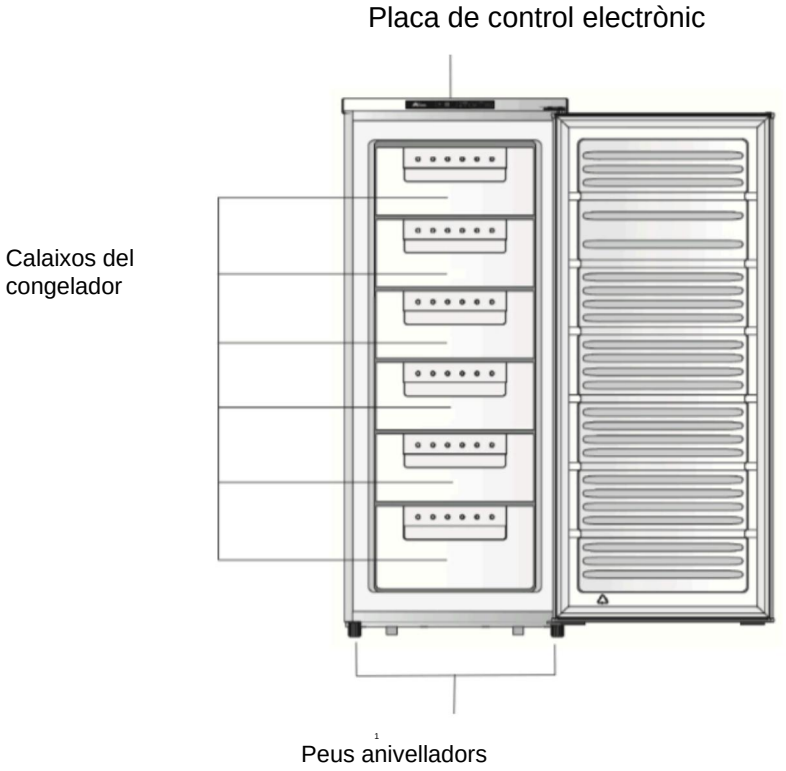

Nota: la imatge de dalt només és per tenir una referència, el nombre real de calaixos dependrà del model.


Porta d'obertura intercanviable

1 Traieu els 2 cargols de la part posterior.

descargolar




2. Aixequeu amb cura la tapa superior uns 5 cm del congelador, traieu el terminal i després traieu la tapa superior.

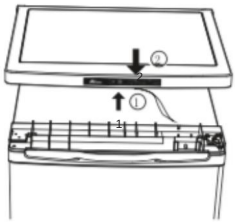


3. Traieu els tres cargols i després la frontissa superior que manté la porta al seu lloc. Aixequeu la porta i col·loqueu-la sobre una superfície encoixinada per evitar esgarrapades.

descargolar

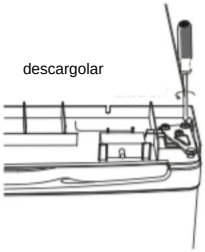


4. Traieu els cargols i la frontissa inferior. Després tregui els peus ajustables de ambdós costats.

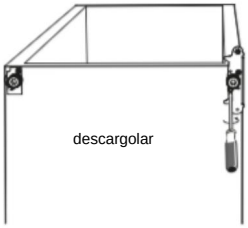


Nota: les imatges de dalt només són per tenir una referència.

Porta d'obertura intercanviable


5. Desenrosqueu i traieu el passador de la frontissa inferior, gireu el suport i torneu a col · locar.

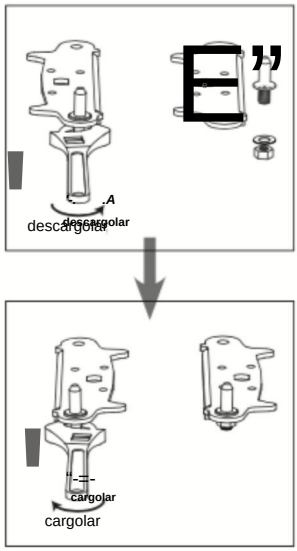

6. Torneu a col·locar el suport que encaixa amb el passador de la frontissa inferior. Reemplaceu tots dos peus ajustables.

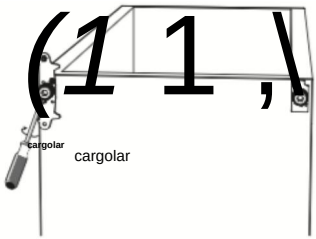


7. Separeu les juntes de la porta de la nevera i del congelador i torneu-les a posar després de donar-los la volta.

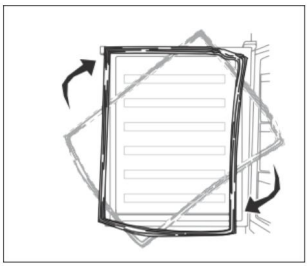


Nota: les imatges de dalt només són per tenir una referència.

Porta d'obertura intercanviable

8. Torneu a posar la porta. Assegureu-vos que estigui alineada horitzontalment i verticalment de manera que les juntes quedin tancades a tots els costats abans d'estrènyer la frontissa superior.

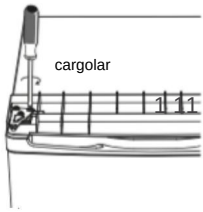


9. Connecteu els terminals al tauler de la pantalla i després torna a posar la coberta superior.

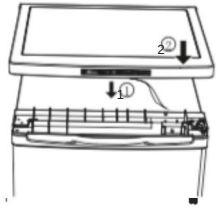

10. Cargoleu els 2 cargols de la part posterior.




11. Amb la porta tancada, comproveu que estigui alineada horitzontalment i verticalment i que les juntes quedin tancades a tots els costats abans d'estrènyer la frontissa inferior. Reajustau els peus anivelladors segons calgui.

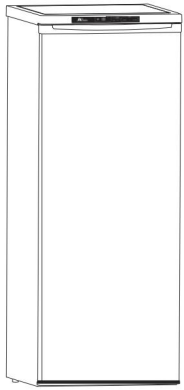

Nota: les imatges de dalt només són per tenir una referència.

Instal·lació


Instal·lació del tirador de la porta

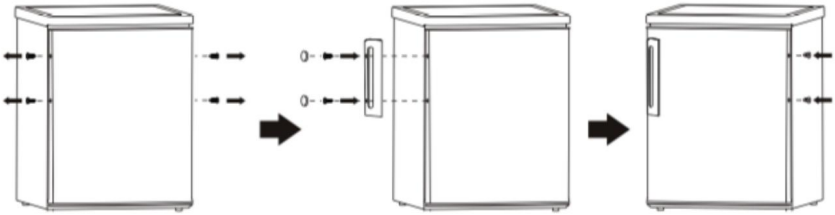


Requisit despai

- **Mantingueu un espai suficient per obrir la porta.**
- **És aconsellable mantenir almenys 50 mm de separació a banda i banda.**

Anivellació de l'aparell

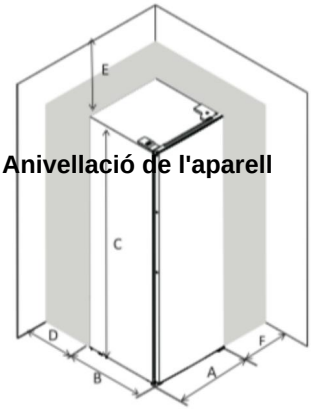

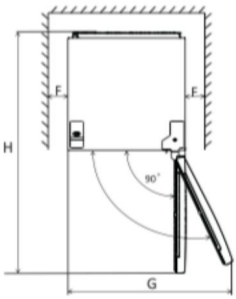


A	550
B	580
C	1435
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	960
H	1130
I	135°

Ajusteu els dos peus anivelladors de la part davantera de laparell.

Si l'aparell no està anivellat, les alineacions de porta i juntes magnètiques no tancaran com cal.



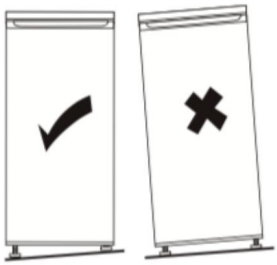

Instal·lació

Posicionament

Instal·leu aquest aparell en un lloc on la temperatura ambient correspongui a la classe climàtica indicada a la placa de característiques de l'aparell:

Per als aparells de refrigeració amb classe climàtica:
—temperada estesa: aquest aparell de refrigeració està dissenyat per al seu ús a temperatures ambients de 10 °C a 32 °C (SN);
—temperada: aquest aparell de refrigeració està dissenyat per al seu ús a temperatures ambient de 16 °C a 32 °C (N);
—subtropical: aquest aparell de refrigeració està dissenyat per utilitzar-lo a temperatures ambient de 16 °C a 38 °C (ST);
—tropical: aquest aparell de refrigeració està dissenyat per utilitzar-lo a temperatures ambients de 16 °C a 43 °C (T);

Ubicació

L'aparell s'ha d'instal·lar lluny de fonts de calor com ara radiadors, calderes, llum directa del sol, etc.
Assegureu-vos que l'aire pugui circular lliurement per la part posterior de l'aparell. Per aconseguir el millor rendiment, si l'aparell es col·loca sota una estructura, la distància mínima entre la part superior de l'aparell i l'estructura ha de ser d'almenys 50 mm. Això no obstant, l'ideal és no col·locar l'aparell sota estructures.
L'anivellament exacte s'aconsegueix amb un o més dels peus ajustables a la base de l'aparell.



Advertiment! L'aparell s'ha de poder desconnectar de la xarxa elèctrica; per tant, ha de ser fàcil accedir a l'endoll després de la instal·lació. Aquest aparell de refrigeració no està dissenyat per ser utilitzat com a aparell encastat.

Connexió elèctrica

Abans d'endollar-lo, assegureu-vos que la tensió i la freqüència indicades a la placa de característiques es corresponen amb el subministrament elèctric de casa seva. L'aparell ha d'estar connectat a terra. L'endoll del cable d'alimentació està dotat d'un contacte amb aquesta finalitat. Si la presa de corrent domèstic no està connectada a terra, connecteu l'aparell a una presa de terra independent d'acord amb la normativa vigent; consulteu un electricista qualificat.

El fabricant declina tota responsabilitat si no observem aquestes precaucions de seguretat.

Aquest aparell compleix les directives CEE.

Ús diari

Primer ús

Neteja de l'interior


Abans dutilitzar laparell per primera vegada, netegeu linterior i tots els accessoris interns amb aigua tèbia i una mica de sabó neutre per eliminar la característica olor dun producte nou. Assecar després acuradament.

Important! No utilitzeu detergents o pols abrasives, ja que podrien fer malbé l'acabat.

Encès

Endolleu l'aparell, il·luminació LED.

Ús diari

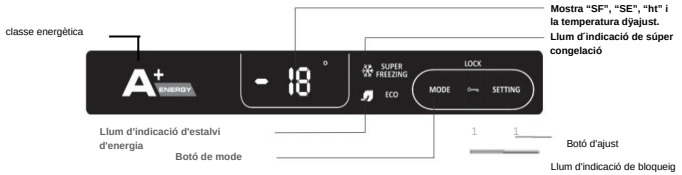


Mode

Quan premeu per primera vegada el botó de "mode", s'encén la llum de "Súper congelació", l'aparell congelarà i el LED mostra "SF" (súper congelació).

En prémer el botó de "manera" per segona vegada, la llum de súper congelació s'apaga i s'encén la llum "Eco", l'aparell es posarà en mode "Eco" i funcionarà amb l'ajust a –16 °C i el LED mostrarà "SE" (estalvi d'energia).


En prémer per tercera vegada el botó de "manera", els dos llums de "Súper congelació" i "Eco" s'apaguen i l'aparell torna al mode d'ajust per l'usuari.

El mode realitza el cicle per canviar durant "Super congelació", "Eco" i "Ajust".

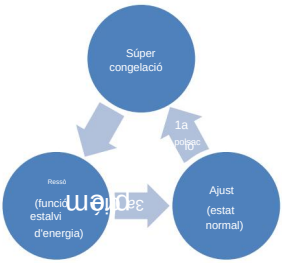

Ajust de la temperatura

Premeu el botó "ajust" perquè s'il·lumini el número LED; ajusteu la temperatura prement el botó "ajust". L'ajust funciona en cicles per canviar de –16 °C a –22 °C. Passats 5 segons, l'ajust de la temperatura queda confirmat.

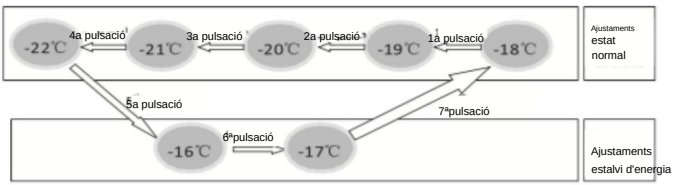

Bloqueig

En prémer els botons “mode” i “ajust” alhora durant 3 segons, els botons es bloquejaran i s'encendrà la llum de bloqueig. Si voleu desbloquejar els botons, premeu de nou els botons “mode” i “ajust” al mateix temps durant 3 segons.

Apagat

Premeu i mantingueu premut el botó “ajust” durant 5 segons per apagar l'aparell. Si voleu engegar l'aparell, torneu a prémer el botó “ajust” durant 5 segons.

Temperatura mostrada

Important! El LED sempre mostra la temperatura dÿajust, no la real.

Alarma de porta oberta

Si no tanqueu la porta durant 5 minuts, l'alarma de porta oberta emetrà un so d'alarma tres vegades cada 5 segons durant 5 minuts per aturar-se 5 minuts i tornar a emetre un so d'alarma fins que tanqui la porta.

Alarma de temperatura alta

Després de funcionar durant 3 hores, si la temperatura és superior a –8 °C, el LED mostrarà alternativament “ht” i la temperatura real (“ht” significa temperatura alta) i s'emetrà un so d'alarma amb una freqüència de 1 Hz fins que premeu qualsevol botó per aturar-lo.

Congelació d'aliments frescos

- El compartiment del congelador és adequat per congelar aliments frescos i emmagatzemar aliments congelats i ultracongelats durant molt de temps.
- Per a una major capacitat de congelació, poseu els aliments frescos al compartiment de congelació després d'haver iniciat la funció de súper congelació durant 26 hores.
- La quantitat màxima d'aliments que es poden congelar en 24 hores s'especifica a la placa de característiques.
- El procés de súper congelació dura 52 hores.

Emmagatzematge d'aliments congelats

Quan comenceu a utilitzar l'aparell o després d'un període sense ús, abans de posar el producte al compartiment deixeu que l'aparell es posi en mode de súper congelació.

Recomanació dÿajust de temperatura: Es recomana –18 °C.
A l'ajust recomanat, és preferible no emmagatzemar aliments al congelador durant més d'1 mes.
El temps d'emmagatzematge es pot reduir en altres paràmetres.

Important! En cas de descongelació accidental, per exemple si l'aparell ha estat apagat durant més temps que el valor indicat al gràfic de característiques tècniques, l'aliment descongelat s'haurà de consumir ràpidament o cuinar immediatament i després tornar-se a congelar.

Descongelació

Els aliments ultracongelats o congelats, abans de la seva utilització, es poden descongelar al frigorífic oa temperatura ambient, segons el temps disponible per a aquesta operació.
Fins i tot es poden cuinar petites porcions encara congelades directament del congelador. En aquest cas, la cocció dura més temps.

Glaçons

Aquest aparell pot estar equipat amb una o més safates per a la producció de glaçons.

Consells pràctics i suggeriments

Per ajudar-vos a treure el màxim profit del procés de súper congelació, aquí teniu alguns consells importants:

- la quantitat màxima d'aliments que es poden congelar en 24 hores s'especifica a la placa de característiques;
- el procés de súper congelació establert pel programari de laparell dura 26 hores. Durant aquest període no congeleu més aliments;
- congeleu únicament aliments d'alta qualitat, frescos i completament nets;
- prepareu els aliments en petites porcions perquè es puguin congelar ràpida i completament i perquè posteriorment es pugui descongelar només la quantitat necessària;
- emboliqui els aliments en paper d'alumini o polietilè i assegureu-vos que els envasos tanquen hermèticament;

Ús diari

- no permeti que els aliments frescos sense congelar toquin els ja congelats; evitarà així que augmenti la temperatura dels darrers;
- els aliments magres s'emmagatzemen millor i durant més temps que els grassos; la sal redueix la durada demmagatzematge dels aliments;
- els glaçons d'aigua, si es consumeixen immediatament després de treure'ls del congelador, poden causar cremades de pell;
- és aconsellable mostrar la data de congelació a cada envàs per permetre la seva retirada del congelador;
- és aconsellable mostrar la data de congelació a cada envàs per poder controlar el temps d'emmagatzematge.

Consells per emmagatzemar aliments congelats

Per obtenir el millor rendiment d'aquest aparell:

- assegureu-vos que els aliments congelats comercialment van ser emmagatzemats adequadament pel minorista;
- assegureu-vos que els aliments congelats es transfereixen des de la botiga al congelador en el menor temps possible;
- no obriu la porta amb freqüència ni la deixeu oberta més temps del que sigui absolutament necessari.
- Un cop descongelats, els aliments es deterioren ràpidament i no es poden tornar a congelar.
- No excedeixi el període demmagatzematge indicat pel fabricant daliments.

Col·loqueu els diferents aliments en diferents compartiments segons s'indica al quadre següent

Compartiments de la nevera	Tipus d'aliment
Calaix/ prestatge del congelador	• Aliments per a emmagatzematge a llarg termini. • Calaix/prestant inferior per a carn, aus i peix crus. • Calaix/prestant central per a verdures congelades, xips. • Calaix/prestant superior per a gelats, fruita congelada, productes fornejats congelats.

Neteja

Per raons d'higiene, s'ha de netejar amb regularitat l'interior de l'aparell, inclosos els accessoris interiors.

⚠ **Precaució!** Quan es netegi, l'aparell no ha d'estar connectat a la xarxa elèctrica. Perill de descàrrega elèctrica! Abans de netejar-lo, apagueu l'aparell i traieu l'endoll de la xarxa elèctrica o apagueu o desconnecteu l'interruptor de circuit del fusible. No netegeu mai l'aparell amb una netejadora de vapor. La humitat podria acumular-se als components elèctrics. Perill de descàrrega elèctrica! Els vapors calents poden fer malbé les peces de plàstic. L'aparell ha d'estar sec abans de tornar a ser posat en servei.

Important! Els olis eteris i els dissolvents orgànics poden atacar les parts plàstiques, per exemple el suc de llimona o de la closca de taronja, l'àcid butíric, netejadors que continguin àcid acètic.

- No permeteu que aquestes substàncies entrin en contacte amb les parts d'aquest aparell.
- No utilitzeu netejadors abrasius.
- Traieu el menjar del congelador. Emmagatzemeu-la en un lloc fresc, ben coberta.
- Apagueu l'aparell i traieu l'endoll de la xarxa elèctrica o apagueu o desconnecteu l'interruptor de circuit del fusible.
- Netegeu l'aparell i els accessoris interiors amb un drap i aigua tèbia. Després de la neteja, passi un drap mullat i després assequi amb un altre sec.
- L'acumulació de pols al condensador augmenta el consum d'energia. Per aquesta raó, netegeu acuradament el condensador de la part posterior de l'aparell una vegada a l'any amb un raspall suau o una aspiradora.1)
- Quan tot estigui sec, torneu a connectar l'aparell.

Descarxa del congelador

El compartiment del congelador s'anirà cobrint progressivament de gebre, que ha de treure. Mai utilitzeu eines metàl·liques afilades per gratar el gebre de l'evaporador ja que podria fer-lo malbé.

1) Si el condensador és a la part posterior de l'aparell.

Ús diari

No obstant això, quan el gel és molt gruixut en el revestiment interior, s'ha de fer un descarregament complet de la manera següent:

- desendolleu l'aparell;
- tregui tot el menjar emmagatzemat, emboliqui'l en diverses capes de paper de diari i poseu-lo en un lloc fresc;
- mantingueu la porta oberta i col·loqueu una galleda sota l'aparell per recollir l'aigua de descàrrega;
- quan s'hagi completat el descarregament, eixugueu bé l'interior;
- endolleu de nou l'aparell.

Solució de problemes

⚠ **Precaució!** Abans de solucionar el problema, desconnecteu la font d'alimentació. Només un electricista qualificat o persona competent ha de reparar les avaries que no es trobin en aquest manual.

Important! L'aparell emet sons durant l'ús normal (compressor, circulació del refrigerant).

Problema	Causes possibles	Solució
L'aparell no funciona	L'endoll no està connectat o està solt, o bé el producte està apagat.	Inseriu l'endoll per engegar l'aparell.
	El fusible s'ha fos o és defectuós.	Reviseu el fusible i canvieu-lo si cal.
	La presa de corrent és defectuosa.	Les avaries del corrent han de ser reparades per un electricista.
L'aparell congela massa	L'ajust de temperatura és massa baix o funciona a –22 °C.	Gireu el regulador de temperatura a un ajustament menys fred temporalment.
El menjar no està prou congelat	La temperatura no és ben ajustada.	Busqueu a la secció inicial d'ajust de temperatura.
	La porta va estar oberta durant un temps llarg.	Obriu la porta només el temps que calgui.
	Es va col·locar a l'aparell una gran quantitat de menjar calent a les darreres 24 hores.	Gireu el regulador de temperatura a un ajustament més fred temporalment.
	L'aparell és a prop d'una font de calor.	Cerqueu a la secció d'ubicació.
Gran acumulació de gebre a la junta de la porta	La junta de la porta no és hermètica.	Calenta amb cura les seccions amb fuites de la junta de la porta amb un assecador de cabells (en un ajust fresc). Al mateix temps, modeleu a mà la junta escalfada perquè quedi ben ajustada.
Sorolls inusuals	L'aparell no està anivellat.	Reajustau els peus.
	L'aparell toca la paret o altres objectes.	Moveu una mica l'aparell.
	Un component, per exemple un tub, a la part del darrere de l'aparell toca una altra part de l'electrodomèstic o la paret.	Si cal, doblegueu amb compte el component per evitar aquest contacte.

Si l'avaria persisteix, contacteu amb el servei tècnic.

Aquesta informació és necessària per ajudar-lo de forma ràpida i correcta. Escriviu aquí la informació necessària, consulteu la placa de característiques.