

Benavent

CONGELADOR VERTICAL

Manual d'instruccions

CVBH18560W

Per assegurar un ús correcte d'aquest aparell i per a la vostra seguretat, si us plau, llegiu aquest manual completament abans de començar a utilitzar el dispositiu.

Per a la vostra seguretat i per garantir un ús correcte, abans d'instal·lar i utilitzar per primera vegada l'aparell, llegiu atentament aquest manual, inclosos els consells i advertiments. Per evitar errors innecessaris i accidents, assegureu-vos que totes les persones que utilitzin l'aparell en coneguin bé el funcionament i les característiques de seguretat. Deseu aquestes instruccions i assegureu-vos que romanguin amb l'aparell en cas de trasllat o venda, de manera que totes les persones que l'utilitzin estiguin degudament informades sobre les seves condicions d'ús i seguretat.

Seguiu les precaucions de seguretat d'aquest manual, ja que el fabricant no es fa responsable dels danys a persones o propietat causats per defecte.

Seguretat infantil i de persones vulnerables

- Aquest aparell el poden utilitzar nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixements sempre que estiguin sota la supervisió d'un adult o comprenguin els perills relacionats amb l'ús de l'aparell.
- Els nens de 3 a 8 anys poden posar i treure productes d'aquest aparell.
- L'ús per nens ha d'estar supervisat per un adult per evitar que juguin amb l'aparell.
- La neteja i el manteniment de l'aparell no l'han de fer nens, llevat que tinguin més de 8 anys i estiguin sota la supervisió d'un adult.
- No deixeu que els nens s'acostin als embalatges. Hi ha risc d'asfíxia.
- Per desfer-vos de l'aparell, traieu l'endoll del corrent, talleu el cable de connexió (el més a prop possible de l'aparell) i traieu la porta per evitar que algun nen pateixi una descàrrega elèctrica o quedi tancat a l'interior.
- Si aquest aparell, que té juntes magnètiques, és per substituir un aparell vell que tingui un tancament de moll (pestil) a la porta o la tapa, assegureu-vos d'inutilitzar aquest tancament de moll abans de desfer-se de l'aparell antic. D'aquesta manera evitau que es converteixi en un parany mortal per a un nen.

Seguretat general

 **ADVERTÈNCIA!** No obstruïu les obertures de ventilació internes i externes de l'aparell.

 **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, llevat dels recomanats pel fabricant.

 **ADVERTÈNCIA!** No faci malbé el circuit de refrigerant.

 **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu altres aparells elèctrics (com les gelateres) dins dels aparells de refrigeració llevat que estiguin aprovats per aquest ús pel fabricant.

 **ADVERTÈNCIA!** No toqueu la bombeta si ha estat encesa durant molt de temps perquè podria estar molt calenta.1)

 **ADVERTÈNCIA!** Quan col·loqueu l'aparell, assegureu-vos que el cable d'alimentació no es faci malbé o quedi atrapat.

 **ADVERTÈNCIA!** No poseu bases d'endolls múltiples ni fonts d'alimentació portàtils a la part posterior de l'aparell.



- No guardeu en aquest aparell substàncies explosives com aerosols amb propulsor inflamable.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

- El circuit de refrigerant de l'aparell conté isobutà (R-600a), un gas natural amb un alt nivell de compatibilitat ambiental, però inflamable.
- Durant el transport i la instal·lació de l'aparell, assegureu-vos de no fer malbé cap dels components del circuit de refrigerant:
 - eviteu flames exposades i fonts d'inflamació
 - ventileu bé l'habitació on es troba l'aparell
- És perillós alterar les especificacions del producte o modificar-lo.
Qualsevol dany al cable pot causar un curtcircuit, foc i/o descàrrega elèctrica.
- Aquest aparell s'ha dissenyat per ser utilitzat a domicilis i llocs similars com:
 - àrees de cuina del personal a botigues, oficines i altres entorns laborals;
 - granges i per clients en hotels, motels i altres entorns residencials;
 - entorns d'allotjament i esmorzar;
 - restauració i aplicacions semblants no minoristes.

 **ADVERTÈNCIA!** Qualsevol component elèctric (endoll, cable d'alimentació, compressor, etc.) ha de ser substituït per un agent de servei autoritzat o personal qualificat.

 **ADVERTÈNCIA!** La bombeta subministrada amb aquest aparell és "d'ús especial" i només es pot fer servir amb l'aparell subministrat. Aquesta bombeta d'ús especial no es pot utilitzar per a il·luminació domèstica.¹⁾

- El cable d'alimentació no s'ha d'allargar.
- Assegureu-vos que l'endoll no quedi aixafat o fet malbé per la part posterior de l'aparell. Un endoll aixafat o danyat es pot sobreescalfar i provocar un incendi.
- Assegureu-vos que podeu arribar a l'endoll de l'aparell.
- No estireu el cable d'alimentació.
- Si la presa de corrent està solta, no introduïu l'endoll. Hi ha risc de descàrrega elèctrica o incendi.
- No utilitzeu l'aparell sense la bombeta.
- Aquest aparell pesa molt. Aneu amb compte en moure'l.
- No traieu ni toqueu elements del compartiment del congelador amb les mans humides/mullades, ja que podria patir abrasions a la pell o cremades per congelació.
- Eviteu l'exposició prolongada de l'aparell a la llum solar directe.

Ús diari

- No apliqueu calor a les parts plàstiques de l'aparell.
- No col·loqueu productes alimentaris tocant la paret del darrere.
- Un cop descongelats, no torneu a congelar els aliments.¹⁾
- Emmagatzemeu els aliments congelats preenvasats segons les instruccions del fabricant d'aliments.¹⁾



- Seguiu estrictament les recomanacions d'emmagatzematge del fabricant de l'aparell. Consulteu les instruccions corresponents.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

- No col·loqueu begudes carbòniques o amb gas al congelador, ja que es crea pressió al recipient i aquest podria arribar a explotar i provocar danys a l'aparell.1)
- Els pols poden causar cremades per congelació si es consumeixen directament de l'aparell.1)
- Per evitar la contaminació dels aliments, respecti les instruccions següents.
- Obrir la porta durant molt de temps pot provocar un augment significatiu de la temperatura als compartiments de l'aparell.
- Netegeu periòdicament les superfícies que puguin entrar en contacte amb aliments i els sistemes de drenatge accessibles.
- Netegeu els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 hores; purgeu el sistema d'aigua connectat a un subministrament d'aigua si no s'ha extret aigua durant 5 dies.
- Emmagatzemeu la carn i el peix crus en recipients adequats, de manera que no estiguin en contacte amb altres aliments o degotin sobre ells.
- Els compartiments d'aliments congelats de dues estrelles (si l'aparell en disposa) són adequats per emmagatzemar aliments precongelats i emmagatzemar o fer gelats i glaçons.
- Els compartiments d'una, dues i tres estrelles (si l'aparell en disposa) no són adequats per congelar aliments frescos.
- Si l'aparell es deixa buit durant molt de temps, apagueu-lo, descongeleu-lo, netegeu-lo, assequeu-lo i deixeu la porta oberta per evitar que aparegui floridura a l'interior.

Cura i neteja

- Abans de fer el manteniment, apagueu l'aparell i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
- No netegeu l'aparell amb objectes metàl·lics.
- No utilitzeu objectes esmolats per eliminar el gebre. Utilitzeu un rascador de plàstic.1)
- Examineu periòdicament el desguàs de l'aparell per veure si conté aigua descongelada. Si cal, netegeu el desguàs. Si el desguàs està encallat, l'aigua s'acumularà al fons de l'aparell.2)

Instal·lació

Important! Per a la connexió elèctrica, seguieu atentament les instruccions de les seccions específiques.

- Desembaleu l'aparell i comproveu que no estigui malmès. No connecteu l'aparell si està malmès. Informe de possibles danys immediatament al lloc on el va comprar. Si l'aparell està malmès, conserveu l'embalatge.
- És aconsellable esperar com a mínim quatre hores abans de connectar l'aparell perquè l'oli torni al compressor.



- Al voltant de l'aparell hi ha d'haver una circulació d'aire adequada, ja que si no es pot produir un sobreescalfament. Per aconseguir una ventilació adequada, seguiu les instruccions d'instal·lació.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

2) Si hi ha un compartiment per a aliments frescos.

- Sempre que sigui possible, els separadors del producte han d'estar en contacte amb una paret per impedir el contacte amb les parts calentes (compressor, condensador) i evitar possibles cremades.
- L'aparell no ha d'estar situat a prop de radiadors o fogons.
- Assegureu-vos que l'endoll estigui accessible després de la instal·lació de l'aparell.

Manteniment

- Qualsevol reparació elèctrica necessària per al manteniment de l'aparell l'ha de fer un electricista qualificat o una persona competent.
- Aquest producte ha de ser reparat per un centre autoritzat i només cal que utilitzar peces de recanvi originals.

Estalvi d'energia

- No poseu aliments calents a l'aparell.
- No col·loqueu paquets d'aliments molt junts ja que això impedeix la circulació de l'aire.
- Assegureu-vos que el menjar no toqui la part posterior dels compartiments.
- Si se'n va la llum, no obriu la porta.
- No obriu la porta amb freqüència.
- No mantingueu la porta oberta durant massa temps.
- No poseu el termòstat a temperatures excessivament fredes.
- Tots els accessoris, com calaixos i prestatges, s'han de mantenir al seu lloc per a un consum d'energia més baix.

Protecció del medi ambient

✋ Aquest aparell no conté gasos que puguin fer malbé la capa d'ozó, ni al seu circuit de refrigerant ni als materials d'aïllament. L'aparell no s'ha de llençar juntament amb els residus urbans i les escombraries. L'escuma aïllant conté gasos inflamables: l'aparell s'ha d'eliminar d'acord amb les regulacions corresponents de les autoritats locals. Eviteu danyar la unitat de refrigeració, especialment l'intercanviador de calor.

Els materials utilitzats en aquest aparell marcats amb el símbol són reciclables.



El símbol que figura al producte o al seu embalatge indica que aquest producte no es pot tractar com a residu domèstic. S'ha de portar a la deixalleria dedicada al reciclatge d'equips elèctrics i electrònics. Si es desfà d'aquest producte correctament i sense manipular-lo inadequadament, ajudarà a prevenir possibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut de les persones. Per obtenir informació més detallada sobre el reciclatge d'aquest producte, poseu-vos en contacte amb el vostre ajuntament, el servei de recollida d'escombraries o la botiga on vau comprar el producte.

Materials d'embalatge

Els materials amb el símbol són reciclables.



Tireu l'embalatge al contenidor corresponent per al reciclatge.

Eliminació de l'aparell


1. Desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
2. Talleu el cable elèctric i llenceu-lo.



 **ADVERTÈNCIA!** Durant l'ús, el manteniment i l'eliminació de l'aparell, pareu atenció al símbol de l'esquerra, que es troba a la part posterior de l'aparell (panell del darrere o compressor) i és de color groc o taronja. És el símbol de risc d'incendi. Hi ha materials inflamables

a les canonades de refrigerant i al compressor. Mantingueu-vos allunyat de la font inflamable durant l'ús, manteniment i eliminació.

Estructura

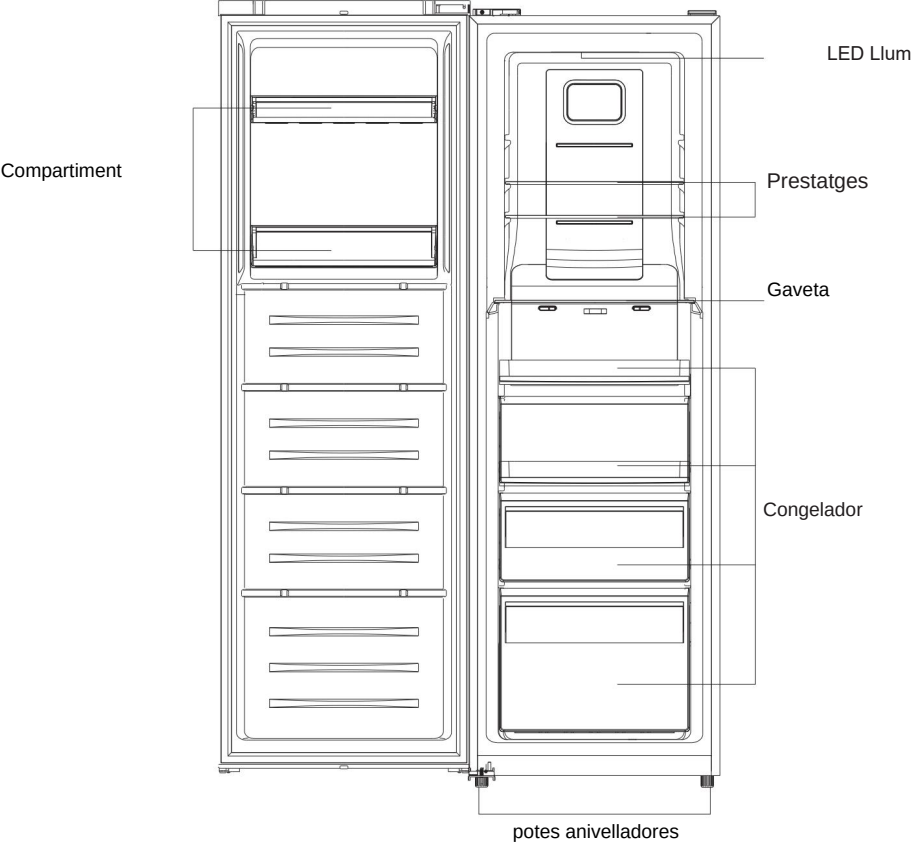

Nota: imatge no contractual amb el model adquirit

INSTAL·LACIÓ

Requisits d'espai

lloc sense l'exposició directa del sol
Deixeu prou espai perquè la porta pugui obrir.

Trieu un lloc horitzontal

Deixeu suficient espai per instal·lar nevera a terra
pla Deixeu espai a la dreta, esquerra, del darrere i a sobre quan instal·lar. Així consumirà el nevera menys i també costarà menys.

Deixeu un espai d'almenys 10mm a banda i banda.

Posicionament

Instal·leu aquest aparell en un lloc on la temperatura ambient correspongui a la classe climàtica indicada a la placa de característiques de l'aparell:

segons la classe climàtica:

- clima temperat intens: aquest aparell és per a l'ambient amb la temperatura des de 10 °C fins a 32 °C;
- clima temperat: aquest aparell és per a l'ambient amb la temperatura des de 16 °C fins a 32 °C;
- clima subtropical: aquest aparell és per a l'ambient amb la temperatura des de 16 °C fins a 38 °C; -
- clima tropical: aquest aparell és per a l'ambient amb la temperatura des de 16 °C fins a 43 °C;

UBICACIÓ

L'aparell s'ha d'instal·lar lluny de fonts de calor, com ara radiadors, calderes, llum directa del sol, etc. Assegureu-vos que l'aire pugui circular lliurement al voltant de la part posterior de l'aparell. Per assegurar el millor rendiment, si l'aparell es col·loca per sota d'un armari o paret penjant, la distància mínima entre la part superior de l'aparell i l'armari o paret penjant ha de ser d'almenys 100 mm. No obstant això, intenteu no col·locar l'aparell sota un armari o paret penjant. Un anivellament adequat es aconsegueix ajustant una o ambdues potes a la base de l'aparell.


Advertència! Ha de ser possible desconnectar l'aparell de la xarxa elèctrica; per tant l' **endoll** ha de ser fàcilment accessible després de la instal·lació.

CONNEXIÓ ELÈCTRICA


Abans de connectar l'aparell, assegureu-vos que la tensió i la freqüència indicada a la placa de característiques corresponen a la font d'alimentació interna. L'aparell ha d'estar connectat a una presa de terra. L'endoll del cable d'alimentació està dotat amb un contacte amb aquest propòsit. Si la presa de corrent de la instal·lació domèstica no està connectada a terra, connecteu l'aparell a una presa de terra externa conforme a la normativa vigent, consultant un electricista qualificat. El fabricant declina tota responsabilitat si no es respecten les normes de seguretat. Aquest aparell compleix els requisits de "E.E.C.Directives."

Per canviar el sentit d'obertura de les portes

Abans de canviar el sentit de l'obertura de les portes, si us plau, prepareu les eines i els materials a baix: tornavís amb cap plana, destornillador amb cap de creu, clau i els components en el paquet plàstic.




Nansa per obrir ×1



Cobertura de la nansa ×2 Cargol ×2





Tancament esquerra ×1





Frontissa ×1

1. Traieu la coberta superior .

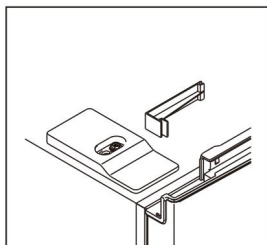
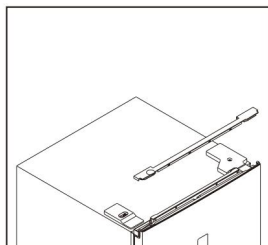


2. Descargoleu la frontissa dreta i desconnecteu l'empalmament, el qual és per a l'obertura de la porta.

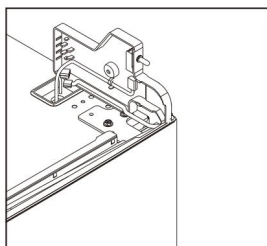
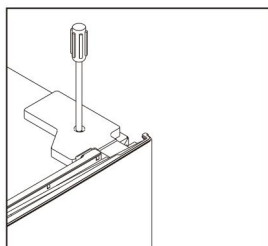


INSTAL·LACIÓ



3. Descargoleu i traieu la frontissa coberta i a continuació, traieu la porta.

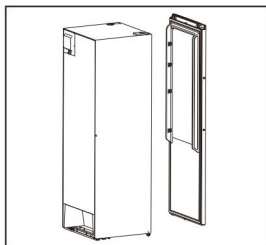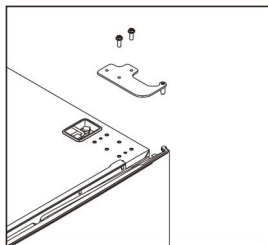



4. Traieu el tancament dret, cerqueu el tancament esquerre al paquet d'accessoris i l'instal·leu al costat esquerre.

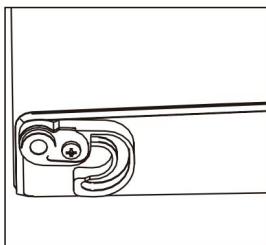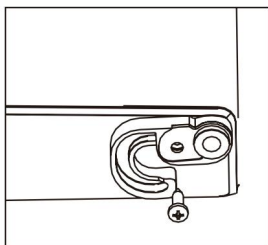

5. Descargoleu la frontissa inferior i canvieu la pota ajustable del costat esquerre al costat dret.

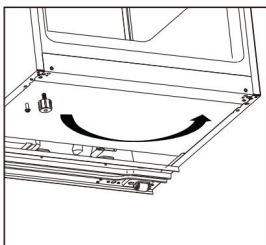
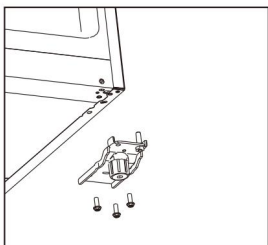


6. Descargoleu i gireu el passador de la frontissa inferior del costat dret al costat esquerre i a continuació, instal·leu la frontissa inferior al costat esquerre de l'aparell.

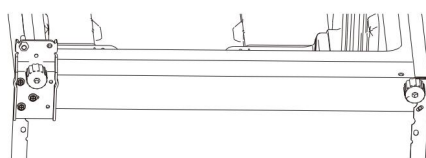
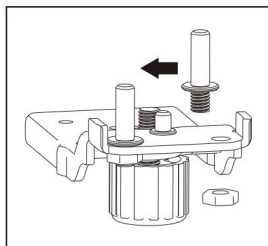


INSTAL·LACIÓ



7. Desatornille i gireu el passador de la frontissa coberta del costat inferior al costat superior. Traieu l'interruptor de la porta de la frontissa dreta i instal·leu a la frontissa esquerra del paquet d'accessori.

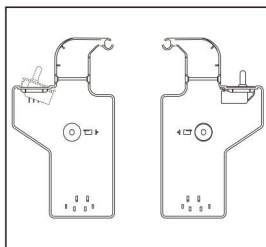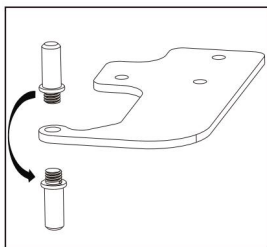

8. Desatorneu i moveu la decoració superior del costat esquerre a la dreta.

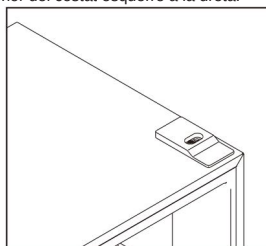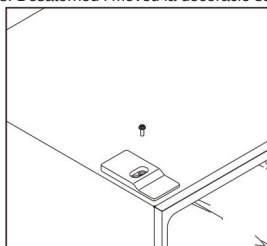


9. Instal·leu la porta i moveu la corda de connexió del costat dret a l'esquerra.

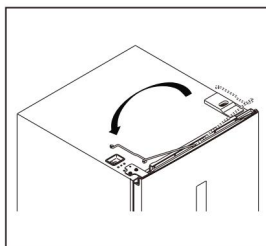
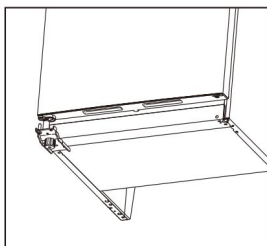


INSTAL·LACIÓ



10. Instal·leu la frontissa superior a la banda esquerra. Si us plau, ajusteu la frontissa superior a poc a poc quan l'instal·la perquè el coixí està ben col·locat.

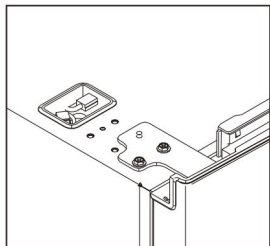

11. Connecteu els connectadors de l'interruptor de la porta i instal·leu la coberta de l'esquerra superior frontissa.

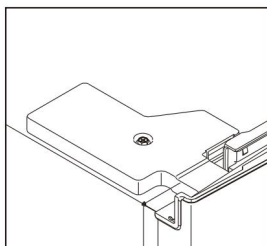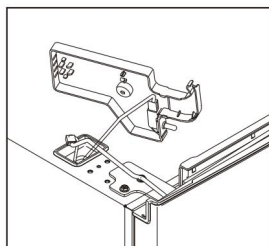

12. Instal·leu la tapa de la caixa superior de cordes al costat dret.

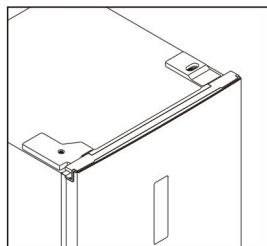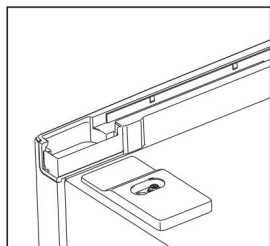


INSTAL·LACIÓ

La instal·lació de la nansa per obrir


1. Traieu la tapa del forat de cargol.

Etapa

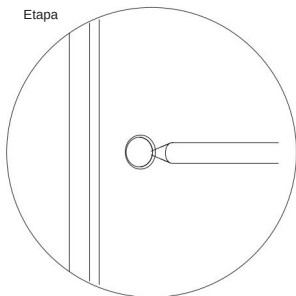


Busqueu la nansa a la gaveta de la nevera i la instal·leu.

Etapa

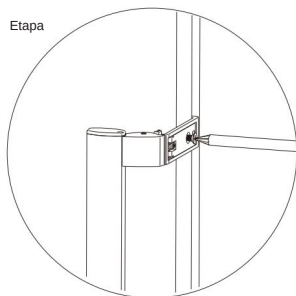

Instal·leu la tapa de la nansa



Etapa

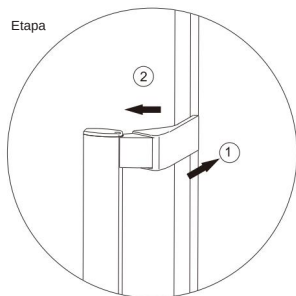

INSTAL·LACIÓ

Requisit d'espai

Guarda prou espai per a l'obertura de la porta
Seria millor si hi ha un espai d'almenys 10mm a banda i banda

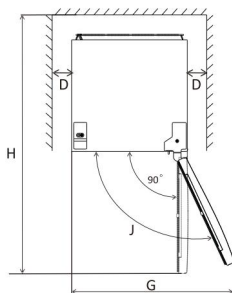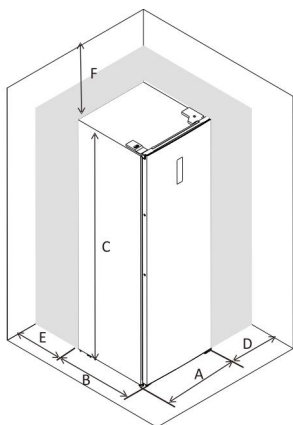



A	600
B	660
C	1850
D	min=10
E	min=50
F	min=50
G	835
H	1323
J	115

aquest refrigerador no funciona com un aparell inserit.

Horizontalitzar l'aparell

Per a aquest propòsit ajusteu les dues potes anivelladores abans l'aparell.


Si l'aparell no està horizontalitzat, les portes i el magnètic calibrador de segell no es poden col·locar bé.

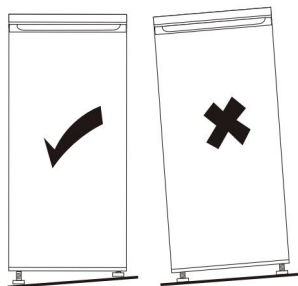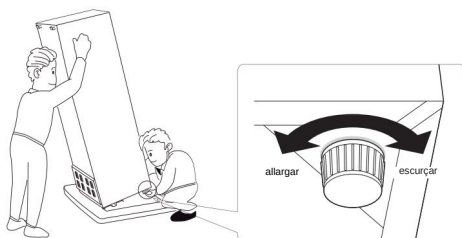

INTERFÍCIE D'USUARI

L'ús del comandament a distància

1.0 la introducció de la interfície d'usuari

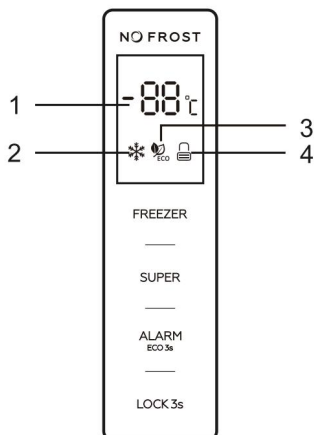

1.1 Interfície d'operació

FREEZER: el control de la temperatura de l'aparell

SUPER: començar o cancel·lar el súper mode

ALARM/ECO: treure l'alarma de porta oberta, començar o cancel·lar ECO Mode

LOCK: bloquejar o desbloquejar

1.2 LED Mostra

1. Finestra de mostra per a la temperatura preposat
2. Súper mode icona
3. ECO mode icona
4. Icona de bloquejar o desbloquejar

2.0 Aclariment sobre botons

Tots els botons estan vàlids només a l'estat de desbloqueig.

Xiulet després de cada toc dels botons

INTERFÍCIE D'USUARI

2.1 **FREEZER**: control de temperatura de l'aparell, vàlid només en el mode d'usuari on l'usuari pot canviar l'estat de l'aparell

Usant "**FREEZER**" botó, la temperatura canviarà en un cercle de -14°C-22°C. Pari el toc i espereu 5s, la temperatura està afirmada.

2.2 **SUPER**: començar o cancel·lar el súper mode

Premeu "**SUPER**" botó per començar el súper mode. Després de brillar 5s el súper mode icona, el mode està afirmat.

Quan el súper mode està marcat, la icona il·luminarà i apareix el -25° a la finestra de mostra. Quan està en súper mode, en comptes que la temperatura es canvia si prem "**FREEZER**" botó, només brillarà 3 vegades la súper manera icona i la temperatura està fixa.

Per cancel·lar súper mode,

- Premeu "**SUPER**" botó per cancel·lar el mode,- o després de 50 hores de súper mode, l'aparell cancel·larà el mode automàticament sense la necessitat de cap operació.

Advertència

Al súper mode, el soroll està una mica més alt que el de la manera normal.

2.3 **ALARM/ECO**: treure l'alarma de porta oberta, començar o cancel·lar ECO Mode

Curto toc de "ALARM/ECO" botó per treure alarma de porta oberta i alarma de temperatura alta. Toqueu de 3s de "ALARM/ECO" botó per triar a ECO mode. Després de la brillantor de 5s de l'ECO mode icona, el mode està afirmat.

Quan ECO mode està marcat, l'ECO mode icona il·luminarà i apareixen diferents temperatures proposades segons la temperatura ambiental del lloc on està col·locat l'aparell.

User interface

2.4 BLOQUEIG: bloquejar i desbloquejar

Premeu el botó "BLOQUEJAR" per 3 segons per bloquejar el tauler de control, després la icona de bloqueig i desbloqueig serà "": 

Si premeu qualsevol botó sota l'estat de bloqueig, la icona de bloqueig i desbloqueig brillarà 3 vegades.

Per desbloquejar el tauler de control, premeu el botó "BLOQUEJAR" per 3 segons, la icona de bloqueig i desbloqueig serà "": 

Quan està sota l'estat de bloqueig, tots els botons estan disponibles

Si no hi ha cap operació en 25 segons, el tauler de control serà bloquejat automàticament.

3.0 Alarma de la porta oberta

Si la porta manté oberta durant 90 segons, l'alarma de la porta oberta sonarà

Tanca la porta per aturar l'alarma de la porta oberta.

O premeu breument el botó "ALARM / ECO" per aturar l'alarma de la porta oberta.

4.0 3. Alarma d'alta temperatura

Si es detecta l'alta temperatura interna de l'aparell, sonarà l'alarma d'alta temperatura com a "jit" i es mostrarà alternativament a la pantalla de visualització

Per aturar l'alarma d'alta temperatura, premeu breument el botó "ALARM/ECO".

La mostra d'alta temperatura només es desapareix automàticament amb la condició que la temperatura detectada recuperi el nivell normal.

Us Diari

Utilitza per primera vegada

Netejar l'interior

Abans d'utilitzar l'aparell per primera vegada, netegeu l'interior i tots els accessoris interns amb aigua tèbia i va saber neutre per treure l'olor típica d'un producte nou, després sequeu-lo completament.

Important! No utilitzeu els detergents ni productes abrasius ja que poden fer malbé la pintura.

Us diari

Col·loqueu diferents aliments en diferents compartiments corresponents d'acord amb la taula següent

Calaix (s) de congelació / prestatge	• Aliments per a emmagatzematge a llarg termini. • Calaix / prestatge inferior per a carns, aus i peixos crus. • Calaix mitjà/ prestatge per a verdures congelades, patates fregides. • Calaix superior/ prestatge per a gelats, fruites congelades, productes fornats congelats.
--------------------------------------	---

Almacenar menjars congelats A

cas que utilitzis per primera vegada o quedi sense fer servir per un període. Abans de col·locar els productes als compartiments, deixeu que l'aparell funcioni al menys 2 hores amb la màxima potència.

Important! En cas de descongelació imprevista, per exemple, l'electricitat està apagada per més temps que l'índex mostrat a la taula de característiques tècniques sota el temps de pujada, hauria de consumir el menjar descongelat amb rapidesa o cuinar-lo de seguida i recongelar-lo -ho (després de cuinar-ho)).

Descongelar

Abans d'usar els àpats congelats o més congelats, es pot descongelar al compartiment de congelador oa temperatura ambient, això dependrà del temps disponible per a aquesta operació.

Si traieu el menjar del congelador sense descongelar, els trossos petits poden continuar sent congelats quan cuina. En aquest cas, es cuinarà amb més temps.

Prestatges amb accessoris mòbils

La paret de la nevera està equipada amb una sèrie de patins perquè els prestatges es puguin col·locar com vulgui.

Col·locar els balcons de la porta.

Els balcons de la porta es poden desmuntar segons el procediment següent:



Estíreu a poc a poc del balcó en la direcció de les fletxes fins que quedi lliure, després de netejar-lo, torneu a col·locar-lo

Desmuntar el calaix inferior

1. Treu el calaix inferior a la posició del tap.

2. Empenyeu les sivelles elàstiques d'ambdós costats del calaix inferior cap amunt.

3. Treu el calaix inferior.

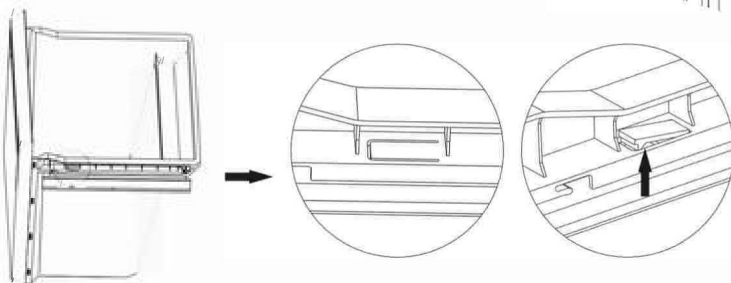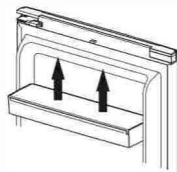

Consells útils

Consells per congelar

Per ajudar-vos a obtenir el màxim del procés de congelat us presentem alguns consells útils:

la quantitat màxima de menjar que pot ser congelada en 24 hores es mostra a les especificacions;

el procés de congelat fa 24 hores. Durant aquest període no s'ha d'afegir menjar a ser congelat;

congeleu únicament aliments de qualitat, frescos i

rentats; prepareu el menjar en petites porcions per permetre que es congeli de forma ràpida i completa i després poder descongelar únicament la quantitat necessària; emboliqueu el menjar en paper d'alumini o film i assegureu-vos que

els paquets es trobin hermètics; no permeti que el menjar fresc, no congelat, entri en contacte amb el menjar que ja es troba congelat, per evitar que augmenti

la temperatura d'aquest darrer; els aliments magres es conserven millor i per més temps que aquells amb greix; la sal redueix el temps

demmagatzematge dels aliments; els aliments magres es conserven millor i per més temps que aquells amb greix; la sal redueix el

temps demmagatzematge dels aliments; el gel, si es consumeix immediatament després de retirat del compartiment

del congelador, pot causar cremades a la pell; es recomana verificar la data de congelació a cada paquet individual per portar registre del temps d'emmagatzematge

Consells per a l'emmagatzematge de menjar congelat Per obtenir un

millor rendiment d'aquest electrodomèstic, cal assegurar que els aliments congelats comercialment van ser degudament conservats pel venedor; assegureu-vos que els aliments congelats

siguin transferits del local de menjars al congelador en el menor temps possible; no obriu la porta amb freqüència ni la deixeu

oberta per més temps que el necessari. Un cop descongelat, el menjar es deteriora ràpidament i no es pot tornar a congelar.

No s'excedeixi el període d'emmagatzematge indicat pel fabricant d'aliments.

Neteja

Per raons d'higiene, l'interior de l'aparell, incloent-hi els accessoris interiors, s'ha de netejar regularment.

Precaució! Desconnecteu el cable d'alimentació durant la neteja ja que hi ha perill de xoc elèctric. Abans de netejar apagueu l'aparell i desconnecteu el cable d'alimentació de l'endoll, o apagueu o gireu el disjuntor del fusible. No netegeu l'electrodomèstic amb un netejador de vapor. Es pot acumular humitat als components elèctrics, generant perill de xoc elèctric. Els vapors calents poden fer malbé les parts plàstiques. L'electrodomèstic ha d'estar sec abans de tornar a posar en funcionament.

Important! Els olis eteris i solvents orgànics poden deformar les parts plàstiques, com ara el suc de llimona o el suc de la pell de taronja, àcid butíric, netejadors que continguin àcid acètic.

No permeteu que aquestes substàncies entrin en contacte amb les parts de l'electrodomèstic

No utilitzeu netejadors abrasius

Traieu el menjar del congelador. Deseu-la en un lloc fred, ben coberta.

Apagueu l'aparell i desconnecteu el cable d'alimentació, o apagueu o traieu el disjuntor del fusible.

Netegeu l'electrodomèstic i els accessoris interiors amb un drap humit. Després de netejar esbandida i assequi'l.

Després que tot estigui sec torneu a posar l'aparell a funcionament.

Recanvi de Llum

La llum interior és del tipus LED.

Per reemplaçar la llum, cal contactar amb tècnic qualificat.

Solució de problemes



Precaució! Abans de resoldre els problemes, desconnecteu el cable d'alimentació. Únicament un electricista qualificat o una persona competent et pot solucionar els problemes que es no especifiquen en aquest manual.

Important! L'aparell emet sons durant el seu ús normal (compressor, circulació de refrigerant)

Problema	Possible causa	Solució
L'aparell no funciona	El cable d'alimentació està desconnectat o flux	Inseriu el cable d'alimentació.
	S'ha saltat un fusible o està defectuós.	Reviseu el fusible, reemplaça de ser necessari.
	Presacorrent defectuós.	Aquest tipus de falles han de ser corregides per un electricista.
L'aparell refreda o congela massa	La temperatura està configurada en massa fred o l'aparell es troba en un mode SUPER .	Configureu el regulador de temperatura en temperatures més altes de forma temporània.
El menjar no es troba prou congelat.	La temperatura no està degudament ajustada.	Referiu-vos a la secció inicial de Configuració de Temperatura.
	La porta es va mantenir oberta per un llarg període de temps.	Obriu la porta només el necessari.
	S'ha col·locat una gran quantitat de menjar calent a l'aparell en les últimes 24 hores.	Col·loqueu el regulador de temperatura en una configuració més freda de forma temporània.
	L'aparell és a prop d'una font de calor.	Referiu-vos a la secció d'ubicació d'instal·lació.
Gran acumulació de gelbre al segell de la porta.	El segell de la porta no és hermètic.	Estigueu amb compte les seccions que regalim al segell de la porta amb un assecador de cabell (aire fred). Al mateix temps, modeieu el segell de la porta entebeit amb la mà perquè s'assenti correctament.
Sorolls inusuals	L'aparell no està anivellat.	Re-ajusta les potes.
	L'aparell es troba tocant la paret o altres objectes.	Moueu l'aparell acuradament.
	Un component, per exemple una mànega, a la part posterior de l'aparell es troba tocant una altra part de l'aparell o la paret.	Si cal, corri acuradament el component.

Si l'inconvenient torna a aparèixer, poseu-vos en contacte amb el Centre de Servei.

Procés correcte de rebuig d'aquest producte



Segons la directiva *Waste of Electricat and Electronic Equipment (WEEE)*, els residus WEEE s'han de recollir i tractar separatament. Si, en el futur, necessita desprendre's d'aquest producte, NO el posi als residus domèstics, envieu-lo als punts de recollida WEEE si existeixen

Marca	Benavent
Model	CVBH18560W
Classe d'energia	F
Certificació	CE CB GS/ERP
Consum anual d'energia	308kWh/any
Volum útil nevera	- L
Volum útil congelador	274L
Nom d'estrelles	4
Sistema de descongelació	No-Frost
Potència de descongelació	160W
Autonomia de manteniment	9h
Capacitat de congelació	17kg/24h
Classe climàtica	SN,N,ST
Nivell de ruït	40dB
Dimensions	600x660x1850 mm
Tensió	220-240V
Corrent	0.9A

MADE IN PRC
IMPORTAT BY - MB BENAVENT SLU
CARRER LA MÀQUINA Nº48, GAVA, 08850 BARCELONA, SPAIN

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Imprescindible la presentación de la factura de compra acompañada del presente certificado de garantía.

Riesgos cubiertos.

Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de funcionamiento, siempre que se destine a uso doméstico, procediéndose a su reparación dentro del plazo de garantía y sólo por la red de SAT autorizados.

Nuestros electrodomésticos Benavent cuentan con la garantía legal del fabricante que cubre cualquier avería o defecto durante 36 meses, desde su fecha factura de 1 de enero del 2022. En caso de que fuera necesario, nosotros nos ocupamos de cualquier posible incidencia siempre que se deba a un componente defectuoso o fallo de fabricación.

Excepciones de garantía.

- Que la fecha del certificado no coincida con la fecha de venta de la factura original.
- Averías producidas por golpe, por caída o cualquier otra causa de fuerza mayor.
- Si el aparato ha sido manipulado por personal no autorizado.
- Las averías producidas o derivadas como consecuencia de un uso inadecuado, por defectos de instalación, por introducir modificaciones en el aparato que alteren su funcionamiento.
- Puestas en marcha, mantenimiento, limpiezas, componentes sujetos a desgaste, lámparas, piezas estéticas, oxidaciones, plásticos, gomas, carcasas y cristales.
- Los hornos microondas (a excepción de los integrables) y los hornos sobremesa en el caso de cualquier incidencia de funcionamiento, deben de llevarse al servicio técnico más próximo por parte del cliente. No se recojen ni reparan en el domicilio.

"ESTAS EXCEPCIONES ANULAN LA GARANTÍA, SIENDO LA REPARACIÓN CON CARGO AL CLIENTE"

Periodo amparado en aparatos según ley de garantías en la venta de bienes de consumo Ley vigente es "RD 7/2021"

Sevicio Técnico Oficial: 911 08 07 06

CERTIFICATE OF GUARANTEE

The presentation of the purchase invoice accompanied by this guarantee certificate is essential.

Covered risks.

This device is guaranteed against any malfunction, provided that it is intended for domestic use, repairing it within the warranty period and only by the authorized SAT network.

Our Benavent appliances have the manufacturer's legal guarantee that covers any breakdown or defect for 36 months, from the invoice date of January 1, 2022. If necessary, we take care of any possible incident as long as it is due to a defective component or manufacturing fault.

Warranty Exceptions.

- That the date of the certificate does not coincide with the date of sale of the original invoice.
- Breakdowns caused by blows, falls or any other cause of force majeure.
- If the device has been tampered with by unauthorized personnel.
- Breakdowns produced or derived as a result of improper use, installation defects, by making changes to the device that alter its operation.
- Commissioning, maintenance, cleaning, components subject to wear, lamps, aesthetic parts, oxidation, plastics, rubbers, casings and glass.
- Microwave ovens (except built-in ones) and tabletop ovens in the event of any incidence of operation, they must be taken to the nearest technical service by the customer. They are not collected or repaired at home.

"THESE EXCEPTIONS VOID THE WARRANTY, BEING THE REPAIR CHARGED TO THE CUSTOMER."

Period covered in devices according to the law of guarantees in the sale of consumer goods Current law is "RD 7/2021"

Official Technical Service: 911 08 07 06

CERTIFICAT DE GARANTIA

Imprescindible la presentació de la factura de compra acompanyada del present certificat de garantia.

Riscos Coberts.

Aquest aparell està garantit contra qualsevol defecte de funcionament, sempre que es destini a ús domèstic, i es procedirà a la seva reparació dins del termini de garantia i només per la xarxa de SAT autoritzats.

Els nostres electrodomèstics Benavent compten amb la garantia legal del fabricant que cobreix qualsevol avaria o defecte durant 36 mesos, des de la seva data factura de 1 de gener del 2022. En cas que fos necessari, nosaltres ens ocupem de qualsevol possible incidència sempre que es degui a un component defectuós o fallada de fabricació.

Excepcions de garantia.

- Que la data del certificat no coincideixi amb la data de venda de la factura original.
- Avaries produïdes per cop, per caiguda o qualsevol altra causa de força major.
- Si l'aparell ha estat manipulat per personal no autoritzat.
- Les avaries produïdes o derivades com a conseqüència d'un ús inadequat, per defectes d'instal·lació, per introduir modificacions a l'aparell que n'alterin el funcionament.
- Posada en marxa, manteniment, neteges, components subjectes a desgast, llums, peces estètiques, oxidacions, plàstics, gomes, carcasses i vidres.
- Els forns microones (a excepció dels integrables) i els forns sobretaula en el cas de qualsevol incidència de funcionament, deuen portar-se al servei tècnic més proper per part del client. No es recullen ni reparen al domicili.

"AQUESTES EXCEPCIONS ANULEN LA GARANTIA, SENT LA REPARACIÓ AMB CÀRREC AL CLIENT"

Període emparat en aparells segons llei de garanties en la venda de béns de consum Llei vigent és "RD 7/2021"

Sevei Tècnic Oficial: 911 08 07 06

CERTIFICADO DE GARANTIA

A apresentação da factura de compra acompanhada deste certificado de garantia é indispensável.

Riscos cobertos.

Este aparelho está garantido contra qualquer avaria, desde que se destine ao uso doméstico, reparando-o dentro do período de garantia e apenas pela rede SAT autorizada.

Nossos eletrodomésticos Corberó têm garantia legal do fabricante que cobre qualquer avaria ou defeito por 36 meses, a partir da data da fatura de 1º de janeiro de 2022. Se necessário, cuidamos de qualquer eventual incidente desde que seja devido a um componente ou fabricação defeituosa falta.

Exceções de garantia.

- Que a data do certificado não coincida com a data de venda da fatura original.
- Avarias causadas por pancadas, quedas ou qualquer outra causa de força maior.
- Se o dispositivo foi adulterado por pessoal não autorizado.
- Avarias produzidas ou derivadas como resultado de uso indevido, defeitos de instalação, fazendo alterações no dispositivo que alteram seu funcionamento.
- Comissionamento, manutenção, limpeza, componentes sujeitos a desgaste, lâmpadas, peças estéticas, oxidação, plásticos, borrachas, invólucros e vidros.
- Fornos de microondas (exceto os embutidos) e fornos de mesa em caso de qualquer incidência de operação, devem ser levados ao serviço técnico mais próximo pelo cliente. Eles não são recolhidos ou reparados em casa.
- Garantia térmica elétrica. Garantia de 3 anos incluindo despesas de deslocação e mão-de-obra que correspondam à reparação do produto, devendo ter manutenção a cada 12 meses. Especialmente se instalou um aparelho a gás, tenha em atenção como proprietário da instalação, a obrigação de realizar uma revisão completa do equipamento, (de acordo com o Decreto-Lei n.º 84/2021. Lo termos eléctricos e caldeiras que incluam acumuladores de água quente, para o benefício da Garantia a aplicar, é obrigatório que o ânodo de magnésio esteja operacional e que desempenhe a função de protecção de forma adequada. ser verificado a cada dois anos no Serviço Oficial e renovado quando necessário Periodicidade que deve ser anual nas áreas com águas críticas (teor de CaCO_3 superior a 200mg/L, ou seja, a partir de 20ºfH de dureza) Depósitos sem o estado correto do ânodo de proteção não estão cobertos pela garantia Independentemente do tipo de tanque ou produto, todas as válvulas de aquecimento ou de sobrepressão de água quente sanitária devem ser canalizadas para evitar danos e na casa devido a descargas de água. A garantia do produto não cobre danos causados pela não canalização da água derramada por esta válvula.

"ESTAS EXCEÇÕES ANULAM A GARANTIA, SENDO A REPARAÇÃO POR CONTA DO CLIENTE."

Período abrangido em dispositivos de acordo com a lei de garantias na venda de bens de consumo A lei atual é "Decreto-Lei n.º 84/2021"

Serviço Técnico Oficial: 351 961 789 806