

Benavent

Manual d'instruccions

CVBHE18560DW

CVBHE18560DX

Per assegurar un ús correcte d'aquest aparell i per a la vostra seguretat, si us plau, llegiu aquest manual completament abans de començar a utilitzar el dispositiu.

Per a la vostra seguretat i per garantir un ús correcte, abans d'instal·lar i utilitzar per primera vegada l'aparell, llegiu atentament aquest manual, inclosos els consells i advertiments. Per evitar errors innecessaris i accidents, assegureu-vos que totes les persones que utilitzin l'aparell en coneguin bé el funcionament i les característiques de seguretat. Deseu aquestes instruccions i assegureu-vos que romanguin amb l'aparell en cas de trasllat o venda, de manera que totes les persones que l'utilitzin estiguin degudament informades sobre les seves condicions d'ús i seguretat.

Seguiu les precaucions de seguretat d'aquest manual, ja que el fabricant no es fa responsable dels danys a persones o propietat causats per defecte.

Seguretat infantil i de persones vulnerables

- Aquest aparell el poden utilitzar nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixements sempre que estiguin sota la supervisió d'un adult o comprenguin els perills relacionats amb l'ús de l'aparell.
- Els nens de 3 a 8 anys poden posar i treure productes d'aquest aparell.
- L'ús per nens ha d'estar supervisat per un adult per evitar que juguin amb l'aparell.
- La neteja i el manteniment de l'aparell no l'han de fer nens, llevat que tinguin més de 8 anys i estiguin sota la supervisió d'un adult.
- No deixeu que els nens s'acostin als embalatges. Hi ha risc d'asfíxia.
- Per desfer-vos de l'aparell, traieu l'endoll del corrent, talleu el cable de connexió (el més a prop possible de l'aparell) i traieu la porta per evitar que algun nen pateixi una descàrrega elèctrica o quedi tancat a l'interior.
- Si aquest aparell, que té juntes magnètiques, és per substituir un aparell vell que tingui un tancament de moll (pestil) a la porta o la tapa, assegureu-vos d'inutilitzar aquest tancament de moll abans de desfer-se de l'aparell antic. D'aquesta manera evitareu que es converteixi en un parany mortal per a un nen.

Seguretat general

 **ADVERTÈNCIA!** No obstruïu les obertures de ventilació internes i externes de l'aparell.

 **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, llevat dels recomanats pel fabricant.

 **ADVERTÈNCIA!** No faci malbé el circuit de refrigerant.

 **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu altres aparells elèctrics (com les gelateres) dins dels aparells de refrigeració llevat que estiguin aprovats per aquest ús pel fabricant.

 **ADVERTÈNCIA!** No toqueu la bombeta si ha estat encesa durant molt de temps perquè podria estar molt calenta.1)

 **ADVERTÈNCIA!** Quan col·loqueu l'aparell, assegureu-vos que el cable d'alimentació no es faci malbé o quedi atrapat.

 **ADVERTÈNCIA!** No poseu bases d'endolls múltiples ni fonts d'alimentació portàtils a la part posterior de l'aparell.



- No guardeu en aquest aparell substàncies explosives com aerosols amb propulsor inflamable.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

- El circuit de refrigerant de l'aparell conté isobutà (R-600a), un gas natural amb un alt nivell de compatibilitat ambiental, però inflamable.
- Durant el transport i la instal·lació de l'aparell, assegureu-vos de no fer malbé cap dels components del circuit de refrigerant:
 - eviteu flames exposades i fonts d'inflamació
 - ventileu bé l'habitació on es troba l'aparell
- És perillós alterar les especificacions del producte o modificar-lo.
Qualsevol dany al cable pot causar un curtcircuit, foc i/o descàrrega elèctrica.
- Aquest aparell s'ha dissenyat per ser utilitzat a domicilis i llocs similars com:
 - àrees de cuina del personal a botigues, oficines i altres entorns laborals;
 - granges i per clients en hotels, motels i altres entorns residencials;
 - entorns d'allotjament i esmorzar;
 - restauració i aplicacions semblants no minoristes.

 **ADVERTÈNCIA!** Qualsevol component elèctric (endoll, cable d'alimentació, compressor, etc.) ha de ser substituït per un agent de servei autoritzat o personal qualificat.

 **ADVERTÈNCIA!** La bombeta subministrada amb aquest aparell és "d'ús especial" i només es pot fer servir amb l'aparell subministrat. Aquesta bombeta d'ús especial no es pot utilitzar per a il·luminació domèstica.¹⁾

- El cable d'alimentació no s'ha d'allargar.
- Assegureu-vos que l'endoll no quedi aixafat o fet malbé per la part posterior de l'aparell. Un endoll aixafat o danyat es pot sobreescalfar i provocar un incendi.
- Assegureu-vos que podeu arribar a l'endoll de l'aparell.
- No estireu el cable d'alimentació.
- Si la presa de corrent està solta, no introduïu l'endoll. Hi ha risc de descàrrega elèctrica o incendi.
- No utilitzeu l'aparell sense la bombeta.
- Aquest aparell pesa molt. Aneu amb compte en moure'l.
- No traieu ni toqueu elements del compartiment del congelador amb les mans humides/mullades, ja que podria patir abrasions a la pell o cremades per congelació.
- Eviteu l'exposició prolongada de l'aparell a la llum solar directa.

Ús diari

- No apliqueu calor a les parts plàstiques de l'aparell.
- No col·loqueu productes alimentaris tocant la paret del darrere.
- Un cop descongelats, no torneu a congelar els aliments.¹⁾
- Emmagatzemeu els aliments congelats preenvasats segons les instruccions del fabricant d'aliments.¹⁾



- Seguiu estrictament les recomanacions d'emmagatzematge del fabricant del aparell. Consulteu les instruccions corresponents.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

- No col·loqueu begudes carbòniques o amb gas al congelador, ja que es crea pressió al recipient i aquest podria arribar a explotar i provocar danys a l'aparell.1)
- Els pols poden causar cremades per congelació si es consumeixen directament de l'aparell.1)
- Per evitar la contaminació dels aliments, respecti les instruccions següents.
- Obrir la porta durant molt de temps pot provocar un augment significatiu de la temperatura als compartiments de l'aparell.
- Netegeu periòdicament les superfícies que puguin entrar en contacte amb aliments i els sistemes de drenatge accessibles.
- Netegeu els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 hores; purgeu el sistema d'aigua connectat a un subministrament d'aigua si no s'ha extret aigua durant 5 dies.
- Emmagatzemeu la carn i el peix crus en recipients adequats, de manera que no estiguin en contacte amb altres aliments o degotin sobre ells.
- Els compartiments d'aliments congelats de dues estrelles (si l'aparell en disposa) són adequats per emmagatzemar aliments precongelats i emmagatzemar o fer gelats i glaçons.
- Els compartiments d'una, dues i tres estrelles (si l'aparell en disposa) no són adequats per congelar aliments frescos.
- Si l'aparell es deixa buit durant molt de temps, apagueu-lo, descongeleu-lo, netegeu-lo, assequeu-lo i deixeu la porta oberta per evitar que aparegui floridura a l'interior.

Cura i neteja

- Abans de fer el manteniment, apagueu l'aparell i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
- No netegeu l'aparell amb objectes metàl·lics.
- No utilitzeu objectes esmolats per eliminar el gebre. Utilitzeu un rascador de plàstic.1)
- Examineu periòdicament el desguàs de la nevera per veure si conté aigua descongelada. Si cal, netegeu el desguàs. Si el desguàs està encallat, l'aigua s'acumularà al fons de l'aparell.2)

Instal·lació

Important! Per a la connexió elèctrica, seguieu atentament les instruccions de les seccions específiques.

- Desembaleu l'aparell i comproveu que no estigui malmès. No connecteu l'aparell si està malmès. Informe de possibles danys immediatament al lloc on el va comprar. Si l'aparell està malmès, conserveu l'embalatge.
- És aconsellable esperar com a mínim quatre hores abans de connectar l'aparell perquè l'oli torni al compressor.



- Al voltant de l'aparell hi ha d'haver una circulació d'aire adequada, ja que si no es pot produir un sobreescalfament. Per aconseguir una ventilació adequada, seguiu les instruccions d'instal·lació.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

2) Si hi ha un compartiment per a aliments frescos.

- Sempre que sigui possible, els separadors del producte han d'estar en contacte amb una paret per impedir el contacte amb les parts calentes (compressor, condensador) i evitar possibles cremades.
- L'aparell no ha d'estar situat a prop de radiadors o fogons.
- Assegureu-vos que l'endoll estigui accessible després de la instal·lació de l'aparell.

Manteniment

- Qualsevol reparació elèctrica necessària per al manteniment de l'aparell l'ha de fer un electricista qualificat o una persona competent.
- Aquest producte ha de ser reparat per un centre autoritzat i només cal que utilitzar peces de recanvi originals.

Estalvi d'energia

- No poseu aliments calents a l'aparell.
- No col·loqueu paquets d'aliments molt junts ja que això impedeix la circulació de l'aire.
- Assegureu-vos que el menjar no toqui la part posterior dels compartiments.
- Si se'n va la llum, no obriu la porta.
- No obriu la porta amb freqüència.
- No mantingueu la porta oberta durant massa temps.
- No poseu el termòstat a temperatures excessivament fredes.
- Tots els accessoris, com calaixos i prestatges, s'han de mantenir al seu lloc per a un consum d'energia més baix.

Protecció del medi ambient

✋ Aquest aparell no conté gasos que puguin fer malbé la capa d'ozó, ni al seu circuit de refrigerant ni als materials d'aïllament. L'aparell no s'ha de llençar juntament amb els residus urbans i les escombraries. L'escuma aïllant conté gasos inflamables: l'aparell s'ha d'eliminar d'acord amb les regulacions corresponents de les autoritats locals. Eviteu danyar la unitat de refrigeració, especialment l'intercanviador de calor.

Els materials utilitzats en aquest aparell marcats amb el símbol són reciclables.



El símbol que figura al producte o al seu embalatge indica que aquest producte no es pot tractar com a residu domèstic. S'ha de portar a la deixalleria dedicada al reciclatge d'equips elèctrics i electrònics. Si es desfà d'aquest producte correctament i sense manipular-lo inadequadament, ajudarà a prevenir possibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut de les persones. Per obtenir informació més detallada sobre el reciclatge d'aquest producte, poseu-vos en contacte amb el vostre ajuntament, el servei de recollida d'escombraries o la botiga on vau comprar el producte.

Materials d'embalatge

Els materials amb el símbol són reciclables.



Tireu l'embalatge al contenidor corresponent per al reciclatge.

Eliminació de l'aparell


1. Desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
2. Talleu el cable elèctric i llenceu-lo.



 **ADVERTÈNCIA!** Durant l'ús, el manteniment i l'eliminació de l'aparell, pareu atenció al símbol de l'esquerra, que es troba a la part posterior de l'aparell (panell del darrere o compressor) i és de color groc o taronja. És el símbol de risc d'incendi. Hi ha materials inflamables

a les canonades de refrigerant i al compressor. Mantingueu-vos allunyat de la font inflamable durant l'ús, manteniment i eliminació.

Estructura

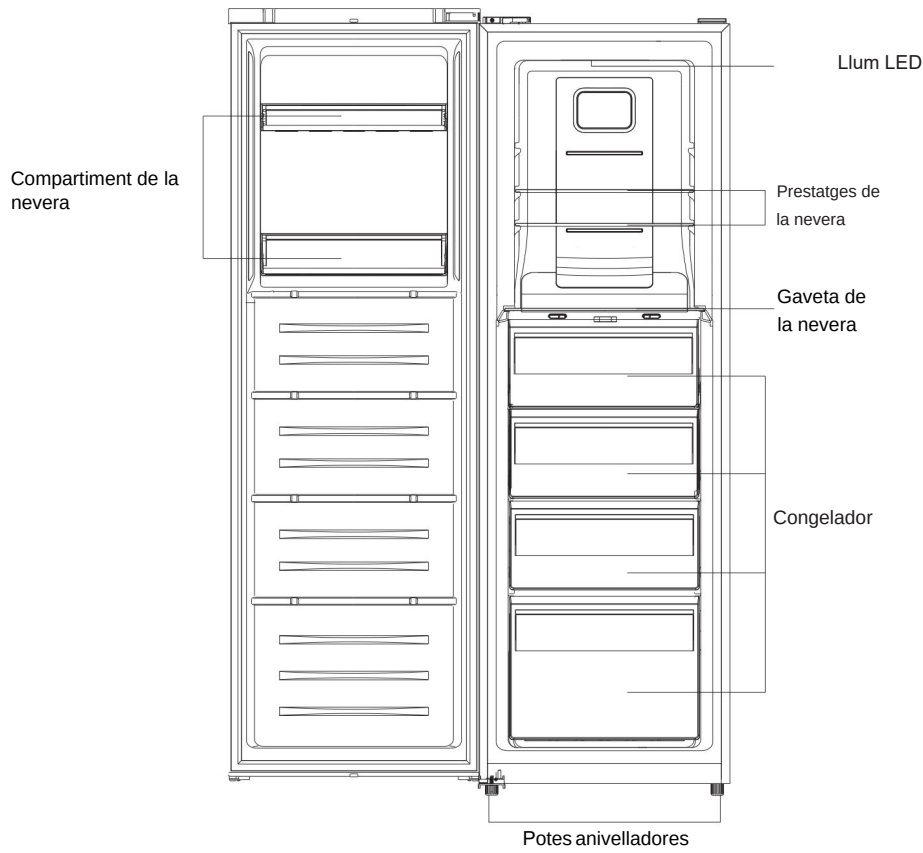

Notaimatge no contractual amb el model adquirit

INSTAL·LACIÓ

Requisits d'espai

Trieu un lloc sense l'exposició directa del sol-
Deixeu suficient espai perquè la porta pugui obrir.
Trieu un lloc horitzontal
Deixeu prou espai per instal·lar la nevera a terra pla
Deixeu espai a la dreta, esquerra, del darrere i a sobre quan instal·lar. Així consumirà el nevera menys i també costarà menys.
Deixeu un espai d'almenys 10mm a banda i banda.

Posicionament

Instal·leu aquest aparell en un lloc on la temperatura ambient correspongui a la classe climàtica indicada a la placa de característiques de l'aparell:

per al refrigerador segons la classe climàtica:

- clima temperat intens: aquest refrigerador és per a l'ambient amb la temperatura des de 10 °C fins a 32 °C;
- clima temperat: aquesta nevera és per a l'ambient amb la temperatura des de 16 °C fins a 32 °C;
- clima subtropical: aquesta nevera és per a l'ambient amb la temperatura des de 16 °C fins a 38 °C;
- clima ropical: aquesta nevera és per a l'ambient amb la temperatura des de 16 °C fins a 43 °C;

UBICACIÓ

L'aparell s'ha d'instal·lar lluny de fonts de calor, com ara radiadors, calderes, llum directa del sol, etc. Assegureu-vos que l'aire pugui circular lliurement al voltant de la part posterior de l'aparell. Per assegurar el millor rendiment, si l'aparell es col·loca per sota d'un armari o paret penjant, la distància mínima entre la part superior de l'aparell i l'armari o paret penjant ha de ser d'almenys 100 mm. No obstant això, intenteu no col·locar l'aparell sota un armari o paret penjant. Un anivellament adequat es aconsegueix ajustant una o ambdues potes a la base de l'aparell.


 **Advertència!** Ha de ser possible desconnectar l'aparell de la xarxa elèctrica; per tant l' **endoll** ha de ser fàcilment accessible després de la instal·lació.

CONNEXIÓ ELÈCTRICA


Abans de connectar l'aparell, assegureu-vos que la tensió i la freqüència indicada a la placa de característiques corresponen a la font d'alimentació interna. L'aparell ha d'estar connectat a una presa de terra. L'endoll del cable d'alimentació és dotat amb un contacte amb aquest propòsit. Si la presa de corrent de la instal·lació domèstica no està connectada a terra, connecteu l'aparell a una presa de terra externa conforme a la normativa vigent, consultant un electricista qualificat. El fabricant declina tota responsabilitat si no es respecten les normes de seguretat.

Per canviar el sentit d'obertura de les portes

Abans de canviar el sentit de l'obertura de les portes, si us plau, prepareu les eines i els materials a baix: tornavís amb cap plana, destornillador amb cap de creu clau i els components en el paquet plàstic.



Nansa per obrir ×1




Cobertura de la nansa ×2



Cargol ×2





Tancament esquerra ×1





Frontissa ×1

1. Traieu la coberta superior .

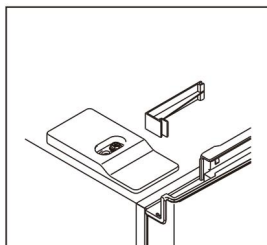
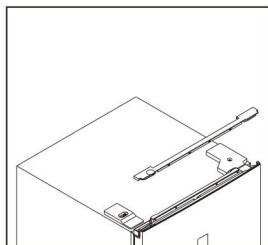


2. Descargoleu la frontissa dreta i desconnecteu l'empalmament, el qual és per a l'obertura de la porta.

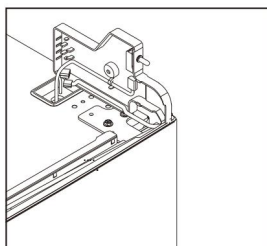
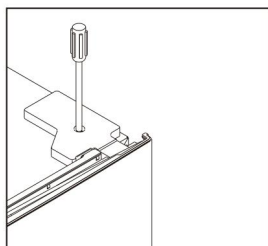


INSTAL·LACIÓ



3. Descargoleu i traieu la frontissa coberta i a continuació, traieu la porta.

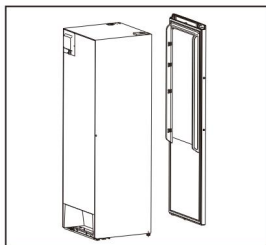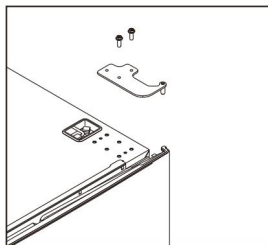



4. Traieu el tancament dret, cerqueu el tancament esquerre al paquet d'accessoris i l'instal·leu al costat esquerre.

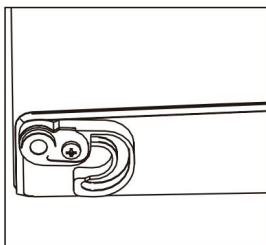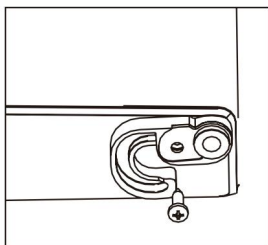

5. Descargoleu la frontissa inferior i canvieu la pota ajustable del costat esquerre al costat dret.

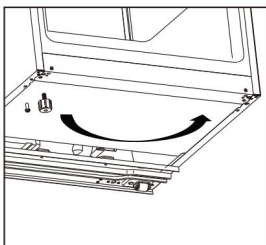
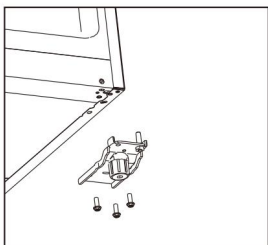


6. Descargoleu i gireu el passador de la frontissa inferior del costat dret al costat esquerre i a continuació, instal·leu la frontissa inferior al costat esquerre de l'aparell.

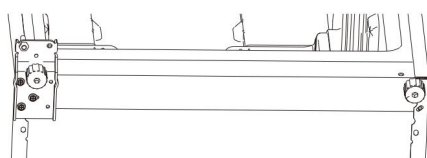
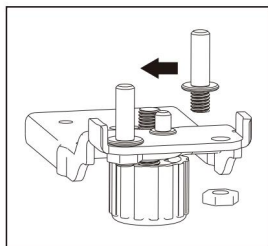


INSTAL·LACIÓ



7. Desatornille i gireu el passador de la frontissa coberta del costat inferior al costat superior. Traieu l'interruptor de la porta de la frontissa dreta i l'instal·leu a la frontissa esquerra del paquet d'accessori.

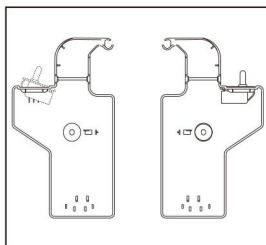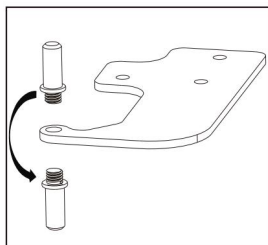

8. Desatorneu i moveu la decoració superior del costat esquerre a la dreta.

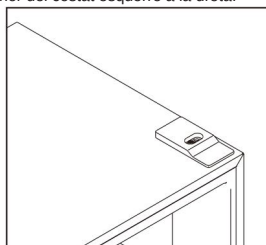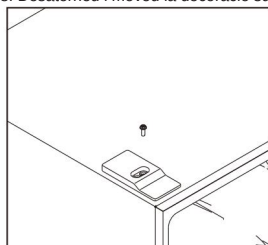


9. Instal·leu la porta i moveu la corda de connexió del costat dret a l'esquerra.

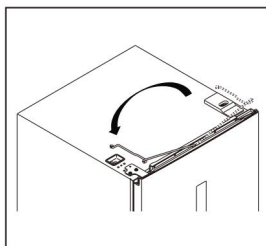
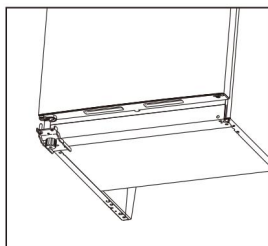


INSTAL·LACIÓ



10. Instal·leu la frontissa superior a la banda esquerra. Si us plau, ajusteu la frontissa superior a poc a poc quan l'instal·leu perquè el coixí està ben col·locat.

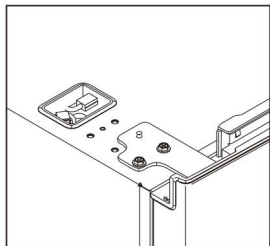

11. Connecteu els connectadors de l'interruptor de la porta i instal·leu la coberta de l'esquerra superior frontissa.

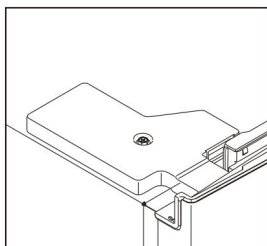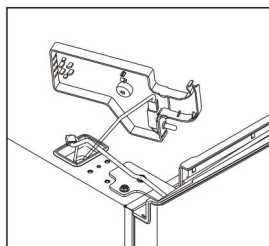

12. Instal·leu la tapa de la caixa superior de cordes al costat dret.

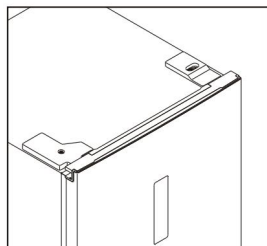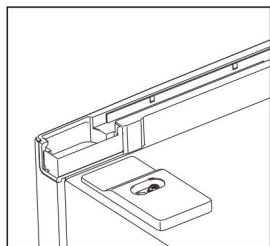


INSTAL·LACIÓ

La instal·lació de la nansa per obrir


1. Traieu la tapa del forat de cargol.

Etapa

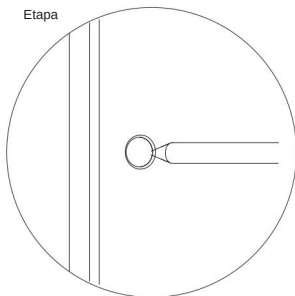


Busqueu la nansa a la gaveta de la nevera i la instal·leu.

Etapa

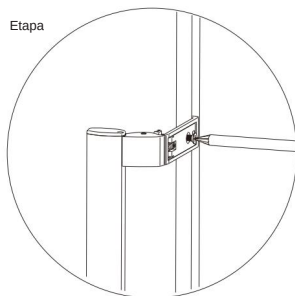

Instal·leu la tapa de la nansa



Etapa

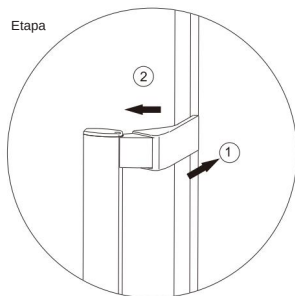

INSTAL·LACIÓ

Requisit despai

Guarda prou espai per a l'obertura de la porta
Seria millor si hi ha un espai d'almenys 10mm a banda i banda

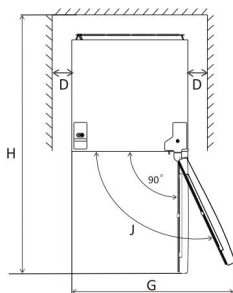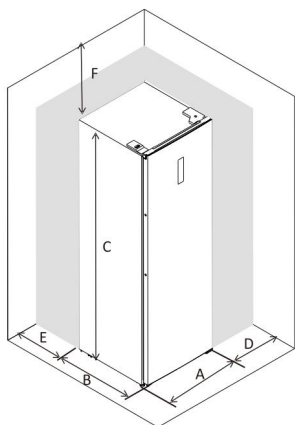



A	600
B	660
C	1850
D	min=10
E	min=50
F	min=50
G	835
H	1323
J	115

aquest refrigerador no funciona com un aparell inserit.

Horitzontalitzar l'aparell


Per a aquest propòsit ajusteu les dues potes anivelladores de l'aparell.

Si l'aparell no està horitzontalitzat, les portes i el magnètic calibrador de segell no es poden col·locar bé.

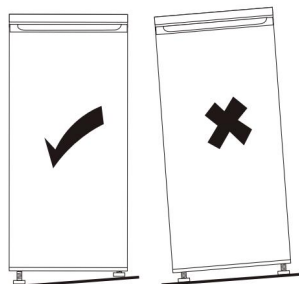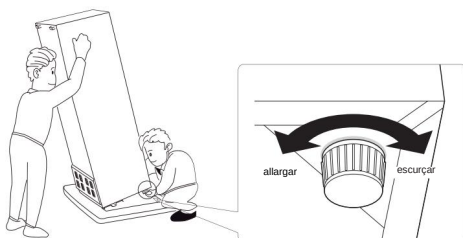

INTERFÍCIE D'USUARI

1.0 la introducció de la interfície d'usuari

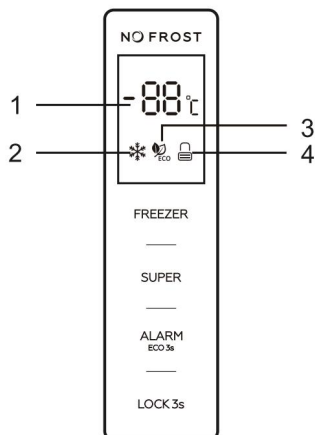

1.1 Interfície d'operació

FREEZER: el control de la temperatura de l'aparell

SUPER: començar o cancel·lar el súper mode

ALARM/ECO: treure l'alarma de porta oberta, començar o cancel·lar ECO Mode

LOCK: bloquejar o desbloquejar

1.2 LED Mostra

Finestra de mostra per a la temperatura preposat

Súper Mode icona

ECO Mode icona

Desbloquejar i bloquejar icona

2.0 Aclariment sobre botons

Tots els botons estan vàlids només a l'estat de desbloqueig.

Xiulet després de cada toc dels botons

INTERFÍCIE D'USUARI

2.1 FREEZER: control de temperatura de l'aparell, vàlid només en el mode d'usuari on l'usuari pot canviar l'estat de l'aparell

Usant "FREEZER" botó, la temperatura canviarà en un cercle de 14°C--22°C .Pari el toc i espereu 5s, la temperatura està afirmada.

2.2 SUPER: començar o cancel·lar el súper mode

Premeu "SUPER" botó per començar el súper mode. Després de brillar 5s el súper mode icona, el mode està afirmat.

Quan el súper mode està selectat, la icona il·luminarà i apareix el -25°C a la finestra de mostra. Quan està en súper mode, en comptes que la temperatura es canvia si prem "FREEZER" botó, només brillarà 3 vegades la súper manera icona i la temperatura està fixa.

Per cancel·lar súper mode,

- Premeu "SUPER" botó per cancel·lar el mode,- o després de 50 hores de súper mode, la nevera cancel·larà el mode automàticament sense la necessitat de cap operació.

Advertència

Al súper mode, el soroll està una mica més alt que el de la manera normal.

2.3 ALARM/ECO: treure l'alarma de porta oberta, començar o cancel·lar ECO Mode

Curt toc de "ALARM/ECO" botó per treure l'alarma de porta oberta i l'alarma de temperatura alta. Toqueu de 3s de "ALARM/ECO" botó per triar a ECO mode. Després de la brillantor de 5s de l'ECO mode icona, el mode està afirmat.

Quan ECO mode està seletado, l'ECO mode icona il·luminarà i apareixen diferents temperatures proposades segons la temperatura ambiental del lloc on està col·locat l'aparell, com el que està a sota.

Temperatura ambiental (T _a)	T _a ≤13℃	14℃ < T _a ≤20℃	21℃ < T _a ≤27℃	28℃ < T _a ≤34℃	T _a >35℃
Temperatura proposada	-18℃	-18℃	-18℃	-16℃	-15℃

A l'ECO mode,el "FREEZER"botó no funciona amb qualsevol toc
Premeu"ALARM/ECO"botó 3s per cancel·lar ECO mode.

User interface

2.4 BLOQUEIG: bloquejar i desbloquejar

Premeu el botó "BLOQUEJAR" per 3 segons per bloquejar el tauler de control, després la icona de bloqueig i desbloqueig serà "" .

Si premeu qualsevol botó sota l'estat de bloqueig, la icona de bloqueig i desbloqueig brillarà 3 vegades.

Per desbloquejar el tauler de control, premeu el botó "BLOQUEJAR" per 3 segons, la icona de bloqueig i desbloqueig serà " .

Quan està sota l'estat de bloqueig, tots els botons estan disponibles

Si no hi ha cap operació en 25 segons, el tauler de control serà bloquejat automàticament.

3.0 Alarma de la porta oberta

Si la porta manté oberta durant 90 segons, l'alarma de la porta oberta sonarà

Tanca la porta per aturar l'alarma de la porta oberta.

O premeu breument el botó "ALARM / ECO" per aturar l'alarma de la porta oberta.

4.0.3. Alarma d'alta temperatura

Si es detecta l'alta temperatura interna de l'aparell, sonarà l'alarma d'alta temperatura com a "jit" i es mostrarà alternativament a la pantalla de visualització

Per aturar l'alarma d'alta temperatura, premeu breument el botó "ALARM/ECO".

La mostra d'alta temperatura només es desapareix automàticament amb la condició que la temperatura detectada recuperi el nivell normal.

Ús Diari

Utilitza per primera vegada

Netejar l'interior

Abans d'utilitzar l'aparell per primera vegada, netegeu l'interior i tots els accessoris interns amb aigua tèbia i sabó neutre per treure l'olor típica d'un producte nou, després assequeu-lo completament.

Important! No utilitzeu els detergents ni les pólvores abrasives, ja que farà mal a la pintura.

Ús diari

Col·loqueu diferents aliments en diferents compartiments importantes d'acord amb la taula següent

Calaix (os) de Congelació/prestatge	. Aliments per a emmagatzematge a llarg termini.
	. Calaix/ prestatge inferior per a carns, aus i peixos crus.
	. Calaix mitjà/ prestatge per a verdures congelades, patates fregides.
	. Calaix superior/ prestatge per a gelats, fruites congelades, productes enforats congelats.

Emmagatzemar menjars congelats En

cas que utilitzis per primera vegada o quedi sense fer servir per un període. Abans de col·locar els productes als compartiments, deixeu que l'aparell funcioni almenys 2 hores amb la màxima potència.

Important! En cas de descongelació imprevista, per exemple, l'electricitat està apagada per més temps que l'índex mostrat a la taula de característiques tècniques sota el temps de pujada hauria de consumir el menjar descongelat amb rapidesa o cuinar-lo de seguida i recongelar-lo (després de cuinar-lo).

Descongelar

Abans d'usar els àpats congelats o més congelats, es pot descongelar al compartiment de congelador o a temperatura ambient, això depèn del temps disponible per a aquesta operació.

Si treu el menjar del congelador sense descongelar, els trossos petits poden continuar sent congelats quan cuina. En aquest cas, es cuinarà amb més temps.

Prestatges amb accessoris mòbils

La paret de la nevera està equipada amb una sèrie de patins perquè els prestatges es puguin col·locar com vulgui.




Col·locar els balcons de la porta.

Els balcons de la porta es poden desmuntar segons el procediment següent:

Estireu a poc a poc del balcó en la direcció de les fletxes fins que quedi lliure, després de netejar-lo, torneu a col·locar-lo

Desmuntar el calaix inferior

1. Treu el calaix inferior a la posició del tap.
2. Empenyeu les sivelles elàstiques d'ambdós costats del calaix inferior cap amunt.
3. Treu el calaix inferior.

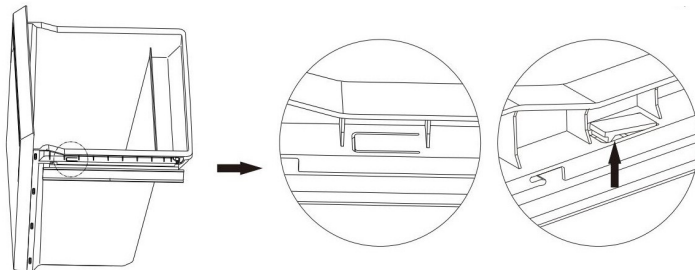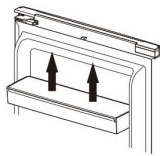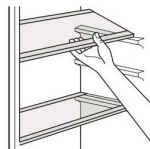

Consells útils

Consells per congelar

Per ajudar-vos a obtenir el màxim del procés de congelat us presentem

alguns consells útils:

la quantitat màxima de menjar que es pot congelar en 24 hores es mostra a les especificacions;

el procés de congelat fa 24 hores. Durant aquest període no s'ha d'afegir menjar a ser congelat;

congeleu únicament aliments de qualitat, frescos i rentats;

prepareu el menjar en petites porcions per permetre que es congeli de forma

ràpida i completa i després poder descongelar únicament la quantitat necessària;

emboliqueu el menjar en paper d'alumini o film i assegureu-vos que els paquets es trobin hermètics; no permeti

que el menjar fresc, no congelat, entri en contacte amb el menjar que ja es troba congelat, per evitar que augmenti la temperatura

d'aquesta

darrera; els aliments magres es conserven millor i per més temps que aquells amb greix; la sal redueix el temps demmagatzematge dels aliments; els aliments

magres es conserven millor i per més temps que aquells amb greix; la sal redueix el temps demmagatzematge dels aliments; el gel, si es consumeix

immediatament després de retirar el compartiment

del congelador, pot causar cremades a la pell; es recomana

verificar la data de congelació a cada paquet individual

per així portar registre del temps demmagatzematge i el seu venciment.

Consells per a l'emmagatzematge de menjar congelat

Per obtenir un millor rendiment d'aquest electrodomèstic, cal assegurar-vos

que els aliments congelats comercialment van ser degudament conservats pel venedor;

assegureu-vos

que els aliments congelats siguin transferits del local de menjars

el congelador en el menor temps possible; no

obriu la porta amb freqüència ni la deixeu oberta per més temps que el necessari. Un

cop descongelat, el menjar es deteriora ràpidament i no es pot tornar a congelar.

No s'excedeixi el període d'emmagatzematge indicat pel fabricant d'aliments.

Consells per a la refrigeració de menjar fresc

Per obtenir un millor rendiment:

No guardeu menjar tèbia o líquids que s'evaporin a la nevera.

Cobreixi o emboliqueu el menjar, especialment si té un sabor fort.

Consells per a la refrigeració

Consells útils:

Feta (tot tipus): Emboliqueu en bosses plàstiques i col·loqui-les sobre els prestatges de vidre sobre el calaix dels vegetals.

Per la vostra seguretat, conserveu d'aquesta manera únicament per un o dos dies màxim.

Menjars cuinats, plats freds, etc.: s'han de cobrir i col·locar en qualsevol prestatge.

Fruïtes i verdures: s'han de netejar amb cura i col·locar-se als calaixos especials.

Mantega i formatge: s'han de col·locar en contenidors hermètics especials o embolicats en paper alumini o bosses plàstiques per eliminar el màxim aire possible.

Ampolles de llet: han d'estar tapades i s'han d'emmagatzemar als calaixos de la porta.

No s'han de guardar bananes, papes, cebes i all a la nevera a menys que estiguin envasats.

Neteja

Per raons d'higiene, l'interior de la nevera, incloent els accessoris interiors, ha de ser netejat regularment.

Precaució! Desconnecteu el cable d'alimentació durant la neteja ja que hi ha perill de xoc elèctric. Abans de netejar apagueu la nevera i desconnecteu el cable d'alimentació de l'endoll, o apagueu o gireu el disjuntor del fusible. No netegeu l'electrodomèstic amb un netejador de vapor. Es pot acumular humitat als components elèctrics, generant perill de xoc elèctric. Els vapors calents poden fer malbé les parts plàstiques. L'elèctrode-mèstic ha d'estar sec abans de ser posat en funcionament novament.

Important! Els olis eteris i solvents orgànics poden deformar les parts plàstiques, com ara el suc de llimona o el suc de la closca de taronja, àcid butíric, netejadors que continguin àcid acètic.

No permeteu que aquestes substàncies entrin en contacte amb les parts de l'electrodomèstic

No utilitzeu netejadors abrasius

Traieu el menjar del congelador. Deseu-la en un lloc fred, ben coberta.

Apagueu la nevera i desconnecteu el cable d'alimentació, o apagueu o traieu el disjuntor del fusible.

Netegeu l'electrodomèstic i els accessoris interiors amb un drap humit.

Després de netejar esbandida i assequi'l.

Després que tot estigui sec torneu a posar la nevera en funcionament.

Recanvi de Llum

La llum interior és del tipus LED.

Per reemplaçar la llum, cal contactar amb tècnic qualificat.

Solució de problemes



Precaució! Abans de solucionar els problemes, desconnecteu el cable d'alimentació.

Únicament un electricista qualificat o una persona competent pot solucionar els problemes que es no especifiquen en aquest manual.

Important! El refrigerat emet sons durant el seu ús normal (compressor, circulació de refrigerant)

Problema	Possible causa	Solució
La nevera no funciona	El cable d'alimentació està desconnectat o fluxit	Inseriu el cable d'alimentació.
	S'ha saltat un fusible o està defectuós.	Reviseu el fusible, reemplaça de ser necessari.
	Presacorrent defectuós.	Aquest tipus de falles han de ser corregides per un electricista.
La nevera refreda o congela massa	La temperatura està configurada en massa fred o la nevera es troba en un mode SUPER .	Configureu el regulador de temperatura en temperatures més altes de forma temporània.
El menjar no es troba prou congelat.	La temperatura no està degudament ajustada.	Referiu-vos a la secció inicial de Configuració de Temperatura.
	La porta es va mantenir oberta per un llarg període de temps.	Obriu la porta només el necessari.
	S'ha col·locat una gran quantitat de menjar calent a la nevera en les últimes 24 hores.	Col·loqueu el regulador de temperatura en una configuració més freda de forma temporània.
	La nevera és a prop d'una font de calor.	Referiu-vos a la secció d'ubicació d'instal·lació.
Gran acumulació de gelbre al segell de la porta.	El segell de la porta no és hermètic.	Estigueu amb compte les seccions que regalim al segell de la porta amb un assecador de cabell (aire fred). Al mateix temps, modeieu el segell de la porta entebèit amb la mà perquè s'assenti correctament.
Sorolls inusuals	La nevera no està anivellat.	Re-ajusta les potes.
	La nevera es troba tocant la paret o altres objectes.	Moueu la nevera acuradament.
	Un component, per exemple una mànega, a la part posterior de la nevera es troba tocant una altra part de la nevera o la paret.	Si cal, corri acuradament el component.

Si l'inconvenient torna a aparèixer, poseu-vos en contacte amb el Centre de Servei.

Les especificacions esmentades a sota no són adequades per a tots els models, aquest annex és només una referència.

Aquesta llista proporciona tots els requisits d'Eco-design (segons el Reglament (UE) 2019/2019 sobre Eco-design i el Reglament (UE) 2019/2016 sobre etiquetatge energètic, si aquests requisits són aplicables al vostre producte.

Aquest frigorífic no ha estat dissenyat per ser integrat en un moble, tret que s'indiqui el contrari al manual d'instruccions.

Els calaixos, cistelles i prestatges s'han de mantenir a la posició actual tret que s'indiqui una altra cosa en aquest document.

Les portes i tapes del frigorífic s'han de retirar abans de rebutjar-lo, per evitar que nens o animals puguin quedar atrapats al seu interior.

Ajustaments recomanats:

Frigorífic: +4 °C

Congelador: -18 °C

CONGELACIÓ RÀPIDA

Es recomana fer servir aquesta funció quan es col·loqui una gran quantitat d'aliments per congelar al congelador. 24 hores abans de congelar aliments frescos, premeu el botó "Fast Freeze" per activar la funció de congelació ràpida. Quan s'activi aquesta funció, s'encén l'indicador "Fast Freeze". Quan hagin transcorregut les 24 hores, col·loqueu els aliments a congelar al congelador. Aquesta funció es desactiva automàticament al cap de 72 hores; també es pot desactivar manualment prement el botó "Fast Freeze".

REFREDAMENT RÀPID

Amb la funció de refredament ràpid és possible augmentar la capacitat de refrigeració del frigorífic. Es recomana utilitzar aquesta funció quan es col·loqui una gran quantitat d'aliments a la nevera. Per activar la funció de refredament ràpid, premeu el botó "Fast Cool". Quan s'activi aquesta funció, s'encén l'indicador Fast Cool. Aquesta funció es desactiva automàticament al cap de 6 hores; també es pot desactivar manualment prement el botó "Fast Cool".

Com emmagatzemar els aliments:

Per evitar el malbaratament d'aliments, consulteu la configuració i els temps d'emmagatzematge recomanats:

Frigorífic: Els diferents aliments, especialment fruites i verdures, tenen temperatures diferents d'emmagatzematge. El temps d'emmagatzematge és entre 1 i 3 dies (amb ajustament de temperatura "mitjà").

Congelador: 1 setmana (ajust de temperatura: Min) 1 mes (ajust de temperatura: Max)

Per optimitzar la velocitat de congelació i obtenir més espai d'emmagatzematge, el congelador es pot utilitzar sense els calaixos que incorpora.

La quantitat d'aliments frescos que es poden congelar en un període de temps específic s'indica a la placa de característiques tècniques. Els límits de càrrega estan determinats per les cistelles, els calaixos, els prestatges, etc. Assegureu-vos que aquests components es puguin tancar fàcilment després d'introduir els aliments.

Per evitar el malbaratament d'aliments, consulteu la configuració i els temps d'emmagatzematge recomanats al manual de l'usuari.

La informació sobre el model es pot obtenir escanejant el codi QR imprès a l'etiqueta energètica.

Aquesta etiqueta també inclou l'identificador del model, que es pot fer servir per consultar el portal de registre a: [https://](https://eprel.ec.europa.eu)

eprel.ec.europa.eu

Aquest producte conté una font de llum de classe d'eficiència energètica G (si està inclosa).

Procés correcte de rebuig d'aquest producte

Eliminació correcta d'aquest producte



Aquesta marca indica que aquest producte no s'ha de rebutjar amb altres residus domèstics a tota la UE. Per evitar possibles danys al medi ambient o a la salut humana per l'eliminació descontrolada de deixalles, recicleu-los de manera responsable per promoure la reutilització sostenible dels recursos materials. Per tornar el dispositiu usat, utilitzeu els sistemes de devolució i recollida o poseu-vos amb el detallista on va comprar el producte. Podeu portar aquest producte a un reciclatge segur per al medi ambient.

Marca	Benavent
Model	CVBHE18560DW/CVBHE18560DX
Classe d'energia	E
Certificació	CE CB GS/ERP
Consum anual d'energia	246 kWh/any
Volum útil refrigerador	- L
Volum útil congelador	274L
Nombre d'estrelles	4
Sistema de descongelació	No-Frost
Potència de descongelació	160W
Autonomia de manteniment	9h
Capacitat de congelació	17kg/24h
Classe climàtica	SN,N,ST,T
Nivell de soroll	39dB
Dimensions	600x660x1850 mm
Tensió	220-240V
Corrent	1.3A

Centre de Servei Postvenda

Adreça: C/VIDAL RIBER, Nº8 . 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT

(BARCELONA)

Número de telèfon: 911080706

Horari: S'atén el telèfon de 8-13h i de 16-18h, DE DILLUNS A DIVENDRES

Web: www.electrodomesticosbenavent.com