

Benavent

CONGELADOR VERTICAL MANUAL D'INSTRUCCIONS CVBM14355W



Benvolguts usuaris, aquest manual conté els coneixements bàsics del producte, com utilitzar-lo, el diagnòstic d'errors i els mètodes bàsics de resolució de problemes. Per entendre i utilitzar millor aquest producte, tingueu cura d'aquest manual i llegiu-lo atentament.

I. SEGURETAT



ADVERTÈNCIA!

És perillós per a qualsevol persona que no sigui personal de servei autoritzat realitzar tasques de servei o reparacions que impliquin treure les cobertes. Per evitar el risc d'una descàrrega elèctrica, no intenteu reparar aquest aparell vostè mateix.

ADVERTÈNCIA!

Risc d'incendi/materials inflamables.



Consells de seguretat

No utilitzeu electrodomèstics com els assecadors de cabell o calefactores per descongelar el seu electrodomèstic.

Els recipients amb gasos o líquids inflamables poden tenir fugues a baixes temperatures.

No guardeu cap recipient amb materials inflamables, com ara llaunes d'aerosol, cartutxos de recanvi per a extintors, etc., a l'electrodomèstic.

No poseu begudes carbonatades o gasoses en el compartiment del congelador. Els gelats de gel poden causar "cremades per congelació" si es consumeixen directament de l'aparell.

No tregui articles del compartiment de l'electrodomèstic si les mans estan humides/mullades, ja que això podria causar abrasions a la pell o "cremades per congelació". Les ampolles i llaunes no s'han de col·locar al compartiment del congelador, ja que poden explotar quan el contingut es congela.

S'han de respectar els temps d'emmagatzematge recomanats pel fabricant. Consulteu les instruccions pertinents.

No permeteu que els nens manipulin els comandaments o juguin amb l'aparell. L'aparell és pesat. Cal anar amb compte en moure'l. És perillós alterar les especificacions o intentar modificar aquest producte de qualsevol manera.

No emmagatzemeu gasos o líquids inflamables dins del seu aparell.

Si el cable d'alimentació està danyat, ha de ser reemplaçat pel fabricant, el seu agent de servei o persones igualment qualificades per evitar riscos.

Aquest aparell pot ser utilitzat per nens a partir dels 8 anys i per persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixement si han rebut supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell de forma segura i entenen les instruccions i els perills involucrats. Els nens no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment de l'usuari no han de ser realitzats per nens sense supervisió.

Aquest electrodomèstic no està dissenyat per ser utilitzat com a aparell integrat.

Aquest electrodomèstic està dissenyat per ser utilitzat en aplicacions domèstiques i similars com ara

- àrees de cuina per al personal a botigues, oficines i altres entorns de treball;
- cases de camp i per clients en hotels, motels i altres entorns de tipus residencial;
- entorns tipus bed and breakfast;
- càtering i aplicacions no minoristes similars.

Mantingueu les obertures de ventilació lliures d'obstruccions.

No utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, diferents dels recomanats pel fabricant.

No danyar el circuit de refrigerant.

No utilitzeu aparells elèctrics dins dels compartiments d'emmagatzematge de l'electrodomèstic, llevat que siguin del tipus recomanat pel fabricant.

No emmagatzemeu substàncies explosives com llaunes d'aerosol amb un propel·lent inflamable en aquest electrodomèstic.

Aquest electrodomèstic no està dissenyat perquè el facin servir persones (inclosos els nens) amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o manca d'experiència i coneixement, llevat que hagin rebut supervisió o instruccions sobre l'ús de l'electrodomèstic per part d'una persona responsable de seguretat. Els nens han de ser supervisats per assegurar-se que no juguin amb electrodomèstics.

-- ADVERTIMENT: No toqueu el condensador extern quan la unitat estigui funcionant .

-- ADVERTIMENT: Mantingueu les obertures de ventilació lliures d'obstruccions.

-- ADVERTIMENT: **No** utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, diferents dels recomanats pel fabricant.

-- ADVERTIMENT: **No** danyar el circuit de refrigerant.

-- ADVERTIMENT: **No** utilitzeu aparells elèctrics dins dels compartiments d'emmagatzematge d'aliments de l'aparell, llevat que siguin del tipus recomanat pel fabricant.

-- ADVERTIMENT: Els electrodomèstics, en particular un electrodomèstic Tipus I, podrien no funcionar consistentment (possibilitat de descongelació del contingut o temperatura massa alta al congelador) quan es col·loca durant un període prolongat de temps per sota del rang de temperatures per als que està dissenyat l'electrodomèstic.

-- ADVERTIMENT: Si aquest electrodomèstic està equipat amb un pany, mantingueu la clau fora de l'abast dels nens i no prop de l'aparell, per evitar que els nens es quedin tancats a l'interior.

-- ADVERTIMENT: El refrigerant utilitzat en el seu electrodomèstic i els materials d'aïllament requereixen procediments especials d'eliminació.

-- ADVERTIMENT: Quan col·loqueu l'electrodomèstic, assegureu-vos que el cable d'alimentació no quedi atrapat ni malmès.

-- ADVERTIMENT: **No** utilitzeu un cable d'extensió amb aquest aparell o fonts d'alimentació portàtils a la part posterior de l'aparell.

Per evitar la contaminació dels aliments, respecti les instruccions següents:

– Obrir la porta per períodes prolongats pot causar un augment significatiu de la temperatura als compartiments de l'aparell.

– Netegeu regularment les superfícies que puguin entrar en contacte amb aliments i els sistemes de drenatge accessibles.

– Netegeu els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 h; rentar el sistema d'aigua connectat a un subministrament d'aigua si no s'ha extret aigua durant 5 dies.

– Emmagatzemeu la carn i el peix crus en recipients adequats al frigorífic, perquè no entrin en contacte o degotin sobre altres aliments.

– Els compartiments d'aliments congelats de dues estrelles són adequats per emmagatzemar aliments precongelats , emmagatzemar o fer gelats o glaçons de gel.

– Els compartiments d'una, dues i tres estrelles no són adequats per congelar aliments frescos.

– Si l'electrodomèstic es deixa buit durant molt de temps, apagar, descongelar, netejar, assecar i deixar la porta oberta per evitar que es desenvolupi floridura dins de l'aparell.

Connexió elèctrica

⚡ADVERTÈNCIA⚡

El cable d'alimentació d'aquest aparell està equipat amb un endoll que s'acobra a la presa de corrent de paret estàndard per minimitzar la possibilitat de descàrrega elèctrica.

En qualsevol circumstància, assegureu-vos que el cable d'alimentació estigui connectat a terra. Aquest electrodomèstic requereix una toma corrent estàndard de 220-240 V CA, 50 Hz amb connexió a terra.

Aquest electrodomèstic no està dissenyat per fer-se servir amb un inversor.

El cable ha d'assegurar-se darrere l'aparell i no deixar-se exposat o penjant per evitar lesions accidentals.

Mai desendollegeu l'aparell estirant el cable d'alimentació. Subjecteu sempre l'endoll amb fermesa i traieu-lo del receptacle.

No feu servir un cable d'extensió amb aquest aparell. Si el cable d'alimentació és massa curt, sol·liciteu un electricista qualificat o un tècnic de servei que instal·li una presa de corrent a prop de l'electrodomèstic. L'ús d'un cable d'extensió pot afectar negativament el rendiment de la unitat.

L'ús inadequat de l'endoll amb connexió a terra pot comportar risc de descàrrega elèctrica. Si el cable d'alimentació està malmès, feu que el substitueixi un centre de servei autoritzat.

Rang climàtic

La informació sobre el rang climàtic de l'aparell es troba a la placa de característiques. Indica a quina temperatura ambient (és a dir, temperatura ambient, en què funciona l'aparell) el funcionament de l'aparell és òptim (adequat).

Rang Climàtic	Temperatura ambient adequada
SN	de +10°C a +32°C
N	de +16°C a +32°C
ST	de +16 °C a +38 °C
T	de +16 °C a +43 °C

Nota : Donats els valors límit del rang de temperatura ambient per a les classes climàtiques per a les quals està dissenyat l'aparell de refrigeració i el fet que les temperatures internes es podrien veure afectades per factors com ara la ubicació de l'aparell, la temperatura ambient i la freqüència d'obertura de les portes, la configuració de qualsevol dispositiu de control de temperatura podria haver de variar-se per tenir en compte aquests factors, si escau.

Si el cable d'alimentació està danyat, ha de ser reemplaçat pel fabricant, el seu agent de servei o persones igualment qualificades per evitar un perill.



Nota : Quan s'opera en un entorn que no sigui el tipus de clima especificat (és a dir, més enllà del rang de temperatura ambient nominal), és possible que l'aparell no pugui mantenir les temperatures desitjables del compartiment.


Panys

Si el vostre aparell està equipat amb un pany, mantingueu la clau fora de l'abast dels nens per evitar que els nens quedin atrapats. Quan es desfaci d'un electrodomèstic vell, trenqueu els panys o pestells vells com a mesura de seguretat.

Lliure de Freó

El refrigerant sense freó (R600a) i el material d'aïllament escumós (ciclopentà) que es respectuós amb el medi ambient s'utilitzen per a l'aparell, sense causa danys a la capa d'ozó i tenen un impacte molt petit en l'escalfament global. R600a és inflamable i està segellat en un sistema de refrigeració, sense fuites durant l'ús normal. Però, en cas de fuga de refrigerant pel fet que el circuit de refrigerant estigués danyat, assegureu-vos de mantenir l'aparell allunyat de fonts de calor i obriu les finestres per ventilar el més ràpid possible.

INTRODUCCIÓ

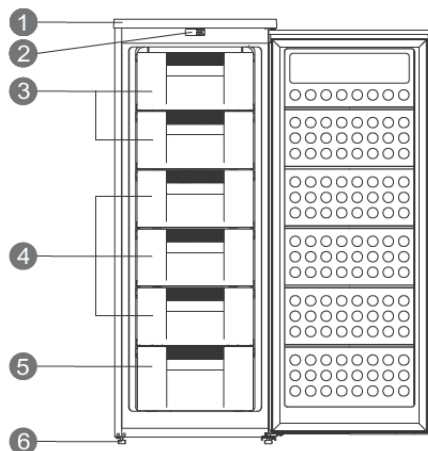

1	Coberta superior
2	Comandament del termòstat
3	Tapa del congelador
4	Calaix del mig
5	Calaix inferior
6	Potes ajustables

Lloc d'instal·lació

1. Condió de ventilació

La ubicació que seleccioneu per a la instal·lació de l'aparell ha d'estar ben ventilada. No ubiqueu l'electrodomèstic a prop d'una font de calor com cuina, caldera i eviteu la llum solar directa, garantint així l'efecte de refrigeració i estalviant consum d'energia. No situeu l'electrodomèstic en un lloc humit, per evitar que s'oxidi i perdi electricitat. **El resultat de dividir la quantitat de càrrega de refrigerant del frigorífic per l'espai total de l'habitació on està instal·lat el frigorífic serà inferior a 8g/m³.**

Nota: La quantitat de refrigerant necessària per a l'electrodomèstic es pot trobar a la placa d'identificació.

2. Espai de dissipació de calor

Quan funciona, l'aparell desprèn calor a l'entorn. Per tant, cal reservar almenys **30 mm** d'espai lliure a la part superior, més de 100 mm a banda i banda i més de 50 mm a la part posterior de l'aparell.

Dimensions en mm:

W	D	H	A	B	C(°)	el meu	F
545	566	1430	1011	1107	125 ± 5	50	100

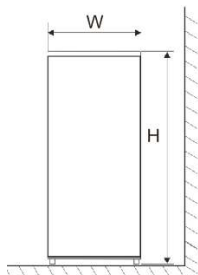


Fig. 1

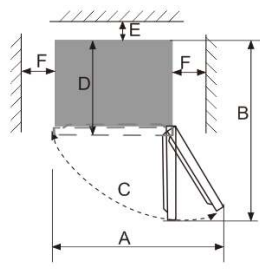


Fig. 2

3. Nivell terreny

Col·loqueu l'electrodomèstic sobre una base sòlida i plana per mantenir-lo estable, en cas contrari, donarà lloc a vibracions i sorolls. Quan l'aparell es col·loca sobre materials com catifes, estoretes, PVC, les potes de l'electrodomèstic s'han de col·locar sobre unes plaques sòlides.



S'ha de mantenir una ventilació sense obstruccions al voltant de l'aparell o una estructura integrada.

Preparacions per a l'ús

1. Temps de repòs

Després que l'electrodomèstic estigui correctament instal·lat i ben net, no l'enceneu immediatament. Podeu encendre'l després de més d'1 hora de repòs, per garantir-ne el funcionament normal.

2. Neteja

Confirmeu que tots els accessoris de l'interior es troben perfectament al seu lloc i netegeu l'interior amb un drap suau.

3. Encès

Connecteu l'endoll a la presa de corrent per encendre el compressor. Després d'una hora, obriu la porta del congelador, si

la temperatura dins del compartiment del congelador baixa de manera evident, indica que el sistema de refrigeració funciona normalment.

4. Emmagatzematge d'aliments

Un cop encès l'electrodomèstic, la temperatura interna es controlarà automàticament segons la configuració de temperatura de l'usuari. Quan s'hagi refredat del tot, poseu els aliments, que generalment necessiten de 2 a 3 hores per refredar completament. A l'estiu, quan la temperatura és alta, els aliments triguen més de 4 hores a refredar-se per complet (Intenta obrir la porta de l'electrodomèstic tan poc com sigui possible entenent així que la temperatura interior pugi considerablement).

 Si l'electrodomèstic està instal·lat en un lloc humit, assegureu-vos de verificar que el cable a terra i l'interruptor són normals. Si es produeixen sorolls de vibració a causa del contacte de l'aparell amb la paret o si la paret s'ennegreix per la convecció de l'aire al voltant del compressor, allunyeu la nevera de la paret. La instal·lació de l'electrodomèstic pot causar soroll d'interferència o caos d'imatge al telèfon mòbil, el telèfon de línia fixa, el receptor de ràdio i el televisor que l'envolten, per tant, intenteu mantenir la nevera el més lluny possible en aquest cas.

COMENÇAR

Proves

1. Netegeu el congelador amb aigua tèbia i detergent i assequeu'l.

Nota: Els components elèctrics s'han de netejar amb un drap sec.

2. Gireu el comandament del termòstat a la posició "2" i endol·leu el congelador a la presa de corrent de la paret. El compressor començarà a funcionar.

3. Verifiqueu, després de 30 minuts de l'operació, per assegurar-vos que el congelador és fred.


Control de temperatura

1. El control de temperatura (comandament del termòstat, girar-lo amb una moneda) és a prop de la part superior de l'aparell.

2. En girar el comandament del termòstat s'ajusta la temperatura del congelador.

3. Les marques al comandament representen diferents configuracions. L'ajustament "1" és el més càlid i l'ajustament "4" és el més fred.

4. La configuració recomanada de fàbrica és "2" en condicions de funcionament normals.

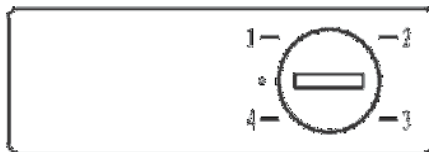

EN ÚS

1. És possible que l'aparell no funcioni de manera uniforme (possibilitat que es descongelin els continguts o que la temperatura s'escalfi massa al compartiment dels aliments congelats) quan es col·loca durant un període de temps perllongat per sota del límit de fred del rang de temperatures per al que està dissenyat l'electrodomèstic.

2. El fet que les temperatures internes es puguin veure afectades per factors com ara la ubicació de l'electrodomèstic, la temperatura ambient i la freqüència d'obertura de la porta, etc. La configuració de qualsevol dispositiu de control de temperatura podria haver de variar-se tenint en compte aquests factors.

3. Les begudes efervescents no s'han d'emmagatzemar al congelador ni en compartiments de baixa temperatura, i alguns productes com els gelats de gel no s'han de consumir massa freds ja que poden produir cremades per contacte de fred directe.

4. La necessitat de no excedir els temps d'emmagatzematge recomanats pels fabricants d'aliments per a qualsevol tipus d'aliment.

5. Un augment de la temperatura dels aliments congelats durant la descongelació manual, el manteniment o la neteja podria escurçar-ne el període de conservació.

6. És millor embolicar els aliments congelats.

7. Aneu amb compte amb els aliments congelats emmagatzemats en cas d'una parada perllongada de l'aparell (interrupció del subministrament elèctric o fallada del sistema de refrigeració).

Consells i suggeriments

1. Els aliments s'han d'embolicar en paper d'alumini o algun altre tipus d'empaquetat hermètic.

2. No permeteu que els aliments congelats al congelador toquin els aliments acabats de col·locar al congelador. Podeu fer-los malbé.

3. Els aliments congelats comprats s'han de col·locar al congelador immediatament, perquè no es descongelin.

4. Mai col·loqueu verdures i fruites fresques al congelador, ja que es poden cremar.

Períodes d'emmagatzematge recomanats

Per saber el temps recomanat d'emmagatzematge d'aliments, consulteu la informació proporcionada a l'embolcall dels seus aliments.

Antigel

1. Quan el congelador funciona durant un llarg període de temps, la superfície de l'evaporador i els calaixos es poden cobrir amb una capa de gel. Aquest gel reduirà l'eficiència energètica de la unitat i en farà el congelador menys eficaç. Quan es forma aquest gel, ha de ser eliminat immediatament.
2. En descongelar, desendol·leu el congelador i traieu tots elements del congelador. Deixeu que el gel es fongui naturalment amb l'aire calent de l'habitació, o amb compte utilitzeu un raspador de plàstic. Finalment, netegeu qualsevol resta i aigua restant, endol·leu el congelador i torneu a introduir el menjar al congelador.

ATENCIÓ: No utilitzeu mai eines esmolades per treure el gel.

Neteja de l'interior de l'electrodomèstic

Després de descongelar, heu de netejar l'interior de l'electrodomèstic amb una solució feble de bicarbonat de sodi. Després esbandida amb aigua tèbia amb una esponja o un drap humit i assequi. Renteu els calaixos amb aigua sabonosa tèbia i assegureu-vos que estiguin completament secs abans de tornar a col·locar-los a l'aparell. Es formarà condensació a la paret del darrere de l'aparell; no obstant això, normalment baixarà per la paret del darrere i entrarà a l'orifici de drenatge darrere del calaix per a les verdures.

Neteja fora del congelador

Utilitzeu cera per a mobles estàndard per netejar l'exterior del congelador. Assegureu-vos que les portes estiguin tancades per evitar que entri al segell magnètic de la porta o a l'interior.

La reixeta del condensador a la part posterior del congelador i els components adjacents es poden aspirar amb un accessori de raspall suau.

No utilitzeu netejadors forts, fregalls o disolvents per netejar cap part del congelador.

SOLUCIÓ DE PROBLEMES I MANTENIMENT

Solució de problemes

Tall d'energia

Si la temperatura interna del compartiment del congelador està - 18 °C o menor quan torna l'energia, el seu menjar està segur. Els aliments al congelador romandran congelats aproximadament 16 hores amb la porta tancada. No obriu la porta del congelador més del necessari.

El congelador està excepcionalment fred .

És possible que hagueu ajustat accidentalment el dial de control del termòstat a una posició més alta.

El congelador està excepcionalment càlid.

El compressor pot no funcionar. Gireu el dial de control del termòstat a l'ajust màxim i espereu uns minuts. Si no hi ha un brunzit, no funciona . Poseu-vos en contacte amb la botiga on heu comprat.

El congelador no funciona.

Verifiqueu que estigui endollat i encès. Verifiqueu que l'endoll no s'hagi cremat. Endollar un altre aparell, com una làmpada, per veure si l'endoll funciona. El congelador ha de col·locar en una habitació ben ventilada amb una temperatura ambient dintre 16 °C i 38 °C. Deixeu l'aparell durant 30 minuts.

Apareix condensació a l'exterior del congelador

Això pot ser degut a un canvi en la temperatura ambient. Netegeu qualsevol residu d'humitat. Si el problema continua, poseu-vos en contacte amb la botiga on heu comprat.

Sorolls dins del congelador

Si no heu tingut un congelador abans, podeu notar que fa alguns sorolls força inusuals. La majoria dels sorolls són perfectament normals; tanmateix, n'ha de ser conscient!

GORGOTEJOS, XIULETS

Aquests sorolls son causats per la circulació del líquid refrigerant en el sistema de refrigeració. S'ha tornat més pronunciat des de la introducció de gasos lliures de CFC. Això no és un error o no afectarà el rendiment del vostre congelador.

ZOMBITS, RONRONIS O INTERMITÈNCIES

Aquest és el funcionament del motor del compressor, ja que bomba el refrigerant al voltant del sistema.

Moure el congelador

Ubicació

No col·loqueu el congelador a prop d'una font de calor, pàg. Cuina, caldera o radiador. També eviti la llum solar directa .

Anivellar l'aparell

Assegureu-vos que l'aparell estigui anivellat. Utilitzeu les potes anivelladores giratòries de la part davantera. Si l'aparell no està vell, les alineacions de les portes i del segell magnètic es veuran afectats i poden fer que el seu congelador funcioni incorrectament.

No enceneu l'aparell durant 4 hores.

Quan l'aparell és te en el seu lloc, ha de deixar-se durant 4 hores. Això fa temps perquè el refrigerant s'assenti.

Com fer servir la glaçonera

Col·loqueu la glaçonera en la posició superior del compartiment congelador, perquè es geli el més aviat possible.

Instal·lació

No cobriu ni bloquegeu les reixetes de ventilació o les reixetes del vostre electrodomèstic.

Temps de vacances

- Primer apagueu l'electrodomèstic i després desconnecteu la unitat de l'endoll.
- Traieu tot el menjar.
- Netegeu l'aparell.
- Deixeu la porta lleugerament oberta per evitar la possible formació de condensació, floridura o olors.
- Extremar la precaució en el cas dels infants. La unitat no ha de ser accessible per al joc dels infants.
- Vacances curtes: Deixeu l'aparell funcionant durant les vacances menys de tres setmanes.
- Vacances llargues: Si l'aparell no s'utilitzarà durant uns quants mesos, traieu tots els aliments i desendol·leu el cable d'alimentació. Netegeu i assequeu bé l'interior. Per evitar el creixement d'olors i floridura, deixeu la porta lleugerament oberta: bloquejant-la si és necessari o traieu la porta.

Com estalviar energia

- Instal·leu l'aparell a la part més fresca de l'habitació, fora de la llum solar directa i lluny de conductes de calefacció. No col·loqueu la nevera al costat d'aparells que produeixin calor, com estufes, forns o rentaplats.
- La porta de l'aparell ha de romandre oberta només el temps que calgui; no col·loqueu aliments calents dins de l'aparell.
- Organitzeu l'aparell per reduir les obertures de les portes. Traieu tants elements com calgui alhora i tanqueu la porta com més aviat millor.
- La porta de l'aparell ha d'estar ben tancada per evitar un consum d'energia més gran, i la formació d'excés de gel i/o condensació al seu interior.
- La circulació constant d'aire fred manté la temperatura homogènia dins de l'aparell. Per això, és important distribuir correctament els aliments per facilitar la circulació de l'aire.
- Cobriu els aliments i assequeu els recipients abans de col·locar-los a la nevera. Això redueix l'acumulació d'humitat dins la unitat.
- No sobrecarregueu l'electrodomèstic ni bloquegeu les sortides d'aire fred. Si ho fa, l'aparell funcionarà més temps i farà servir més energia. Els prestatges no han d'estar coberts amb paper d'alumini, paper encerat o paper de cuina. Els revestiments interfereixen amb la circulació de l'aire fred, cosa que fa que l'electrodomèstic sigui menys eficient, cosa que podria causar el deteriorament dels aliments.
- Durant absències perllongades (exemple: vacances), és recomanable desconnectar l'electrodomèstic, treure tots els aliments i netejar-lo. La porta ha de deixar-se lleugerament oberta per evitar floridura i males olors. Això no afectarà l'aparell quan es torni a connectar.
- Durant absències breus (exemple: vacances), l'electrodomèstic pot romandre encès. No obstant això, recordeu que poden passar talls de llum perllongats mentre vostè no està.

Manteniment

Aquest producte ha de ser reparat per un enginyer autoritzat i només cal utilitzar recanvis originals.

En cap circumstància heu d'intentar reparar l'aparell vostre mateix.

Les reparacions realitzades per persones inexpertes poden causar lesions o avaries greus. Comuniqui's amb la botiga local on va realitzar la seva compra.

Quan no utilitzeu l'aparell durant llargs períodes, desconnecteu-lo del corrent elèctric i buideu tots els aliments i netegeu l'aparell, deixant la porta entreoberta per evitar olors desagradables.

INFORMACIÓ ELÈCTRICA

AQUEST APARELL HA D'ESTAR CONNECTAT A TERRA.

Aquest aparell està equipat amb un endoll que serà adequat per al seu ús a totes les cases equipades amb endolls segons les especificacions actuals.

Si l'endoll instal·lat no és adequat per a les preses de corrent, heu de tallar-lo i rebutjar-lo amb cura. Per evitar un possible risc de descàrrega elèctrica, no inseriu l'endoll rebutjat en una presa de corrent.

Aquest aparell compleix les Directives CEE.

vells a l'oficina municipal local.

Eliminació correcta d'aquest producte	
	Aquesta marca indica que aquest producte no s'ha de rebutjar amb altres residus domèstics a tota la UE. Per evitar possibles danys al medi ambient o a la salut humana per l'eliminació descontrolada de deixalles, recicleu-los de manera responsable per promoure la reutilització sostenible dels recursos materials. Per tornar el dispositiu usat, utilitzeu els sistemes de devolució i recollida o poseu-vos amb el detallista on va comprar el producte. Podeu portar aquest producte a un reciclatge segur per al medi ambient.


※ Advertiments per a l'eliminació

- ※ El refrigerant i el material escumós de ciclopentà que es fa servir per a l'electrodomèstic són inflamables. Per tant, quan l'electrodomèstic sigui rebutjat, cal mantenir-lo allunyat de qualsevol font de foc i ser recuperat per una empresa de recuperació especial amb la qualificació corresponent diferent de l'eliminació per combustió, per evitar danys al medi ambient o qualsevol altre dany.
- ※ Quan es rebutgi l'electrodomèstic, desmunteu les portes i traieu la junta de la porta i els prestatges; Col·loqueu les portes i els prestatges en un lloc adequat per evitar que els nens quedin atrapats.

INSTRUCCIONS D'INVERSIÓ DE LA PORTA


1. Assegureu-vos que el vostre electrodomèstic estigui desendollat.

2. Obriu la porta i descargoleu la frontissa superior del costat dret del taulell. Traieu la porta del gabinet. Traieu els cargols a la banda esquerra de la superfície de treball. Aquests s'utilitzaran per assegurar la frontissa superior més endavant.

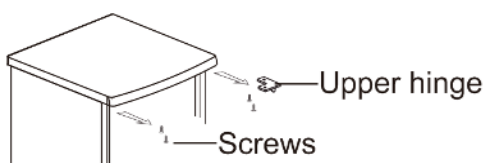


3. Traieu la porta del compartiment de la nevera del gabinet.


4. Traieu els cargols que asseguren la frontissa inferior al costat dret del gabinet, després traieu la frontissa.

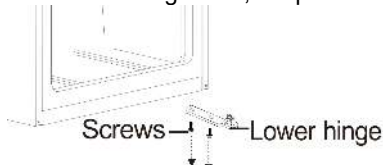

5. Traieu la volandera i la femella que subjecten l'eix del passador a l'orifici dret de la frontissa inferior i després retireu l'eix.

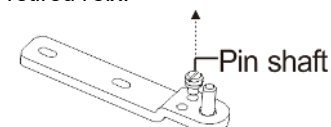


6. Inseriu l'eix del passador a l'orifici esquerre de la frontissa inferior, després assegureu l'eix amb la volandera i la femella.

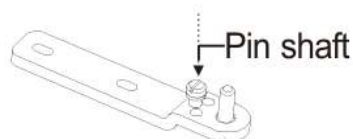


7. Instal·leu la frontissa inferior a la banda esquerra del gabinet.

8. Traieu el cargol que assegura el topall de la porta des de la part inferior dreta de la porta del compartiment de la nevera, després tregui el topall de la porta i instal·leu-lo al costat inferior esquerre.

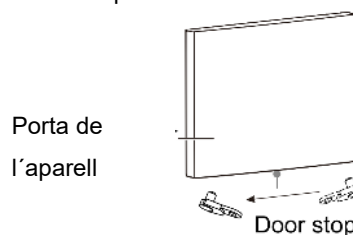


9. Instal·leu la porta del compartiment de la nevera.

10. Moveu la caixa de la porta des del costat superior dret de la porta de la nevera fins al costat superior esquerre de la porta. I moveu la coberta de l'orifici esquerre cap al costat dret.

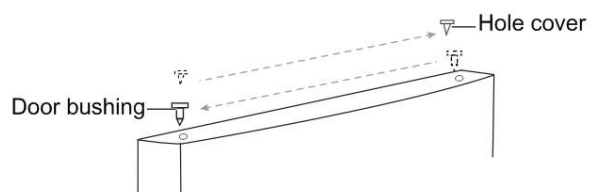

11. Assegureu la frontissa superior al costat superior esquerre del gabinet amb els cargols que va treure anteriorment. Abans d'estrènyer els cargols de la frontissa superior, assegureu-vos que la part superior de la porta estigui anivellada amb el gabinet i que la junta de goma faci un bon segell.

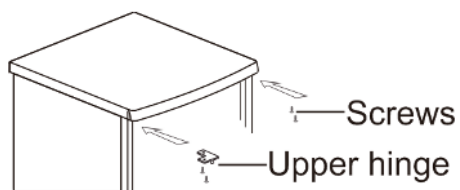

Nota: Quan instal·leu la porta, assegureu-vos que la part superior de la porta estigui anivellada amb la part superior del gabinet. Si la porta no està anivellada, la junta de goma no segellarà bé amb el gabinet, cosa que pot ocasionar un mal funcionament de l'electrodomèstic.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Imprescindible la presentación de la factura de compra acompañada del presente certificado de garantía.

Riesgos cubiertos.

Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de funcionamiento, siempre que se destine a uso doméstico, procediéndose a su reparación dentro del plazo de garantía y sólo por la red de SAT autorizados.

Nuestros electrodomésticos Benavent cuentan con la garantía legal del fabricante que cubre cualquier avería o defecto durante 36 meses, desde su fecha factura de 1 de enero del 2022. En caso de que fuera necesario, nosotros nos ocupamos de cualquier posible incidencia siempre que se deba a un componente defectuoso o fallo de fabricación.

Excepciones de garantía.

- Que la fecha del certificado no coincida con la fecha de venta de la factura original.
- Averías producidas por golpe, por caída o cualquier otra causa de fuerza mayor.
- Si el aparato ha sido manipulado por personal no autorizado.
- Las averías producidas o derivadas como consecuencia de un uso inadecuado, por defectos de instalación, por introducir modificaciones en el aparato que alteren su funcionamiento.
- Puestas en marcha, mantenimiento, limpiezas, componentes sujetos a desgaste, lámparas, piezas estéticas, oxidaciones, plásticos, gomas, carcasas y cristales.
- Los hornos microondas (a excepción de los integrables) y los hornos sobremesa en el caso de cualquier incidencia de funcionamiento, deben de llevarse al servicio técnico más próximo por parte del cliente. No se recojen ni reparan en el domicilio.

"ESTAS EXCEPCIONES ANULAN LA GARANTÍA, SIENDO LA REPARACIÓN CON CARGO AL CLIENTE"

Periodo amparado en aparatos según ley de garantías en la venta de bienes de consumo Ley vigente es "RD 7/2021"

Sevicio Técnico Oficial: 911 08 07 06

CERTIFICATE OF GUARANTEE

The presentation of the purchase invoice accompanied by this guarantee certificate is essential.

Covered risks.

This device is guaranteed against any malfunction, provided that it is intended for domestic use, repairing it within the warranty period and only by the authorized SAT network.

Our Benavent appliances have the manufacturer's legal guarantee that covers any breakdown or defect for 36 months, from the invoice date of January 1, 2022. If necessary, we take care of any possible incident as long as it is due to a defective component or manufacturing fault.

Warranty Exceptions.

- That the date of the certificate does not coincide with the date of sale of the original invoice.
- Breakdowns caused by blows, falls or any other cause of force majeure.
- If the device has been tampered with by unauthorized personnel.
- Breakdowns produced or derived as a result of improper use, installation defects, by making changes to the device that alter its operation.
- Commissioning, maintenance, cleaning, components subject to wear, lamps, aesthetic parts, oxidation, plastics, rubbers, casings and glass.
- Microwave ovens (except built-in ones) and tabletop ovens in the event of any incidence of operation, they must be taken to the nearest technical service by the customer. They are not collected or repaired at home.

"THESE EXCEPTIONS VOID THE WARRANTY, BEING THE REPAIR CHARGED TO THE CUSTOMER."

Period covered in devices according to the law of guarantees in the sale of consumer goods Current law is "RD 7/2021"

Official Technical Service: 911 08 07 06

CERTIFICAT DE GARANTIA

Imprescindible la presentació de la factura de compra acompanyada del present certificat de garantia.

Riscos Coberts.

Aquest aparell està garantit contra qualsevol defecte de funcionament, sempre que es destini a ús domèstic, i es procedirà a la seva reparació dins del termini de garantia i només per la xarxa de SAT autoritzats.

Els nostres electrodomèstics Benavent compten amb la garantia legal del fabricant que cobreix qualsevol avaria o defecte durant 36 mesos, des de la seva data factura de 1 de gener del 2022. En cas que fos necessari, nosaltres ens ocupem de qualsevol possible incidència sempre que es degui a un component defectuós o fallada de fabricació.

Excepcions de garantia.

- Que la data del certificat no coincideixi amb la data de venda de la factura original.
- Avaries produïdes per cop, per caiguda o qualsevol altra causa de força major.
- Si l'aparell ha estat manipulat per personal no autoritzat.
- Les avaries produïdes o derivades com a conseqüència d'un ús inadequat, per defectes d'instal·lació, per introduir modificacions a l'aparell que n'alterin el funcionament.
- Posada en marxa, manteniment, neteges, components subjectes a desgast, llums, peces estètiques, oxidacions, plàstics, gomes, carcasses i vidres.
- Els forns microones (a excepció dels integrables) i els forns sobretaula en el cas de qualsevol incidència de funcionament, deuen portar-se al servei tècnic més proper per part del client. No es recullen ni reparen al domicili.

"AQUESTES EXCEPCIONS ANULEN LA GARANTIA, SENT LA REPARACIÓ AMB CÀRREC AL CLIENT"

Període emparat en aparells segons llei de garanties en la venda de béns de consum Llei vigent és "RD 7/2021"

Sevei Tècnic Oficial: 911 08 07 06

CERTIFICADO DE GARANTIA

A apresentação da factura de compra acompanhada deste certificado de garantia é indispensável.

Riscos cobertos.

Este aparelho está garantido contra qualquer avaria, desde que se destine ao uso doméstico, reparando-o dentro do período de garantia e apenas pela rede SAT autorizada.

Nossos eletrodomésticos Corberó têm garantia legal do fabricante que cobre qualquer avaria ou defeito por 36 meses, a partir da data da fatura de 1º de janeiro de 2022. Se necessário, cuidamos de qualquer eventual incidente desde que seja devido a um componente ou fabricação defeituoso falta.

Exceções de garantia.

- Que a data do certificado não coincida com a data de venda da fatura original.
- Avarias causadas por pancadas, quedas ou qualquer outra causa de força maior.
- Se o dispositivo foi adulterado por pessoal não autorizado.
- Avarias produzidas ou derivadas como resultado de uso indevido, defeitos de instalação, fazendo alterações no dispositivo que alteram seu funcionamento.
- Comissionamento, manutenção, limpeza, componentes sujeitos a desgaste, lâmpadas, peças estéticas, oxidação, plásticos, borrachas, invólucros e vidros.
- Fornos de microondas (exceto os embutidos) e fornos de mesa em caso de qualquer incidência de operação, devem ser levados ao serviço técnico mais próximo pelo cliente. Eles não são recolhidos ou reparados em casa.
- Garantia térmica elétrica. Garantia de 3 anos incluindo despesas de deslocação e mão-de-obra que correspondam à reparação do produto, devendo ter manutenção a cada 12 meses. Especialmente se instalou um aparelho a gás, tenha em atenção como proprietário da instalação, a obrigação de realizar uma revisão completa do equipamento, (de acordo com o Decreto-Lei n.º 84/2021. Lo termos eléctricos e caldeiras que incluam acumuladores de água quente, para o benefício da Garantia a aplicar, é obrigatório que o ânodo de magnésio esteja operacional e que desempenhe a função de protecção de forma adequada. ser verificado a cada dois anos no Serviço Oficial e renovado quando necessário Periodicidade que deve ser anual nas áreas com águas críticas (teor de CaCO_3 superior a 200mg/L, ou seja, a partir de 20ºfH de dureza) Depósitos sem o estado correto do ânodo de proteção não estão cobertos pela garantia Independentemente do tipo de tanque ou produto, todas as válvulas de aquecimento ou de sobrepressão de água quente sanitária devem ser canalizadas para evitar danos e na casa devido a descargas de água. A garantia do produto não cobre danos causados pela não canalização da água derramada por esta válvula.

"ESTAS EXCEÇÕES ANULAM A GARANTIA, SENDO A REPARAÇÃO POR CONTA DO CLIENTE."

Período abrangido em dispositivos de acordo com a lei de garantias na venda de bens de consumo A lei atual é "Decreto-Lei n.º 84/2021"

Serviço Técnico Oficial: 351 961 789 806