

CONGELADOR VERTICAL

MANUAL D'INSTRUCCIONS

CVBME143W



Estimats usuaris, aquest manual conté els coneixements bàsics de l'electrodomèstic, com utilitzar-lo, diagnòstics de fallades i mètodes bàsics de solució de problemes. Per comprendre i utilitzar millor aquest producte.

Contingut

I. SEGURETAT	3
II. Característiques del producte	5
III. Preparacions per a l'ús	5
IV. Funcions	6
V. Instruccions per a l'emmagatzematge d'aliments	7
VI. Consells per a necessitats especials	7
VII. Manteniment i neteja	8
VIII. Anàlisi i eliminació de fallades senzilles (variant segons els diferents productes)	9
IX. Certificacions (a ser proporcionades per l'enginyer de certificació)	9
X. Instruccions de recuperació segura	10

I. SEGURETAT



ADVERTÈNCIA!

És perillós per a qualsevol persona que no sigui personal de servei autoritzat fer serveis o reparacions que impliquin retirar les cobertes. Per evitar el risc d'una descàrrega elèctrica, no intenteu reparar aquest aparell vostè mateix.

ADVERTÈNCIA!

Risc d'incendi/materials inflamables.



Consells de seguretat

No utilitzeu aparells elèctrics com assecadors de cabell o escalfadors per descongelar el vostre aparell.

Els recipients amb gasos o líquids inflamables poden tenir fugues a baixes temperatures.

No emmagatzemeu recipients amb materials inflamables, com ara llaunes d'aerosol, cartutxos de recàrrega d'extintors, etc., a l'aparell.

No col·loqueu begudes carbonatades o gasoses al compartiment del congelador. Els pols de gel poden causar "cremades per congelació o gebre". Si es consumeix directament del congelador.

No traieu articles del compartiment de l'aparell si les mans estan humides/mullades, ja que això podria causar abrasions a la pell o "cremades per congelació". No s'han de col·locar ampolles i llaunes al compartiment congelador, ja que poden explotar quan es congela el contingut.

S'han de respectar els temps d'emmagatzematge recomanats pel fabricant . Consulteu les instruccions pertinents.

No permeteu que els nens manipulin els controls ni juguin amb l'aparell. L'aparell pesa molt. Cal anar amb compte en moure'l. És perillós alterar les especificacions o intentar modificar aquest producte de qualsevol manera.

No emmagatzemi gasos o líquids inflamables dins del seu aparell.

Si el cable d'alimentació està malmès, ha de ser reemplaçat pel fabricant, el seu agent de servei o persones igualment qualificades per evitar riscos.

Aquest aparell pot ser utilitzat per nens a partir dels 8 anys i per persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixement si han rebut supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell de forma segura i entenen les instruccions i els perills involucrats. Els nens no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment de l'usuari no han de ser realitzats per nens sense supervisió.

Aquest aparell no està dissenyat per utilitzar-se com a aparell integrat.

Aquest aparell està dissenyat per ser utilitzat en aplicacions domèstiques i similars, com ara

- àrees de cuina per al personal a botigues, oficines i altres entorns de treball;
- cases rurals i per clients en hotels, motels i altres entorns de tipus residencial;
- ambients tipus allotjament i esmorzar;
- càtering i aplicacions similars no minoristes.

Mantingueu les obertures de ventilació lliures d'obstruccions.

No utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, diferents dels recomanats

pel fabricant.

No faci malbé el circuit frigorífic.

No utilitzeu aparells elèctrics dins dels compartiments d'emmagatzematge d'aliments de l'aparell, tret que siguin del tipus recomanat pel fabricant.

No emmagatzemeu substàncies explosives com pots d'aerosol amb un propulsor inflamable en aquest aparell.

Aquest aparell no està dissenyat perquè l'utilitzin persones (inclosos nens) amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o amb manca d'experiència i coneixement, llevat que hagin rebut supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell per part d'una persona responsable seguretat. Cal supervisar els nens per assegurar-se que no juguin amb l'aparell.

- ADVERTÈNCIA: Mantingueu les obertures de ventilació, al gabinet de l'aparell oa l'estructura integrada, lliures d'obstruccions.

- ADVERTÈNCIA: No utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, diferents dels recomanats pel fabricant.

- ADVERTÈNCIA: No faci malbé el circuit frigorífic.

- ADVERTÈNCIA: No utilitzeu aparells elèctrics dins dels compartiments d'emmagatzematge d'aliments de l'aparell, tret que siguin del tipus recomanat pel fabricant.

- ADVERTÈNCIA: els aparells, en particular un aparell de tipus I, podrien no funcionar constantment (possibilitat que el contingut es descongeli o que la temperatura s'escalfi massa als aliments congelats) quan s'ubica durant un període perllongat de temps per sota del rang de temperatures per al qual està dissenyat l'aparell de refrigeració;

- ADVERTÈNCIA: La necessitat que, en el cas de portes o tapes proveïdes de panys i claus, les claus es mantinguin fora de l'abast de nens i no a prop de l'aparell, per evitar que els nens siguin tancats dins.

- ADVERTIMENT: El refrigerant utilitzat en el seu electrodomèstic i els materials aïllants requereixen procediments d'eliminació especials.

- ADVERTIMENT: Quan col·loqueu l'aparell, assegureu-vos que el cable d'alimentació no quedi atrapat ni malmès.

- ADVERTIMENT: No col·loqueu múltiples preses de corrent portàtils o fonts d'alimentació portàtils a la part posterior de l'aparell.

Els nens de 3 a 8 anys poden carregar i baixar aparells frigorífics.

Per evitar la contaminació dels aliments, respecti les instruccions següents:

– Obrir la porta durant períodes perllongats pot provocar un augment significatiu de la temperatura a l'interior dels compartiments de l'aparell.

– Netejar periòdicament les superfícies que puguin entrar en contacte amb els aliments i els sistemes de drenatge accessibles.

– Netejar els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 h; Renteu el sistema d'aigua connectat a una presa de subministrament d'aigua si l'aigua no s'ha extret durant 5 dies.

– Conservar la carn i el peix crus en recipients adequats a l'aparell, perquè no entrin en contacte ni degoten sobre altres aliments.

– Els compartiments per a aliments congelats de dues estrelles són adequats per emmagatzemar aliments precongelsats, emmagatzemar o fer gelats o glaçons de gel.

– Els compartiments d'una, dues i tres estrelles no són adequats per congelar aliments frescos.

– Si l'aparell es deixa buit durant llargs períodes, apagueu-lo, descongeleu-lo, netegeu-lo, assequeu-lo i deixeu-lo. la porta oberta a evitar que es formi floridura dins l'aparell.

Connexió elèctrica

⚡ADVERTIMENT⚡

El cable d'alimentació d'aquest aparell està equipat amb un endoll que s'acobla a la presa de corrent de paret estàndard per minimitzar la possibilitat de descàrrega elèctrica.

Sota qualsevol circumstància, assegureu-vos que el cable d'alimentació estigui connectat a terra. Aquest aparell requereix una presa de corrent elèctric estàndard de 220-240 VCA 50 Hz amb connexió a terra.

Aquest aparell no està dissenyat per utilitzar-se amb un inversor.

El cable ha d'assegurar-se darrere l'aparell i no deixar-se exposat ni penjant per evitar lesions accidentals.

Mai desendol·leu l'aparell estirant el cable d'alimentació. Subjecteu sempre l'endoll amb fermesa i traieu-lo del receptacle.

No feu servir un cable d'extensió amb aquest aparell. Si el cable d'alimentació és massa curt, feu que un electricista qualificat o un tècnic de servei instal·li una presa de corrent a prop de l'aparell. L'ús d'un cable d'extensió pot afectar negativament el rendiment de la unitat.

L'ús inadequat de l'endoll amb connexió a terra pot provocar risc de baixada elèctrica. Si el cable d'alimentació està malmès, feu que el substitueixi un centre de servei autoritzat.

Rang climàtic

La informació sobre el rang climàtic de l'aparell es troba a la placa de característiques. Indica a quina temperatura ambient (és a dir, temperatura ambient, en què funciona l'aparell) el funcionament de l'aparell és òptim (adequat).

Rang climàtic	Temperatura ambient permesa
SN	de +10°C a +32°C
N	de +16°C a +32°C
ST	de +16°C a +38°C
T	de +16°C a +43°C

Nota: Tenint en compte els valors límit del rang de temperatura ambient per a les classes climàtiques per a les quals està dissenyat l'aparell i el fet que les temperatures internes podrien veure's afectades per factors com la ubicació de l'aparell, la temperatura ambient i la freqüència d'obertura de les portes és possible que calgui variar la configuració de qualsevol dispositiu de control de temperatura per tenir en compte aquests factors, si escau.



Nota: Quan s'opera en un entorn diferent del tipus de clima especificat (és a dir, més enllà del rang de temperatura ambient nominal), és possible que l'aparell no pugui mantenir les temperatures desitjables del compartiment.


Panys

Si el vostre aparell està equipat amb pany, mantingueu la clau fora de l'abast i no a prop de l'aparell per evitar que els nens quedin atrapats. En desfer-se d'un aparell vell, trenqueu tots els panys o pestells vells com a mesura de seguretat.

Lliure de Freó

L'aparell utilitza refrigerant sense freó (R600a) i material aïllant escumós (ciclopentà), que és respectuós amb el medi ambient, no fa malbé la capa d'ozó i té un impacte molt petit en l'escalfament global. El R600a és inflamable i està segellat en un sistema de refrigeració, sense fuites durant l'ús normal. Però, en cas de fuga de refrigerant pel fet que el circuit de refrigerant està malmès, assegureu-vos de mantenir l'aparell allunyat de fonts de calor i obriu les finestres per ventilar el més ràpid possible.

II. Característiques del producte

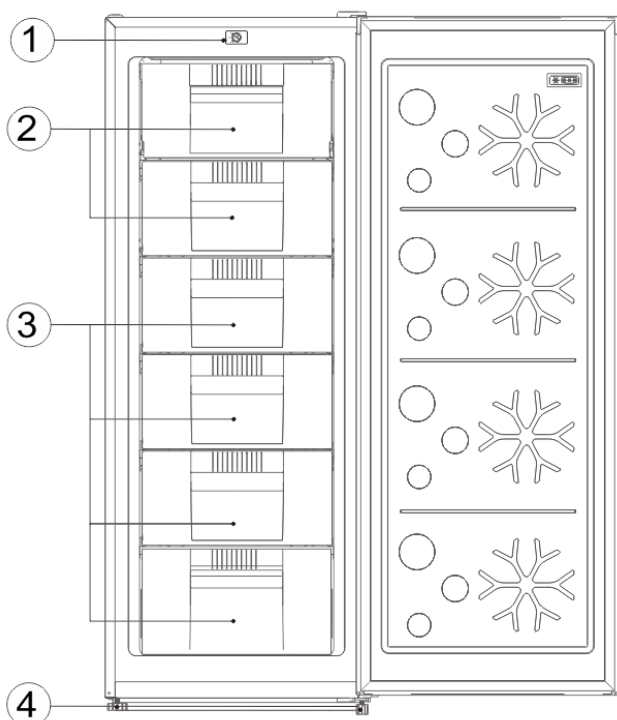

No	Descripció
1	Panell de control
2	Tapa del congelador
3	Calaixos del congelador
4	Potes ajustables

A causa de les innovacions tecnològiques, és possible que les descripcions dels productes contingudes en aquest manual no coincideixin completament amb el vostre aparell. La informació detallada aprova el producte final.

III. Preparacions per a l'ús

Instal·lació:

1. Condició de ventilació

La ubicació que seleccioneu per a la instal·lació de l'aparell ha d'estar ben ventilada. No col·loqueu l'aparell a prop d'una

font de calor com una cuina i eviteu la llum solar directa, garantint així l'efecte de refrigeració i estalviant consum d'energia. No col·loqueu la nevera en un lloc humit per evitar que s'oxidi i perdi electricitat. **El resultat de dividir la quantitat de càrrega de refrigerant de la nevera per l'espai total de l'habitació on està instal·lat la nevera serà inferior a 8 g/m³.**
 Nota: La quantitat de refrigerant carregat per a aquest aparell es pot trobar a la placa d'identificació.

2. Espai de dissipació de calor

Quan està en funcionament, l'aparell desprèn calor a l'entorn. Per tant, almenys s'han de deixar **30 mm d'espai lliure a la part superior, més de 100 mm a banda i banda i més de 50 mm a la part posterior** de l'aparell.

Dimensions en mm:

W.	D	h	A	B	C (°)	el meu	F
540	550	1440	910	1053	125 ± 5	50	100

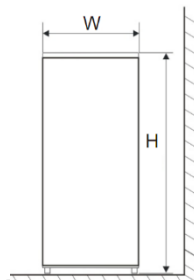


Fig. 1

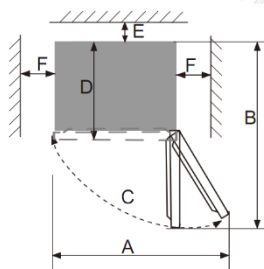


Fig. 2

Nota: Les figures 1 i 2 només il·lustren la demanda d'espai del producte.

3. Nivell del sòl

Col·loqueu l'aparell sobre sòl ferm i pla per mantenir estable, en cas contrari, generarà vibracions i sorolls. Quan l'aparell es col·loca sobre materials com catifes, estoretes, PVC, s'han de col·locar plaques sòlides sota l'aparell per evitar canvis de color a causa de la dissipació de calor.



Cal mantenir una ventilació sense obstruccions al voltant de l'aparell o en una estructura integrada.

Preparacions per a l'ús

1. Temps de repòs

Quan l'aparell estigui correctament instal·lat i ben net, no l'enceneu immediatament. Assegureu-vos d'encendre després de més d'1 hora de repòs, per garantir el seu funcionament normal.

2. Neteja

Confirmeu que tots els accessoris de l'interior de l'aparell es troben perfectament i netegeu l'interior amb un drap suau.

3. Encès

Connecteu l'endoll a la presa de corrent per encendre el compressor. Després d'una hora, obriu la porta de l'aparell; si la temperatura dins del compartiment de l'aparell baixa de manera evident, indica que el sistema de refrigeració funciona normalment.

4. Emmagatzematge d'aliments

Després que l'aparell funcioni durant un període de temps, la temperatura interna de l'aparell es controlarà automàticament segons la configuració de temperatura de l'usuari. Quan l'aparell s'hagi refredat del tot, poseu els aliments, que normalment necessiten de 2 a 3 hores per refredar completament. A l'estiu, quan la temperatura és alta, els aliments triguen més de 4 hores a refredar-se del tot (intenteu obrir la porta del frigorífic el mínim possible abans que la temperatura interna baixi).



Si l'aparell està instal·lat en un lloc humit, assegureu-vos de comprovar si el cable de terra i l'interruptor són normals. Si es produeixen sorolls de vibració a causa del contacte de l'aparell amb la paret o si la paret s'ennegreix per la convecció de l'aire al voltant del compressor, allunyeu l'aparell de la paret. La instal·lació de l'aparell pot causar interferències o caos a les imatges del telèfon mòbil, telèfon fix, receptor de ràdio o televisor que l'envolta, així que tracteu de mantenir l'aparell el més lluny possible en aquest cas.

IV. Funcions

COMENÇAR


Proves

1. Netegeu l'aparell amb aigua tèbia i detergent i assequeu'l.

Nota: Els components elèctrics s'han de netejar amb un drap sec.

2. Gireu la perilla del termosttat a la posició "2" i endoll l'aparell a la presa de corrent de la paret. El compressor començarà a funcionar.

3. Verifiqueu, després de 30 minuts d'operació, per assegurar-vos que l'aparell és fred.

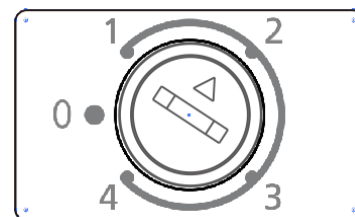

Control de temperatura

1. El control de temperatura (comandament del termòstat, girar-ho amb una moneda) és a prop de la part superior de la unitat.
2. En girar el comandament del termòstat s'ajusta la temperatura del congelador.
3. Les marques al comandament representen diferents configuracions. L'ajust " 1 " és el més càlid i l'ajust " 4 " és el més fred.
4. La configuració recomanada de fàbrica és " 2 " en condicions de funcionament normals.



No encengueu el congelador durant 4 hores. Un cop col·locat l'aparell, cal deixar-lo durant 4 hores. Això fa temps perquè el refrigerant s'assenti.

V. Instruccions per emmagatzemar aliments.

No introduïu massa aliments ni massa pes a dins de l'aparell. Mantingueu prou espai entre els aliments; si està massa a prop, es bloquejarà el flux d'aire fred, afectant així l'efecte de refrigeració. No emmagatzemi aliments excessius o amb sobrepès, per evitar que es trenqui el prestatge. En emmagatzemar els aliments, mantingueu-los allunyats de la paret interior; i no col·loqueu els aliments rics en aigua massa a prop de la paret del darrere de l'aparell, perquè no es congelin a la paret interior.

Mode congelador:

Emmagatzematge d'aliments a llarg termini: El compartiment congelador, on la temperatura generalment es controla per sota de -18 °C, és adequat per a la conservació d'aliments a llarg termini, però cal respectar la vida útil indicada als paquets d'aliments.

Calaix del congelador: S'utilitza per emmagatzemar aliments congelats. Per als trossos grans de carn o peix, tal·leu-los en trossos més petits, empaqueu-los per separat amb les bosses de conservació i distribuïu-los uniformement al calaix.

- ★ Deixeu que els aliments calents es refredin a temperatura ambient abans de col·locar-los a l'aparell.
- ★ No col·loqueu recipients de vidre amb líquid o líquid enllaunat segellat a l'aparell, per evitar que exploti a causa de l'expansió del volum després que el líquid es congeli.
- ★ Dividiu el menjar en porcions prou petites
- ★ És millor empaquetar els aliments abans de congelar-los, i la bossa d'embalatge utilitzada ha d'estar seca, si les bosses d'embalatge estan congelades juntes. Els aliments s'haurien d'envasar o cobrir amb materials adequats que siguin fermes, insípid, impermeables a l'aire i a l'aigua, no tòxics i lliures de contaminació, per evitar la contaminació creuada i la transferència d'olors.

Consells per comprar els aliments congelats

1. Quan compreu aliments congelats, consulteu les pautes d'emmagatzematge al paquet. Podeu emmagatzemar cada article de menjar congelat durant el període que es mostra a la qualificació d'estrelles. Aquest sol ser el període indicat com "És millor fer-los servir abans", que es troba al front del paquet.
2. Verifiqueu la temperatura del congelador d'aliments congelats a la botiga on compreu els aliments congelats.
3. Assegureu-vos que el paquet d'aliments congelats estigui en perfectes condicions.
4. Compri sempre els productes congelats al final del viatge de compres o visita al supermercat.
5. Intenta mantenir els aliments congelats junts mentre compra i durant el viatge a casa, ja que això ajudarà a mantenir els aliments més frescos.
6. No compri aliments congelats a no ser que els pugui congelar immediatament. Es poden comprar bosses aïllants especials a la majoria dels supermercats i botigues. Aquests mantenen els aliments congelats freds per més temps.
7. Per a alguns aliments, no cal descongelar-los abans de cuinar-los. Les verdures i la pasta es poden afegir directament a l'aigua bullent o cuinar al vapor. Les salses i sopes congelades es poden posar en una cassola i escalfar suaument fins que es descongelin.
8. Utilitzeu aliments de qualitat i manipuleu-los el mínim possible. Quan els aliments es congelen en petites quantitats, trigaran menys a congelar-se i descongelar-se.
9. Calculeu la quantitat d'aliments que es congelaran. Quan congeleu grans quantitats d'aliments frescos, ajusteu el comandament de control de temperatura al mode baix, amb la temperatura del congelador baixa. Per tant, els aliments es poden congelar ràpidament i mantenir bé la seva frescor.

Com utilitzar la glaçonera

Col·loqueu la glaçonera a la posició superior del compartiment congelador perquè es congeli el més aviat possible.

VI. Consells per a necessitats especials

Moure l'aparell

• Ubicació

No col·loqueu el vostre aparell a prop d'una font de calor, per exemple, una cuina, una caldera o un radiador. Eviteu-ho de la llum solar directa en dependències exteriors.

• Anivellació

Assegureu-vos d'anivellar el vostre aparell usant les potes anivelladores davanteres. Si no esteu anivellat, el rendiment de segellat de la junta de la porta de l'aparell es veurà afectat o fins i tot pot provocar una falla operativa del vostre aparell. Després de col·locar l'aparell al seu lloc, espereu 4 hores abans d'usar-lo, per permetre que el refrigerant s'assenti.

• Instal·lació

No cobriu ni bloquegeu les reixetes de ventilació o reixetes del vostre aparell.

Quan ets fora per molt de temps

- Si l'aparell no s'utilitzarà durant diversos mesos, apagueu-lo primer i desendol·leu-lo de la presa de corrent de paret.
- Traieu tots els aliments.
- Netegeu i assequeu minuciosament l'interior. Per evitar el creixement d'olors i floridura, deixeu la porta entreoberta: bloquegeu la vostra obertura o traieu la porta si cal.
- Mantingueu l'aparell net en un lloc sec, ventilat i allunyat de fonts de calor, col·loqueu-lo suaument i no col·loqueu objectes pesats a sobre.
- La unitat no ha de ser accessible per a jocs infantils.

VII. Manteniment i neteja



Abans de netejar, desendol·leu l'aparell del corrent; No endol·leu ni desconnecteu l'endoll amb les mans mullades, ja que hi ha risc de descàrrega elèctrica i lesions. No vesseu aigua directament sobre l'aparell, per evitar oxidació, fuites d'electricitat i accidents. No introduïu les mans al fons de l'aparell, ja que podria rascar-se amb els cantons metàl·lics esmolats.

Neteja interior i neteja exterior.

Les restes de menjar a l'aparell poden produir males olors, per la qual cosa l'aparell s'ha de netejar periòdicament. El compartiment d'aliments frescos normalment es neteja una vegada al mes.

Traieu tots els prestatges, el calaix per a verdures, els botellers, la coberta, els calaixos, etc., i netegeu-los amb un drap suau o una esponja humitejada en aigua tèbia o detergent neutre.

Netegeu sovint la pols acumulada al panell del darrere i les plaques laterals de l'aparell.

Després de fer servir detergent, assequeu-vos d'esbandir-lo amb aigua neta i després assecar-lo.



No utilitzeu raspalls de cerres, raspalls de filferro d'acer, detergents, sabó en pols, detergents alcalins, benzè, gasolina, àcid, aigua calenta ni altres elements corrosius o solubles per netejar la superfície del gabinet, la junta de la porta, les peces decoratives de plàstic, etc., per netejar la superfície del gabinet, la junta de la porta, les peces decoratives de plàstic, etc. per evitar danys.

Assequeu amb compte la junta de la porta i netegeu la ranura amb un escuradents de fusta embolicat amb un fil de cotó. Després de la neteja, fixi primer les quatre cantonades de la junta de la porta i després introduïu segment per segment a la ranura de la porta.

Interrupció del subministrament elèctric o fallada del sistema de refrigeració.

- Tingueu cura dels aliments congelats en cas que l'aparell de refrigeració no funcioni durant un període prolongat (com per exemple, interrupció del subministrament elèctric o fallada del sistema de refrigeració).

- Intenteu obrir la porta de l'aparell el mínim possible, així els aliments es conservaran segurs i frescos durant hores, fins i tot al calorós estiu.

- Si rebeu l'avís de tall d'energia amb anticipació:

- 1) Ajusteu el comandament del termòstat a la manera alta amb una hora d'anticipació, perquè els aliments es congelin per complet (no emmagatzemi aliments nous durant aquest temps!). Restaureu el mode de temperatura a la configuració original quan el subministrament d'energia es normalitzi de manera oportuna.
- 2) També podeu fer gel amb un recipient hermètic i posar-lo a la part superior del congelador, per prolongar el temps d'emmagatzematge dels aliments frescos.



Nota: Un cop s'utilitza l'aparell, serà millor que l'utilitzeu contínuament; i sota circumstàncies normals, no deixi de fer-lo servir, per no afectar la vida útil.

Descongelar

Després d'un període d'ús, es formarà una fina capa de gel a la superfície de la paret interior del compartiment de l'aparell (o evaporador), cosa que pot afectar l'efecte de refrigeració si excedeix els 5 mm de gruix. En aquest cas, has de raspar suaument el gel amb un raspador de gel en lloc de ferramentes metàl·liques o esmolades. El gel s'ha d'eliminar aproximadament cada 3 mesos, i si el gelat afecta l'ús normal dels calaixos i l'accés normal als aliments, assequeu-vos d'eliminar el gel de manera oportuna. Seguiu els passos següents per eliminar les gelades:

1. Traieu els aliments congelats, talleu el corrent elèctric, obriu la porta de l'aparell i traieu suaument el gel de la paret interior amb un raspador de gel. Per accelerar el procés de descongelació, se suggereix col·locar un recipient amb aigua calenta dins de l'aparell, i quan el gel sòlid es deixi anar, utilitzeu un raspador de gel per raspar-lo i després treure'l.
2. Després de descongelar, netegeu l'interior de l'aparell i enceneu el subministrament elèctric.

Seguretat després del manteniment

El cable d'alimentació està trencat o malmès?

L'endoll està fermament inserit a la presa de corrent?

L'endoll està anormalment sobreescalfat?



Nota: Es poden produir descàrregues elèctriques i incendis si el cable d'alimentació i l'endoll es fan malbé o es taquen amb pols. Si hi ha alguna anomalia, desconnecteu l'endoll i poseu-vos en contacte amb el proveïdor.

Com desmuntar les peces.

Prestatge:

Mantingueu un extrem del prestatge i aixequu-lo mentre el tira cap a fora.

Gireu la tapa:

Mantingueu la tapa abatible en direcció vertical, alineu-la amb l'obertura de l'eix giratori al costat dret i estireu-la cap a fora per retirar-la;



Durant l'ús de l'aparell, no tanqueu la porta quan la tapa abatible estigui oberta per evitar danyar la porta de l'aparell.

VIII. Anàlisi i eliminació de fallades senzilles.

Pel que fa a les següents petites falles, no totes les falles necessiten ser reparades pel personal de servei tècnic; pot intentar resoldre el problema.

Cas	Inspecció	Solucions
Completament sense refrigeració	• L'endoll està apagat? • Estan trencats els disjuntors i fusibles? • No hi ha electricitat o es talla la línia?	• Torneu a endollar. • Obrir la porta i comprovar si el llum està encès.
Soroll anormal	• L'aparell està estable? • L'aparell arriba a la paret?	• Ajustament de les potes regulables de l'aparell. • Separar de la paret.
Pobre eficiència de refrigeració	• Posa menjar calent o massa menjar? • Obre la porta amb freqüència? • S'enganxa la bossa de menjar al segell de la porta? • Llum solar directa o vora un forn o estufa? • Està ben ventilat? • L'ajust de temperatura és massa alt?	• Posar els aliments a la nevera quan els aliments calents es refredin. • Comprovar i tancar la porta. • Retireu l'aparell de la font de calor. • Augmentant la distància per mantenir una bona ventilació. • Ajustament a la temperatura adequada.
Olor peculiar a l'aparell	• Algun menjar en mal estat? • Necessiteu netejar la nevera? • Guarda menjar de sabors forts?	• Llençar els aliments en mal estat. • Neteja de frigorífic. • Envasar aliments de sabors forts.



Nota: Si les descripcions anteriors no són aplicables a la solució de problemes, no el desmunteu ni el repareu vosaltres mateixos. Les reparacions realitzades per persones inexpertes poden provocar lesions o avaries greus. Comuniqui's amb la botiga local on va realitzar la seva compra. Aquest producte ha de ser reparat per un enginyer autoritzat i només cal utilitzar recanvis originals.

Quan l'aparell no s'utilitzi durant llargs períodes, desconnecteu del subministrament elèctric, buideu tots els aliments i netegeu l'aparell, deixant la porta entreoberta per evitar olors desagradables.

IX. Certificacions

Informació elèctrica

Aquest aparell elèctric ha d'estar connectat a terra.

Aquest producte està equipat amb un endoll adequat per a totes les cases equipades amb endolls que compleixin les especificacions actuals.

Si l'endoll instal·lat no és adequat per a la presa de corrent, cal tallar-lo i rebutjar-lo amb cura. Per evitar un possible risc de descàrrega elèctrica, no inseriu l'endoll rebutjat en una presa de corrent.

Aquest producte compleix les directives CEE.

X. Instruccions de recuperació segura

Rebuig

Els electrodomèstics vells encara tenen una mica de plusvàlua. Un enfocament respectuós amb el medi ambient garantirà que es reciclin matèries primeres valuoses.

Els refrigerants utilitzats als seus equips i materials aïllants requereixen procediments de manipulació especials. Assegureu-vos que no hi hagi danys a la canonada a la part posterior de l'equip abans de manipular-lo.

Podeu obtenir informació actualitzada sobre les opcions per desfer-vos d'equips vells i embalatges d'equips vells a l'oficina municipal local.

Eliminació correcta d'aquest producte



Aquesta marca indica que aquest producte no s'ha de rebutjar amb altres residus domèstics a tota la UE. Per evitar possibles danys al medi ambient o la salut humana a causa de l'eliminació incontrolada de residus, recicleu-los de manera responsable per promoure la reutilització sostenible dels recursos materials. Per tornar el dispositiu usat, utilitzeu els sistemes de devolució i recollida o poseu-vos amb el detallista on va comprar el producte. Podeu portar aquest producte per a un reciclatge ambientalment segur.


※ Advertiments per a l'eliminació

- ※ El refrigerant i el material escumós de ciclopentà que es fa servir per a l'electrodomèstic són inflamables. Per tant, quan l'electrodomèstic sigui rebutjat, cal mantenir-lo allunyat de qualsevol font de foc i ser recuperat per una empresa de recuperació especial amb la qualificació corresponent diferent de l'eliminació per combustió, per evitar danys al medi ambient o qualsevol altre dany.
- ※ Quan es rebutgi l'electrodomèstic, desmunteu les portes i traieu la junta de la porta i els prestatges; Col·loqueu les portes i els prestatges en un lloc adequat per evitar que els nens quedin atrapats.

INSTRUCCIONS PER A INVERSIÓ DE LA PORTA


1. Assegureu-vos que el vostre aparell estigui desendollat.

2. Aixequeu i traieu la coberta de la frontissa, traieu els tres cargols que subjecten la frontissa superior a la porta i després traieu la frontissa.

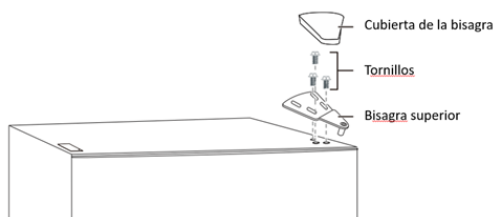


3. Traieu la porta del compartiment del congelador del gabinet.


4. Traieu els cargols que fixen la frontissa inferior al costat dret del gabinet i després traieu la frontissa.

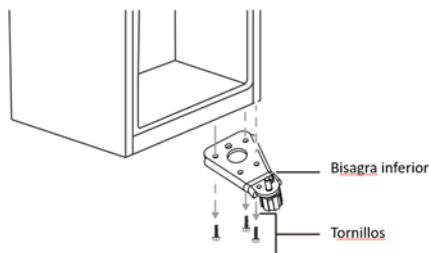

5. Traieu la volandera i la femella que subjecten l'eix del passador a l'orifici dret de la frontissa inferior, després retireu l'eix.

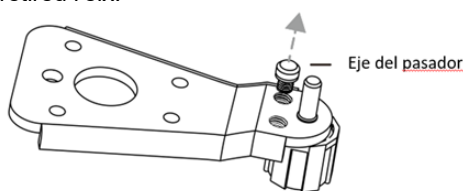


6. Inseriu l'eix del passador a l'orifici esquerre de la frontissa inferior, després assegureu l'eix amb la volandera i la femella.

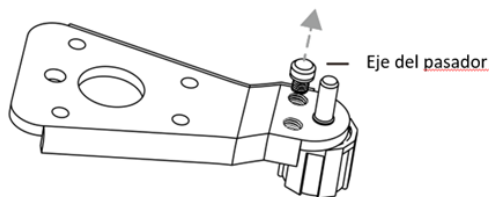


7. Instal·leu la frontissa inferior a la banda esquerra del gabinet.

8. Traieu el cargol que fixa el topall de la porta des de la part inferior dreta de la porta del compartiment del congelador, després traieu el topall de la porta i instal·leu-lo al costat inferior esquerre.

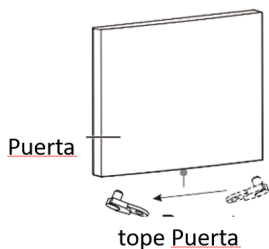


9. Instal·leu la porta del compartiment del congelador.

10. Moveu el casquet de la porta des del costat superior dret de la porta del congelador fins al costat superior esquerre de la porta. I moveu la tapa de l'orifici esquerre cap al costat dret.

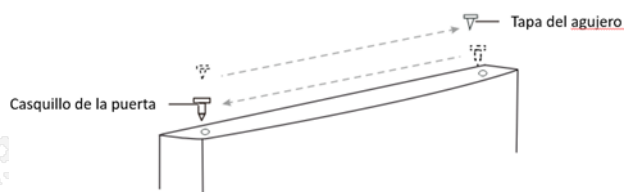


11. Traieu la tapa de l'orifici del costat superior esquerre del gabinet i fixeu la coberta al costat superior dret del gabinet.

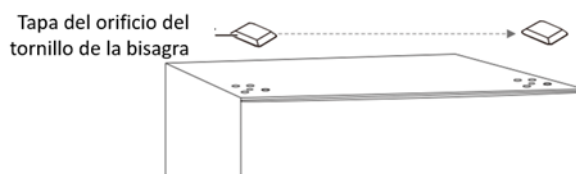

12. Assegureu la frontissa superior al costat superior esquerre del gabinet amb els tres cargols que va treure anteriorment. Abans d'estrènyer els cargols de la frontissa superior, assegureu-vos que la part superior de la porta estigui anivellada amb el gabinet i que la junta de goma segelli bé.

Instal·leu la coberta de la frontissa sobre la frontissa al costat superior esquerre del gabinet.

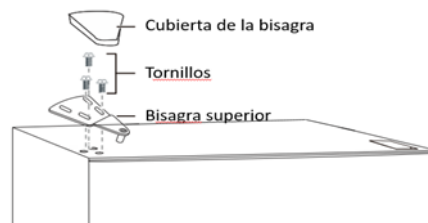

Nota: Assegureu-vos que les juntes de goma segellin bé amb el gabinet al voltant de les portes abans d'estrènyer els cargols de les frontisses.