


Benavent

Frigorífico combi

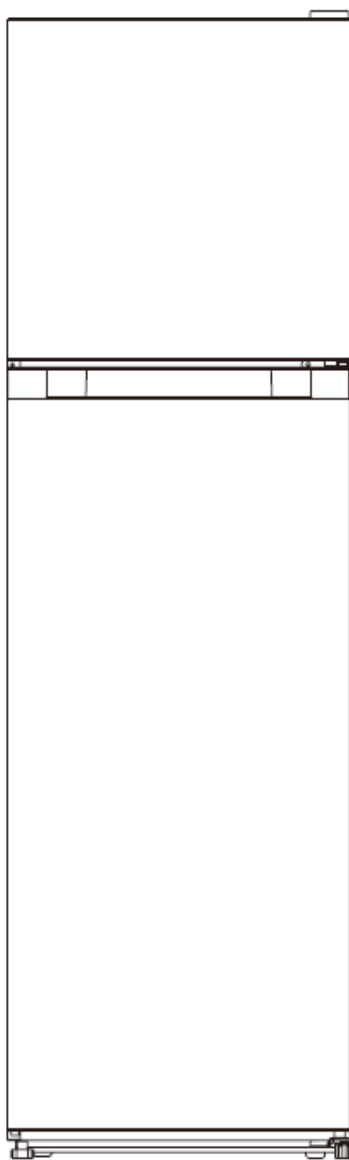

MANUAL DE INSTRUCCIONES

F2PBM17055NFW

Contenido

I. SEGURIDAD	3
II. Características del producto	5
III. Preparaciones para el uso	6
IV. Funciones	6
V. Instrucciones para el almacenamiento de alimentos	8
VI. Consejos para necesidades especiales	10
VII. Mantenimiento y limpieza	10
VIII. Análisis y eliminación de fallas simples	11
IX. Certificaciones	12
X. Instrucciones de recuperación segura	12

I. SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA!

Es peligroso que cualquier persona que no sea personal de servicio autorizado realice tareas de mantenimiento o reparaciones que impliquen retirar las cubiertas. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no intente reparar este aparato usted mismo.

¡ADVERTENCIA!

Riesgo de incendio / materiales inflamables.



Consejos de seguridad

No utilice aparatos eléctricos como secador de pelo o calentador para descongelar su aparato.

Los contenedores con gases o líquidos inflamables pueden tener fugas a bajas temperaturas.

No guarde ningún recipiente con materiales inflamables, como latas de aerosol, cartuchos de repuesto para extintores, etc. en el aparato.

No coloque bebidas carbonatadas ni gaseosas en el congelador. Los polos de hielo pueden causar quemaduras por congelación si se consumen directamente del aparato.

No saque artículos del aparato con las manos húmedas o mojadas, ya que podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por congelación. No coloque botellas ni latas en el congelador, ya que podrían reventar al congelarse el contenido.

No permita que los niños manipulen los controles ni jueguen con el aparato. El aparato es pesado. Tenga cuidado al moverlo. Es peligroso alterar las especificaciones o intentar modificar este producto de cualquier manera.

No almacene gases o líquidos inflamables dentro de su aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que reciban supervisión o instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Este aparato frigorífico no está diseñado para utilizarse como aparato empotrado.

Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, como

- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos tipo bed and breakfast;
- catering y aplicaciones similares no minoristas.

Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, libres de obstrucciones.

No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante.

No dañe el circuito refrigerante.

No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

No almacene sustancias explosivas, como latas de aerosol con propelente inflamable, en este aparato.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisadas o instruidas sobre su uso por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

- **ADVERTENCIA:** Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, libres de obstrucciones.

- **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante.

- **ADVERTENCIA:** No dañe el circuito refrigerante.

- **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

- **ADVERTENCIA:** Los aparatos frigoríficos, en particular los frigoríficos-congeladores Tipo I, podrían no funcionar Constantemente (posibilidad de descongelación del contenido o de que la temperatura se eleve demasiado en los alimentos congelados) compartimento) cuando se encuentra durante un período prolongado de tiempo por debajo del extremo frío del rango de temperaturas para el cual está diseñado el aparato frigorífico;

- **ADVERTENCIA:** La necesidad de que, en el caso de puertas o tapas equipadas con cerraduras y llaves, las llaves se mantengan fuera del alcance de los niños. niños y no en las proximidades del aparato frigorífico, para evitar que los niños se queden encerrado dentro

- **ADVERTENCIA:** El refrigerante utilizado en su aparato y los materiales de aislamiento requieren procedimientos de eliminación especiales.

- **ADVERTENCIA:** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.

- **ADVERTENCIA:** No coloque varias tomas de corriente portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.

A los niños de 3 a 8 años se les permite cargar y descargar aparatos frigoríficos.

Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:

- Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en el compartimentos del aparato.

- Limpie periódicamente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.

- Limpiar los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 h; enjuagar el sistema de agua conectado a una toma de agua si no se ha extraído durante 5 días.

- Conserve la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, de modo que no entren en contacto con

gotear sobre otros alimentos.

- Los compartimentos para alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos precongelados, almacenar o hacer helados. crema y hacer cubitos de hielo.

- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.

- Si el aparato frigorífico se deja vacío durante largos periodos, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y déjelo la puerta abierta a evitar la formación de moho dentro del aparato.

Conexión eléctrica

⚡ADVERTENCIA ⚡

Este aparato debe estar correctamente conectado a tierra para su seguridad. El cable de alimentación de este aparato cuenta con un enchufe de compatible con los tomacorrientes estándar de pared para minimizar el riesgo de descarga eléctrica.

Bajo ninguna circunstancia corte ni retire la clavija de tierra del cable de alimentación suministrado.

Este aparato requiere una toma de corriente eléctrico estándar de 220-240 VCA, 50 Hz, con conexión a tierra.

Este aparato frigorífico no está diseñado para utilizarse con un inversor.

El cable debe asegurarse detrás del aparato y no debe dejarse expuesto ni colgando para evitar lesiones accidentales.

Nunca desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. Sujete siempre el enchufe firmemente y tire del mismo hacia afuera.

No utilice un cable de extensión con este aparato. Si el cable de alimentación es demasiado corto, solicite a un electricista o técnico de servicio cualificado que instale un tomacorriente cerca del aparato. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente el rendimiento de la unidad.

El uso incorrecto del enchufe con conexión a tierra puede provocar riesgo de descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado, solicite su sustitución a un centro de servicio técnico autorizado.

Rango climático

La información sobre el rango climático del aparato se encuentra en la placa de características. Esta indica a qué temperatura ambiente (es decir, la temperatura ambiente en la que funciona el aparato) es óptimo su funcionamiento.

Rango climático	Temperatura ambiente admisible
SN	de +10°C a +32°C
N	de +16°C a +32°C
ST	de +16°C a +38°C
T	de +16°C a +43°C

Nota: Dados los valores límite del rango de temperatura ambiente para las clases climáticas para las que está diseñado el aparato y el hecho de que las temperaturas internas podrían verse afectadas por factores tales como la ubicación del aparato, la temperatura ambiente y la frecuencia de apertura de la puerta, es posible que sea necesario variar la configuración de cualquier dispositivo de control de temperatura para tener en cuenta estos factores, si corresponde.



Nota: Cuando funcione en un entorno distinto del tipo de clima especificado (es decir, más allá del rango de temperatura ambiente nominal), es posible que el aparato no pueda mantener las temperaturas deseadas del compartimiento.


Cerradura

Si su aparato tiene cerradura, mantenga la llave fuera del alcance y lejos del electrodoméstico para evitar que los niños queden atrapados. Al desechar un aparato viejo, rompa cualquier cerradura o pestillo como medida de seguridad.

Libre de freón

El aparato utiliza refrigerante sin freón (R600a) y material aislante espumoso (ciclopentano), ambos respetuosos con el medio ambiente, que no dañan la capa de ozono y tienen un impacto mínimo en el calentamiento global. El R600a es inflamable y se encuentra sellado en el sistema de refrigeración, sin fugas durante su uso normal. Sin embargo, en caso de fuga de refrigerante debido a daños en el circuito, asegúrese de mantener el aparato alejado de llamas abiertas y abrir las ventanas para ventilar el ambiente lo antes posible.

II. Características del producto

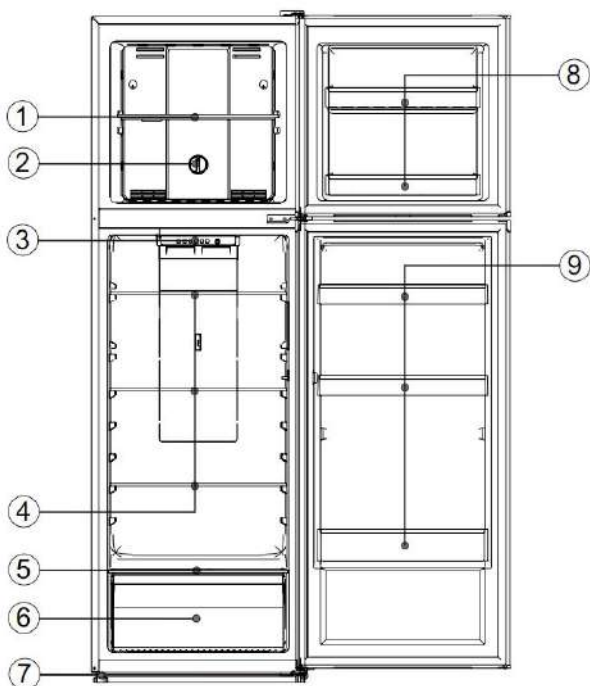

No	Descripción
1	Estante del congelador
2	Control de temperatura del congelador
3	Panel de control
4	Estantes del refrigerador
5	Tapa para verduras
6	Cajón para verduras
7	Pies ajustables
8	Rejillas congelador
9	Estantes para refrigerador

Debido a la innovación tecnológica, es posible que las descripciones del producto en este manual no coincidan completamente con las de su aparato. Los detalles corresponden al material del artículo.

III. Preparaciones para uso

Ubicación de la instalación

1. Estado de ventilación

La ubicación seleccionada para instalar el aparato debe estar bien ventilada y con menos aire caliente. No lo coloque cerca de fuentes de calor como cocinas o calderas, ni lo exponga a la luz solar directa para garantizar la refrigeración y ahorrar energía. No lo coloque en un lugar húmedo para evitar la oxidación y fugas de electricidad. El resultado de dividir el espacio total de la habitación donde se instale el aparato por la carga de refrigerante no debe ser inferior a 1 m³ (espacio) / 8 g (refrigerante).



Nota: La cantidad de refrigerante cargada para el aparato se puede encontrar en la placa de identificación.

2. Espacio de disipación de calor

Durante su funcionamiento, el aparato emite calor al entorno. Por lo tanto, se deben dejar al menos 30 mm de espacio libre en la parte superior, más de 100 mm a ambos lados y más de 50 mm en la parte trasera.

Dimensiones en mm

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
540	590	1700	845	1095	125 ± 5	50	100

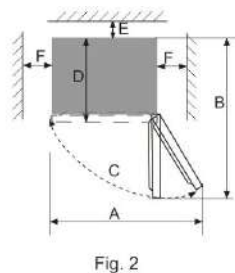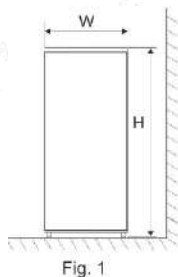

Nota: Las figuras 1 y 2 son solo un diagrama esquemático del tamaño de la demanda de espacio del producto.

Terreno nivelado

Coloque el aparato sobre una superficie sólida y plana para mantenerlo estable; de lo contrario, se producirán vibraciones y ruidos. Si el aparato se coloca sobre materiales como alfombras, esteras de paja o cloruro de polivinilo, se deben colocar placas de soporte sólidas debajo para evitar que se decolore debido a la disipación de calor.



Se deberá mantener una ventilación sin obstrucciones alrededor del aparato o en una estructura empotrada.

P reparaciones para uso

1. Tiempo de reposo

Una vez instalado y limpiado el aparato, no lo encienda inmediatamente. Asegúrese de conectarlo a la corriente después de más de una hora de reposo para garantizar su correcto funcionamiento.

2. Limpieza

Confirme las piezas accesorias dentro del aparato y limpie el interior con un paño suave.

3. Encendido

Inserte el enchufe en la toma de corriente para arrancar el compresor. Después de 1 hora, abra la puerta del congelador. Si la temperatura en el compartimento del congelador baja considerablemente, significa que el sistema de refrigeración funciona correctamente.

4. Almacenamiento de alimentos


Tras un periodo de funcionamiento del refrigerador, la temperatura interna se controlará automáticamente según la configuración del usuario. Una vez que el aparato se haya enfriado por completo, introduzca los alimentos, que suelen tardar de 2 a 3 horas en enfriarse por completo. En verano, con temperaturas altas, los alimentos tardan más de 4 horas en enfriarse por completo (intente abrir la puerta del aparato lo menos posible antes de que baje la temperatura interna).



Si el aparato se instala en un lugar húmedo, asegúrese de verificar que el cable de tierra y el disyuntor de fugas funcionen correctamente. Si se producen vibraciones debido al contacto del aparato con la pared o si esta se ennegrece por la convección de aire alrededor del compresor, aleje el refrigerador de la pared. La instalación del aparato puede causar interferencias o interferencias en la imagen del teléfono móvil, teléfono fijo, radio o televisor que lo rodea, por lo que, en tal caso, manténgalo lo más lejos posible.

IV. Funciones

Cuando el aparato se conecta a la fuente de alimentación por primera vez, todos los indicadores en la pantalla se encienden durante 2 segundos y luego funciona en el Modo 3 de manera predeterminada.

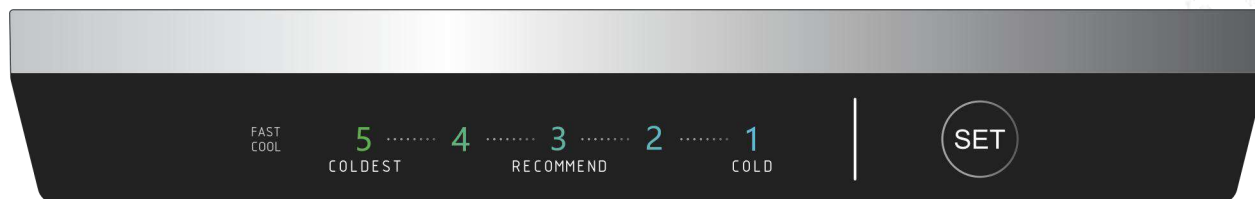

1 Función

1.1 Ajuste de temperatura

Presione la tecla "SET" para ajustar la temperatura y, si no se realiza ninguna operación de tecla dentro de los 5 segundos después de configurar el modo de temperatura deseado, tendrá efecto y el aparato se controlará para funcionar en dicho modo inmediatamente después.

Los modos de temperatura se repiten en la siguiente secuencia: "3-2-1-Enfriamiento rápido-5-4-3".

Entorno de uso	Configuración de pantalla recomendada	Configuraciones recomendadas del interruptor de la perilla del termostato	Consejos especiales
Más alto que 35 °C			1) Se recomienda el modo medio. 2) Ajuste el modo según las configuraciones recomendadas en las tablas de la izquierda en caso de cambio en la temperatura ambiente circundante del aparato.
16 °C -35 °C			
Menos de 16 °C			

1.2 "ENFRIAMIENTO RÁPIDO"

En el modo "Enfriamiento Rápido", la temperatura del refrigerador se enfría rápidamente, al igual que la del congelador, para que los alimentos se mantengan frescos sin perder nutrientes. El modo "Enfriamiento Rápido" funciona durante un

máximo de 30 horas después de su configuración; tras este tiempo, se desactiva automáticamente y se restablece la temperatura configurada antes de activar la función.

1.3 Alarma de puerta abierta

Si la puerta del refrigerador permanece abierta durante más de 3 minutos, se emitirán alarmas sonoras continuas. Estas alarmas pueden detenerse al presionar la tecla de configuración, pero se reactivarán después de 3 minutos si la puerta permanece abierta. Las alarmas no se desactivarán hasta que se cierre la puerta.

1.4 Memoria de corte de energía

En caso de corte de energía, el aparato mantendrá el estado operativo anterior al corte de energía cuando se restablezca el suministro eléctrico.

1.5 Retraso de encendido

Para proteger el compresor del refrigerador contra daños en caso de un corte de energía de corta duración (es decir, menos de 5 minutos), el compresor no se pondrá en marcha inmediatamente después de encenderlo.

1.6 Alarma de falla

Si el indicador de Modo 5, Modo 3 o Modo 1 parpadea constantemente, indica una falla en el refrigerador. En tal caso, contacte con el servicio posventa para que lo visite.

Consejos:

1. Cuando la temperatura ambiente alrededor del refrigerador sea superior a 35 °C, no configure el refrigerador ni el congelador en el modo más frío, para no afectar la refrigeración normal del refrigerador.
2. Además, no configure el refrigerador en el modo más frío, ni ajuste la perilla del termostato del congelador a la posición más a la izquierda, para evitar que el compartimiento del refrigerador se enfríe demasiado.
3. Si la temperatura del refrigerador no es fría o está subenfriada, coloque el refrigerador en el modo medio y ajuste el interruptor de la perilla del termostato del congelador a la posición media.

Nota: Durante el uso, puede formarse hielo en el compartimiento del congelador debido a la alta humedad o a la apertura frecuente de la puerta. En tal caso, no fuerce el interruptor del termostato. En su lugar, se recomienda usar una toalla caliente para calentarlos localmente, de modo que se descongele antes de ajustarlo y así evitar daños.

V. Instrucciones para el almacenamiento de alimentos

Precauciones de uso

- Es posible que el aparato no funcione de manera uniforme (existe la posibilidad de que se descongele o que la temperatura se eleve demasiado en el compartimiento de alimentos congelados) si permanece por un período prolongado por debajo del límite de frío del rango de temperatura para el que está diseñado el aparato de refrigeración.
- La información sobre el tipo de clima del aparato se proporciona en la placa de características.
- La temperatura interna puede verse afectada por factores tales como la ubicación del aparato de refrigeración, la temperatura ambiente y la frecuencia de apertura de la puerta, etc. y, si corresponde, se debe incluir una advertencia de que puede ser necesario variar la configuración de cualquier dispositivo de control de temperatura para tener en cuenta estos factores.
- Las bebidas efervescentes no deben almacenarse en el compartimiento del congelador ni en el compartimiento de baja temperatura y algunos productos como los helados de agua no deben consumirse demasiado fríos.

Ubicación de almacenamiento de alimentos

Debido a la circulación de aire frío en el refrigerador, la temperatura de cada área del refrigerador es diferente, por lo que se deben colocar distintos tipos de alimentos en diferentes áreas.

El compartimiento de alimentos frescos es adecuado para almacenar alimentos que no necesitan congelarse, alimentos cocinados, cerveza, huevos, algunos condimentos que necesitan conservación en frío, leche, jugo de frutas, etc. El cajón para verduras es adecuado para conservar verduras, frutas, etc.

El compartimiento congelador es adecuado para almacenar helados, alimentos congelados y alimentos que se deseen conservar durante mucho tiempo.

Uso del compartimiento de alimentos frescos

Ajuste la temperatura del compartimiento de almacenamiento de alimentos frescos entre 2 °C ~ 8 °C y guarde en el compartimiento de alimentos frescos los alimentos que estén destinados a un almacenamiento a corto plazo o que se consumirán en cualquier momento.

Estante del refrigerador: Al retirar el estante, levántelo primero y luego extráigalo. Al instalarlo, colóquelo en su lugar antes de bajarlo. (Para el estante de dos secciones, empuje la primera sección hacia atrás y luego tire de la segunda hacia afuera). Mantenga la pestaña trasera del estante hacia arriba para evitar que los alimentos entren en contacto con la pared del revestimiento. Al retirar o colocar el estante, sujételo firmemente y manipúlelo con cuidado para evitar daños. para verduras: Extraiga el cajón para verduras para acceder a los alimentos. Después de usar o limpiar la tapa, asegúrese de volver a colocarla sobre el cajón para que la temperatura interna no se vea afectada.

Uso de la varilla reguladora de humedad del cajón para verduras

La varilla reguladora de humedad se utiliza para preservar la humedad dentro del cajón para verduras, a fin de mantener frescas las frutas y verduras almacenadas en el interior.

Cuando la varilla reguladora de humedad se ajusta hacia el lado derecho, con más orificios expuestos, la humedad interna del cajón para verduras se puede mantener en un nivel bajo.

Cuando la varilla reguladora de humedad se ajusta hacia el lado izquierdo, con menos orificios expuestos, la humedad interna del cajón para verduras se puede mantener en un nivel alto.

Cómo utilizar la cubitera

Coloque el depósito de hielo en la posición superior del compartimento del congelador, para que se congele lo antes posible.

Precauciones para el almacenamiento de alimentos

Es mejor limpiar y secar los alimentos antes de guardarlos en el refrigerador. Antes de guardarlos, es recomendable sellarlos para evitar la evaporación del agua y mantener las frutas y verduras frescas, y evitar la formación de olores.

No coloque demasiados alimentos ni demasiado pesados en el refrigerador. Mantenga suficiente espacio entre ellos; si están demasiado juntos, se bloqueará el flujo de aire frío, lo que afectará la refrigeración. No almacene alimentos en exceso ni con sobrepeso para evitar que se aplasten en la rejilla. Al almacenar los alimentos, manténgalos alejados de la pared interior; no coloque los alimentos ricos en agua demasiado cerca de la pared trasera del refrigerador, ya que podrían congelarse.

categorizado de alimentos: Los alimentos deben almacenarse por categoría, con los alimentos que consume todos los días colocados frente al estante, de modo que se pueda acortar el tiempo de apertura de la puerta y se pueda evitar el deterioro de los alimentos debido a la caducidad.

energía: Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de guardarlos en el refrigerador. Coloque los alimentos congelados en el compartimento de alimentos frescos para que se descongelen, aprovechando la baja temperatura de los alimentos congelados para enfriar los alimentos frescos y así ahorrar energía.


Almacenamiento de frutas y verduras

En el caso de aparatos frigoríficos con compartimento frigorífico, se deberá indicar que algunos tipos de frutas y verduras frescas son sensibles al frío y, por tanto, no son adecuadas para su conservación en este tipo de compartimento.

Precauciones para la zona de la habitación fresca

El refrigerador tiene una cámara fresca en la que se pueden almacenar carnes para extender el tiempo de conservación hasta cierto punto. Si durante el uso diario la tapa abatible se mancha y necesita limpieza, siga las siguientes instrucciones para desmontarla:

1. Abra la puerta del refrigerador, introduzca los dedos en la tapa abatible y tire de ella hacia afuera en un ángulo determinado;
2. Como se muestra en la Figura D, sujete ambos extremos de la tapa abatible con las manos y aplique fuerza de adentro hacia afuera para separar las patas fijas de ambos lados de la tapa abatible del refrigerador utilizando la deformación de la tapa abatible. De esta manera, se puede quitar la tapa abatible y, durante el desmontaje, no aplique fuerza en la dirección opuesta (es decir, de afuera hacia adentro) para evitar dañarla.

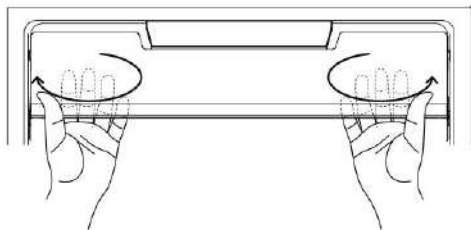

Uso del compartimento de almacenamiento de alimentos congelados

La temperatura del congelador se controla por debajo de -18°C , y es aconsejable almacenar los alimentos para una conservación a largo plazo en el compartimento del congelador, pero se debe respetar la duración de almacenamiento indicada en el envase de los alimentos.

Los cajones del congelador se utilizan para almacenar alimentos que necesitan congelarse. El pescado y la carne en bloques grandes deben cortarse en trozos pequeños y envasarse en bolsas de conservación antes de distribuirlos uniformemente en los cajones.

★ Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el compartimento del congelador.

★ No coloque un recipiente de vidrio con líquido o líquido enlatado que esté sellado en el compartimento del congelador, para evitar que explote debido a la expansión del volumen luego de que el líquido se congele.

★ Divida la comida en porciones adecuadamente pequeñas

★ Es recomendable empacar los alimentos antes de congelarlos. La bolsa de empaque debe estar seca, por si se congelan juntas. Los alimentos deben envasarse o cubrirse con materiales adecuados: firmes, insípidos, impermeables al aire y al agua, no tóxicos y libres de contaminación, para evitar la contaminación cruzada y la transmisión de olores.

Consejos para comprar alimentos congelados

Al comprar alimentos congelados, consulte las instrucciones de almacenamiento del envase. Podrá conservar cada alimento congelado durante el periodo indicado en la clasificación de estrellas. Este suele ser el periodo indicado como "Consumir preferentemente antes de x", que se encuentra en la parte frontal del envase.

2. Verifique la temperatura del gabinete de alimentos congelados en la tienda donde compra los alimentos congelados.

3. Asegúrese de que el paquete de alimentos congelados esté en perfectas condiciones.
4. Compre siempre los productos congelados al final de su viaje de compras o visita al supermercado.
5. Intente mantener juntos los alimentos congelados mientras hace las compras y durante el viaje de regreso, ya que esto ayudará a mantener la comida más fresca.
6. No compre alimentos congelados a menos que pueda congelarlos inmediatamente. Puede comprar bolsas térmicas especiales en la mayoría de los supermercados y ferreterías. Estas mantienen los alimentos congelados fríos por más tiempo.
7. Para algunos alimentos, no es necesario descongelarlos antes de cocinarlos. Las verduras y la pasta pueden añadirse directamente al agua hirviendo o cocinarse al vapor. Las salsas y sopas congeladas pueden colocarse en una cacerola y calentarse suavemente hasta que se descongelen.
8. Use alimentos de calidad y manipúelos lo menos posible. Cuando se congelan pequeñas cantidades, los alimentos tardan menos en congelarse y descongelarse.
9. Calcule la cantidad de alimentos que se congelarán. Al congelar grandes cantidades de alimentos frescos, ajuste el control de temperatura a la posición baja, con la temperatura del congelador baja. Así, los alimentos se congelarán rápidamente y conservarán su frescura.

VI. Consejos para necesidades especiales

Mover el refrigerador/congelador

• Ubicación

No coloque el aparato cerca de una fuente de calor, como una cocina, una caldera o un radiador. Evite la luz solar directa en dependencias o terrazas.

• Nivelación

Asegúrese de nivelar su aparato con las patas niveladoras delanteras. De lo contrario, el sellado de la junta de la puerta se verá afectado o podría provocar un fallo de funcionamiento.

Luego de ubicar el aparato en su posición, espere 4 horas antes de usarlo, para permitir que el refrigerante se asiente.

• Instalación

No cubra ni bloquee las rejillas de ventilación ni las puertas de su aparato.

Cuando estás fuera por mucho tiempo

- Si no va a utilizar el aparato durante varios meses, apáguelo primero y luego desenchufe el enchufe de la toma de pared.

- Sacar todos los alimentos.

Limpie y seque bien el interior. Para evitar olores y moho, deje la puerta entreabierta: bloquéela o sáquela si es necesario.

- Mantenga el aparato limpio en un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de calor, coloque el aparato de manera uniforme y no coloque objetos pesados sobre él.

- La unidad no debe ser accesible para que los niños jueguen.

VII. Mantenimiento y limpieza



Antes de limpiar, desenchufe el aparato. No lo conecte ni lo desenchufe con las manos mojadas, ya que existe riesgo de descarga eléctrica y lesiones. No derrame agua directamente sobre el aparato para evitar la oxidación, fugas de electricidad y accidentes. No introduzca las manos en el fondo del aparato, ya que podría rayarse con las esquinas metálicas afiladas.

Limpieza interna y limpieza externa

Los restos de comida en el refrigerador pueden producir mal olor, por lo que es necesario limpiarlo con regularidad. El compartimento de alimentos frescos suele limpiarse una vez al mes.

Retire todos los estantes, el cajón de verduras, los botelleros, el tablero de cubierta y los cajones, etc. y límpielos con una toalla suave o una esponja humedecida en agua tibia o detergente neutro.

Limpie con frecuencia el polvo acumulado en el panel trasero y las placas laterales del aparato.

Después de usar detergente, asegúrese de enjuagarlo con agua limpia y luego secarlo.



No utilice cepillos de cerdas, cepillos de alambre de acero, detergentes, jabón en polvo, detergentes alcalinos, benceno, gasolina, ácido, agua caliente y otros elementos corrosivos o solubles para limpiar la superficie del gabinete, la junta de la puerta, las piezas decorativas de plástico, etc., para evitar daños.

Seque cuidadosamente la junta de la puerta y limpie la ranura con un palillo de madera envuelto en hilo de algodón. Después de limpiar, fije primero las cuatro esquinas de la junta y luego introdúzcala segmento por segmento en la ranura.

Interrupción del suministro eléctrico o fallo del sistema de refrigeración

- Cuide los alimentos congelados en caso de que el aparato de refrigeración no funcione durante un período prolongado (por ejemplo, una interrupción del suministro eléctrico o un fallo del sistema de refrigeración).

- Intente abrir la puerta del refrigerador lo menos posible, de esta manera los alimentos podrán conservarse frescos y de forma segura durante horas incluso en el caluroso verano.

- Si recibe el aviso de corte de energía con antelación:

- 1) Ajuste la perilla del termostato a la temperatura alta una hora antes para que los alimentos se congelen completamente (¡No guarde alimentos nuevos durante este tiempo!). Restablezca la temperatura a la configuración original cuando se restablezca el suministro eléctrico.

- 2) También puedes hacer hielo con un recipiente hermético y colocarlo en la parte superior del congelador, para así prolongar el tiempo de conservación de los alimentos frescos.



Nota: Una vez que utilice el refrigerador, es mejor utilizarlo continuamente; y en circunstancias normales, no deje de usarlo, para no afectar su vida útil.

Descongelación

Este aparato está diseñado con función de descongelación automática, por lo que no es necesario descongelarlo manualmente.

Cambiar la lámpara

una lámpara LED para su iluminación, que se caracteriza por su bajo consumo y larga vida útil. En caso de cualquier anomalía, contacte con el personal de posventa para solicitar asistencia. Las lámparas sólo pueden ser sustituidas por el fabricante.

Tipo de lámpara: luz LED.

Nivel de eficiencia energética: G

seguridad después del mantenimiento

- ¿ El cable de alimentación está roto o dañado?
- ¿Está el enchufe de alimentación firmemente insertado en la toma?
- ¿ El enchufe de alimentación se calienta excesivamente?



Nota: Si el cable de alimentación y los enchufes se dañan o se manchan con polvo, podrían producirse descargas eléctricas e incendios. Si observa alguna anomalía, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el proveedor.

VIII. Análisis y eliminación de fallas simples

Con respecto a los siguientes pequeños fallos, no todos los fallos necesitan ser reparados por el personal de servicio técnico; puede intentar resolver el problema.

Caso	Inspección	Soluciones
• Completamente sin refrigeración	• ¿Está apagado el enchufe de alimentación? • ¿Están rotos los interruptores y fusibles? • ¿Sin electricidad ni viaje en línea? • ¿Dónde está instalado el aparato? ¿Está ubicado en balcones, garajes, trasteros y otros lugares donde la temperatura ambiente sea inferior a 10 °C?	• Vuelva a enchufar • Abrir la puerta y comprobar si la lámpara está encendida. • ¿Corte de energía o de línea? • Instale el aparato en un lugar protegido y con una temperatura ambiente superior a 10 °C. Si su aparato está instalado demasiado bajo de temperatura, es posible que el sistema de enfriamiento interno no funcione correctamente.
• Un ruido anormal	• ¿Es estable el aparato? • ¿El aparato llega hasta la pared?	• Patas regulables para aparato. • Fuera de la pared.
• Baja eficiencia de refrigeración	• ¿Pones comida caliente o demasiada comida? • ¿Abres la puerta con frecuencia? • ¿Se sujeta la bolsa de comida al sello de la puerta? • ¿Luz solar directa o cerca de un horno o estufa? • ¿Está bien ventilado? • ¿La temperatura ajustada es demasiado alta?	• Colocar los alimentos en el refrigerador cuando la comida caliente se enfría. • Comprobación y cierre de la puerta. • Retirar el aparato de la fuente de calor. • Vaciar la distancia para mantener una buena ventilación. • Ajuste a la temperatura adecuada.
• Olor peculiar en el refrigerador.	• ¿Algún alimento en mal estado? • ¿Necesitas limpiar el aparato? • ¿Envasas alimentos de sabores fuertes?	• Tirar la comida en mal estado. • Limpieza del aparato. • Envasado de alimentos de sabores fuertes.
Luz LED del refrigerador apagada	¿Hay alarma de puerta abierta? ¿La puerta lleva abierta más de 10 minutos?	suenan alguna alarma de puerta abierta, cierre la puerta, espere 5 segundos antes de abrirla nuevamente y observe si se enciende la luz LED del aparato.



Nota: Si las descripciones anteriores no son aplicables a la solución de problemas, no lo desarme ni lo repare usted mismo. Las reparaciones realizadas por personas sin experiencia pueden causar lesiones o un mal funcionamiento grave. Contacte con la tienda local donde lo compró. Este producto debe ser reparado por un técnico autorizado y solo se deben utilizar repuestos originales.

Cuando el aparato no vaya a utilizarse durante largos periodos, desconéctelo de la red eléctrica, vacíe todos los alimentos y limpie el aparato, dejando la puerta entreabierta para evitar olores desagradables.

IX. Certificaciones

Información eléctrica.

Este aparato eléctrico debe estar conectado a tierra.

Este producto está equipado con un enchufe adecuado para todas las casas equipadas con enchufes que cumplan con las especificaciones actuales.

Si el enchufe instalado no es compatible con su toma de corriente, debe cortarse y desecharse con cuidado. Para evitar un posible riesgo de descarga eléctrica, no inserte el enchufe desechado en ninguna toma de corriente.

Este producto cumple con las directivas CEE.

X. Instrucciones de recuperación segura

Desecho

Los electrodomésticos viejos aún conservan cierto valor. Un enfoque ecológico garantizará el reciclaje de materias primas valiosas.

Los refrigerantes utilizados en sus equipos y materiales de aislamiento requieren procedimientos de manipulación especiales. Asegúrese de que las tuberías de la parte trasera del equipo no presenten daños antes de manipularlo.

Información actualizada sobre las opciones para desechar equipos viejos y su embalaje se puede obtener en la oficina municipal local.

Eliminación correcta de este producto	
	Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el vendedor donde lo adquirió. Ellos podrán recogerlo para su reciclaje respetuoso con el medio ambiente.


Advertencias para su eliminación

El refrigerante y el espumante de ciclopentano utilizados en el refrigerador son inflamables. Por lo tanto, al desguazar el aparato, este debe mantenerse alejado de cualquier fuente de fuego y debe ser recuperado por una empresa de recuperación especializada con la cualificación correspondiente, en lugar de desecharlo por combustión, para evitar daños al medio ambiente o cualquier otro daño.


Cuando se desguace el aparato, desmonte las puertas y quite las juntas de las puertas y los estantes; coloque las puertas y los estantes en un lugar adecuado, de modo de evitar que los niños queden atrapados.

Instrucciones para invertir la puerta


1. Asegúrese de que su aparato esté desenchufado.
2. Levante la cubierta de la bisagra y sáquela, quite los tres tornillos que aseguran la bisagra superior a la puerta y luego retire la bisagra.

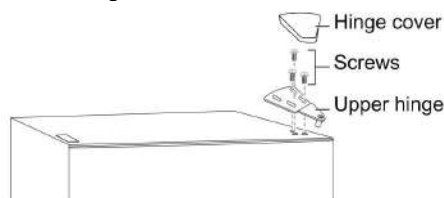

3. Retire la puerta del compartimento del congelador del gabinete.
4. Retire los dos tornillos que aseguran la bisagra central.

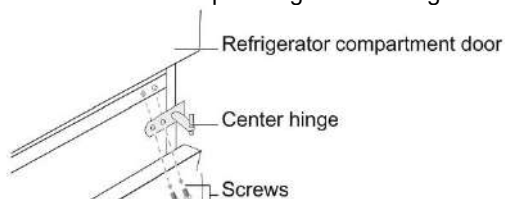

5. Retire la puerta del compartimento del congelador.
6. Retire los tornillos que fijan la bisagra inferior al lado derecho del gabinete, luego retire la bisagra.

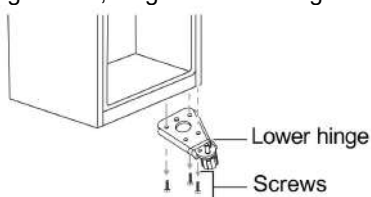


7. Retire la arandela y la tuerca que fijan el eje del pasador

al orificio derecho en la bisagra inferior, luego retire el eje.




8. Inserte el eje del pasador en el orificio izquierdo de la bisagra inferior, luego asegure el eje con la arandela y la tuerca.

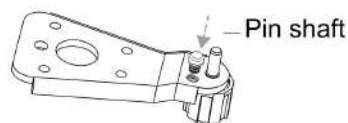


9. Instale la bisagra inferior en el lado izquierdo del gabinete.

10. Retire el tornillo que fija el tope de la puerta de la parte inferior derecha de la puerta del compartimiento del refrigerador, luego retire el tope de la puerta e instálelo en el lado inferior izquierdo.

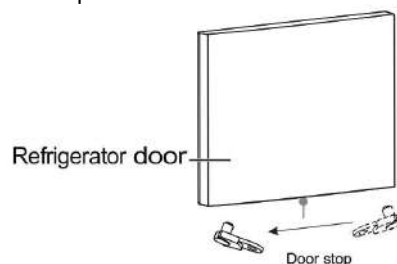

11. Instale la puerta del compartimento del refrigerador.
12. Mueva el buje de la puerta desde la parte superior derecha de la puerta del congelador hasta la parte superior izquierda. Y mueva la tapa del orificio izquierdo


hacia la derecha.

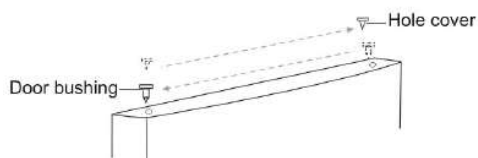

13. Retire el tapón del orificio para tornillos de la bisagra central en el lado izquierdo del gabinete, luego instálelo en los orificios para tornillos en el lado derecho del gabinete.



14. Instale la bisagra central en el lado izquierdo con los dos tornillos que quitó anteriormente.

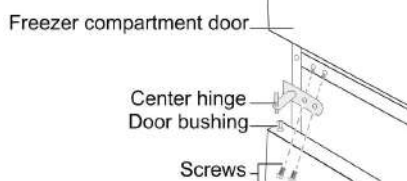


15. Retire el tornillo que fija el tope de la puerta de la parte inferior derecha de la puerta del compartimiento del congelador, luego retire el tope de la puerta e instálelo en el lado inferior izquierdo.




16. Instale la puerta del compartimiento del congelador.

17. Mueva el buje de la puerta desde la parte superior derecha de la puerta del congelador hasta la parte superior izquierda de la puerta. Y mueva el buje izquierdo. tapa del agujero hacia el lado derecho.

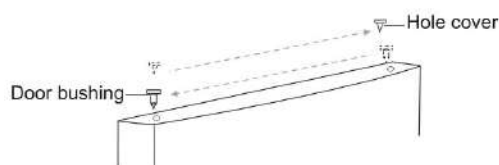


18. Retire la cubierta del orificio del lado superior izquierdo del gabinete y asegure la cubierta en el lado superior derecho del gabinete.

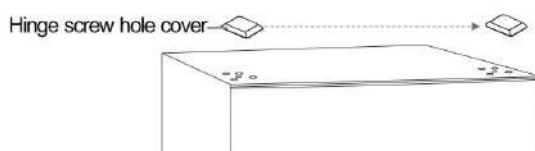

19. Fije la bisagra superior a la parte superior izquierda del gabinete con los tres tornillos que retiró anteriormente. Antes de apretar los tornillos de la bisagra superior, asegúrese de que la parte superior de la puerta esté nivelada con el gabinete y de que la junta de goma esté bien sellada.


20. Instale la cubierta de la bisagra sobre la bisagra en el lado superior izquierdo del gabinete.

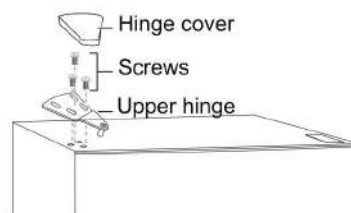

Nota: Asegúrese de que las juntas de goma estén sellando bien el gabinete alrededor de las puertas antes de apretar los tornillos de las bisagras.

Benavent

Refrigerator

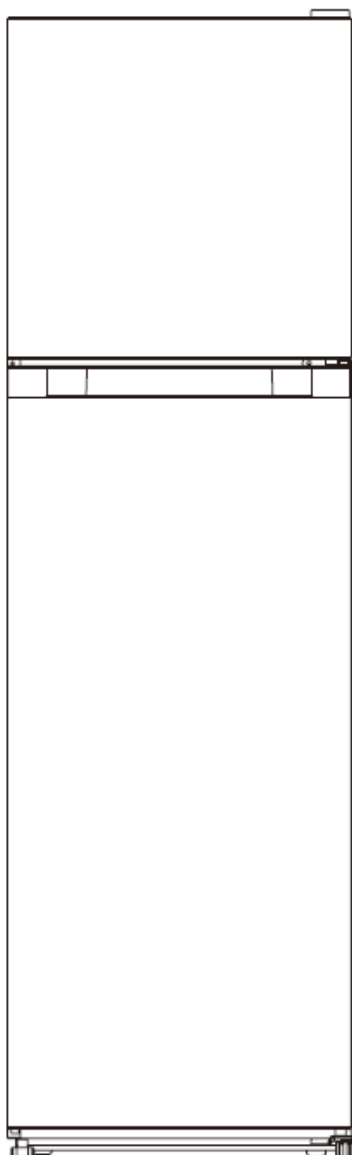

INSTRUCTION MANUAL

F2PBM17055NFW

Contents

I. SAFETY	3
II. Product Features	5
III. Preparations for use	6
IV. Functions	6
V. Instructions for food storage	8
VI. Tips for special needs	9
VII. Maintenance and cleaning	10
VIII. Simple fault analysis and elimination	11
IX. Certifications	11
X. Safe recovery instructions	11

I. SAFETY



WARNING!

It is hazardous for anyone other than authorized service personnel to carry out servicing or repairs which involves the removal of covers. To avoid the risk of an electric shock do not attempt to repair this appliance yourself.

WARNING!

Risk of fire / flammable materials.



Safety tips

Do not use electrical appliances such as a hair dryer or heater to defrost your Fridge/Freezer.

Containers with flammable gases or liquids can leak at low temperatures.

Do not store any containers with flammable materials, such as spray cans, fire extinguisher refill cartridges etc. in the Fridge/Freezer.

Do not place carbonated or fizzy drinks in the Freezer compartment. Ice lollies can cause "Frost/Freeze burns". If consumed straight from the Fridge/Freezer.

Do not remove items from the Fridge/Freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or "Frost/Freezer burns". Bottles and cans must not be placed in the Freezer compartment as they can burst when the contents freeze.

Manufacturer's recommended storage times should be adhered to. Refer to relevant instructions.

Do not allow children to tamper with the controls or play with the Fridge/Freezer. The Fridge/Freezer is heavy. Care should be taken when moving it. It is dangerous to alter the specification or attempt to modify this product in any way.

Do not store inflammable gases or liquids inside your Fridge/Freezer.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

Do not damage the refrigerant circuit.

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of type recommended by the manufacturer.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

– **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

– **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

– **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

– **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

– **WARNING:** Refrigerating appliances – in particular a refrigerator-freezer Type I – might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed;

– **WARNING:** The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside.

– **WARNING:** The refrigerant used in your appliance and insulation materials requires special disposal procedures.

– **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

– **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

– Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.

– Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.

– Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

– Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.

– Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

– One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

– If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Electrical Connection

⚡WARNING⚡

This appliance should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug which mates with the standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock. Do not, under any circumstances, cut or remove the third ground prong from the power cord supplied.

This refrigerator appliance requires a standard 220-240VAC 50Hz electrical outlet with three-prong ground.

This refrigerator appliance is not designed to be used with an inverter.

The cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

Never unplug the refrigerator by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.

Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance. Use of an extension cord can negatively affect the performance of the unit. Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized service center.

Climate Range

The information about the climate range of the appliance is provided on the rating plate. It indicates at which ambient temperature (that is, room temperature, in which the appliance is working) the operation of the appliance is optimal

(proper).

Climate range	Permissible ambient temperature
SN	from +10°C to +32°C
N	from +16°C to +32°C
ST	from +16°C to +38°C
T	from +16°C to +43°C

Note: Given the limit values of the ambient temperature range for the climate classes for which the refrigerating appliance is designed and the fact that the internal temperatures could be affected by such factors as location of the refrigerating appliance, ambient temperature and the frequency of door opening, the setting of any temperature control device might have to be varied to allow for these factors, if appropriate.



Note: When operating in an environment other than the specified climate type (i.e., beyond the rated ambient temperature range), the appliance may not be able to maintain the desirable compartment temperatures.


Locks

If your Refrigerator is fitted with a lock, keep the key out of reach and not in the vicinity of the appliance to prevent children being entrapped. When disposing of an old Refrigerator, break off any old locks or latches as a safeguard.

Freon-free

The freon-free refrigerant (R600a) and the foaming insulation material (cyclopentane) that is environmentally friendly are used for the refrigerator, causing no damage to the ozone layer and having a very small impact on the global warming. R600a is flammable, and sealed in a refrigeration system, without leakage during normal use. But, in case of refrigerant leakage due to the refrigerant circuit being damaged, be sure to keep the appliance away from open flames and open the windows for ventilation as quickly as possible.

II. Product Features

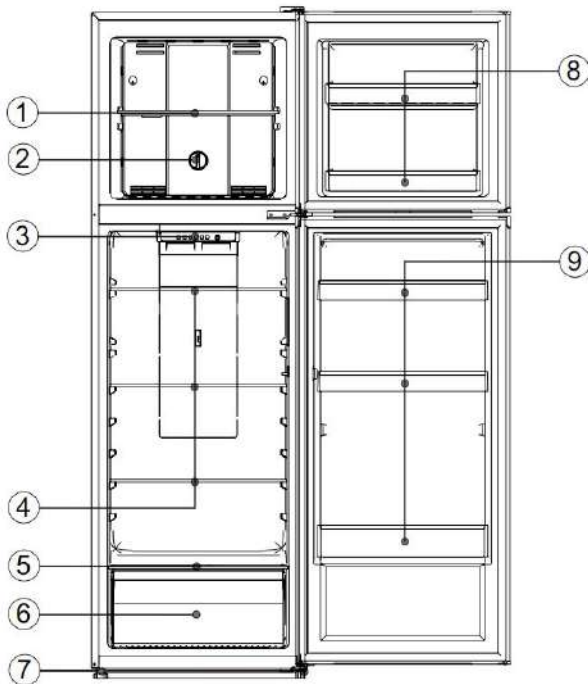

No	Description
1	Freezer Shelf
2	Freezer Temperature Control
3	Control panel
4	Refrigerator Shelves
5	Crisper Cover
6	Salad Crisper
7	Adjustable Feet
8	Freezer Racks
9	Refrigerator Racks

Due to technological innovation, the descriptions of the product in this manual may not be completely consistent with your refrigerator. Details are in accordance with the material item.

III. Preparations for use

Installation location

1. Ventilation condition

The position you select for the refrigerator installation should be well-ventilated and has less hot air. Do not locate the refrigerator near a heat source such as cooker, boiler, and avoid it from direct sunlight, thus guaranteeing the refrigeration effect while saving energy consumption. Do not locate the refrigerator in the damp place, so as to prevent the refrigerator from rusting and leaking electricity. The result of the total space of the room in which the refrigerator is installed being divided by the refrigerant charge amount of the refrigerator shall not be less than $1\text{m}^3(\text{space})/8\text{g}(\text{refrigerant})$.



Note: The amount of refrigerant charged for the refrigerator can be found on the nameplate.

2. Heat dissipation space

When working, the refrigerator gives off heat to surroundings. Therefore, at least 30mm of free space should be spared at the top side, more than 100mm on both sides, and above 50mm at the back side of the refrigerator.

Dimensions in mm

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
540	590	1700	845	1095	125 ± 5	50	100

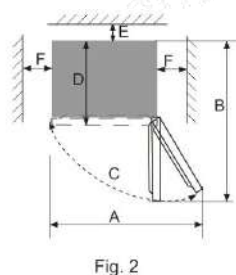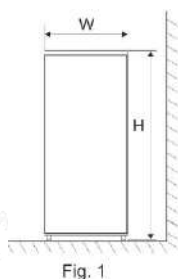

Note: Figure 1, Figure 2 only as a product space demand size schematic diagram.

Level ground

Place the refrigerator on the solid and flat ground (floor) to keep it stable, or else, it will give rise to vibration and noise. When the refrigerator is placed on such flooring materials as carpet, straw mat, polyvinyl chloride, the solid backing plates should be applied underneath the refrigerator, so as to prevent color change due to heat dissipation.



Unobstructed ventilation shall be maintained around the appliance or in an embedded structure.

Preparations for use

1. Standing time

After the refrigerator is properly installed and well cleaned, do not switch it on immediately. Make sure to energize the refrigerator after more than 1 hour of standing, so as to ensure its normal operation.

2. Cleaning

Confirm the accessory parts inside the refrigerator and wipe the inside with a soft cloth.

3. Power-on

Insert the plug into the solid socket to start the compressor. After 1 hour, open the freezer door, if the temperature inside the freezer compartment drops obviously, it indicates the refrigeration system is working normally.

4. Storage of food


After the refrigerator runs for a period of time, the internal temperature of the refrigerator will be automatically controlled according to the user's temperature setting. After the refrigerator is fully cooled, put in foods, which usually need 2~3 hours to be fully cooled. In summer, when the temperature is high, it takes more than 4 hours for the foods to be fully cooled (Try to open the refrigerator door as less as possible before the internal temperature cools down).



If the refrigerator is installed in the moisture place, make sure to check whether the ground wire and leakage circuit breaker are normal. If vibration noises are produced due to the refrigerator contacting the wall or if the wall gets blackened by air convection around the compressor, move the refrigerator away from the wall. Setting up the refrigerator may cause jamming noise or image chaos to the mobile phone, fixed-line telephone, radio receiver, television set surrounding it, so try to keep the refrigerator as far away as possible in such case.

IV. Functions

When the refrigerator is connected to the power supply for the first time, all indicators on the display screen are on for 2 seconds, and after that it runs at Mode 3 by default.



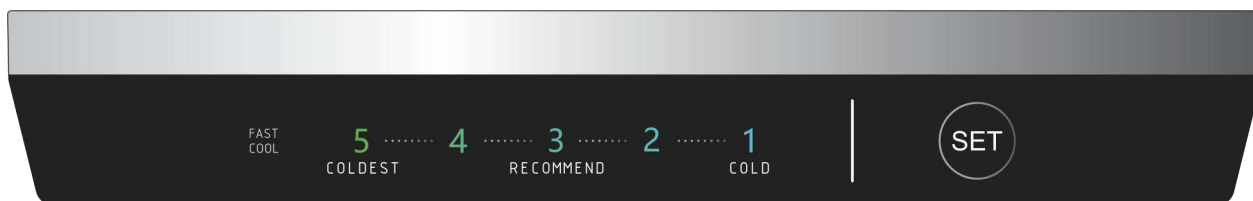


1 Function

1.1 Temperature setting

Press the "SET" key to adjust the temperature, and if no key operation within 5s after the desired temperature mode is set, it will take effect, and the refrigerator is controlled to run at such mode immediately thereafter.

The temperature modes cycles in the following sequence: "3-2-1-Fast cool-5-4-3".

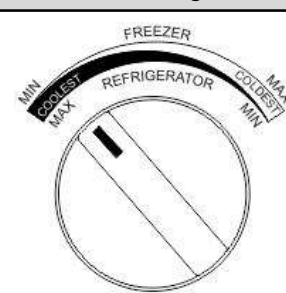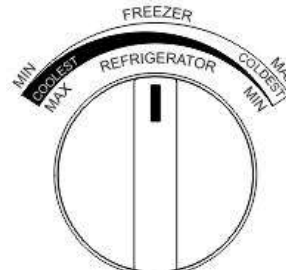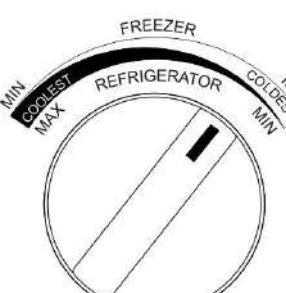Use environment	Recommended settings	Recommended thermostat knob switch settings	Special tips
Higher than 35°C			1) The middle mode is recommended. 2) Adjust the mode by reference to the recommended settings in the left tables in case of change to the refrigerator surrounding ambient temperature.
16°C-35°C			
Lower than 16°C			

1.2 "FAST COOL"

Under the "Fast Cool" mode, the fridge temperature cools down in a fast manner, and the freezer temperature also drops quickly, so that the stored foods are kept fresh without nutrient loss. The "fast cool" mode keeps running for at most 30 hours after the setting, after which, it will exit automatically, with the temperature mode restored to the setting before the Fast Cool function is enabled.

1.3 Door open alarm

If the fridge door is open for more than 3 minutes, buzzer alarms will be continuously issued, which can be stopped when the set key is pressed, but will be restored after 3 minutes if the door keeps open. The alarms will not be lifted until the door is closed.

1.4 Power cut memory

In case of power failure, the refrigerator will maintain the operating state before power failure when power supply is restored.

1.5 Power-on delay

In order to protect the refrigerator compressor from being damaged in the case of short-time power failure (i.e., less than 5 minutes), the compressor will not be started immediately after it is powered on.

1.6 Fault alarm

When the indicator light of Mode 5 or Mode3 or Mode 1 keeps flashing, it indicates fault with the refrigerator. Please contact the aftersales person for visiting service in such case.

Tips:

1. When the ambient temperature around the refrigerator is higher than 35 °C, do not set the fridge and freezer at the coldest mode, so as not to affect the normal refrigeration of the refrigerator.
2. Also, do not set the fridge at the coldest mode, nor adjust freezer thermostat knob switch to the leftmost position, to avoid the refrigerator compartment undercooling.
3. If the refrigerator temperature is not cool or undercooled, set the fridge at the middle mode, and adjust the freezer thermostat knob switch to the middle position.

Note: During the actual use, icing may occur to the freezer compartment due to high humidity or frequent opening of the door. In such case, do not adjust the thermostat knob switch by force; Instead, you are recommended to use a hot towel to heat it locally, so that the knob switch gets thawed before being adjusted to avoid damage.

V. Instructions for food storage

Precautions for use

- The appliance might not operate consistently (there is possibility of defrosting or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold limit of the temperature range for which the refrigerating appliance is designed
- The information of climate type of the appliance is provided on the rating plate.
- The internal temperature could be affected by such factors as the location of refrigerating appliance, ambient temperature, and frequency of door open, etc., and if appropriate, a warning that setting of any temperature control device might have to be varied to allow for these factors should be made.
- Effervescent drinks should not be stored in the freezer compartment or the low-temperature compartment, and some products such as water ices should not be consumed too cold.

Food storage location

Due to the cold air circulation in the refrigerator, the temperature of each area in the refrigerator is different, so different kinds of food should be placed in different areas.

The fresh food compartment is suitable for the storage of such foods as need not to be frozen, the cooked food, beer, eggs, some condiments that need cold preservation, milk, fruit juice, etc. The crisper box is suitable for the preservation of vegetables, fruits, etc.

The freezer compartment is suitable for the storage of ice cream, frozen food and the foods to be preserved for a long time.

Use of the fresh food compartment

Set the temperature of the fresh food storage compartment between 2 °C ~ 8 °C, and store the foods that are intended for short-term storage, or to be eaten at any time in the fresh food compartment.

Fridge shelf: When removing the shelf, lift it up first, and then pull it out; and when installing the shelf, place it into position before putting it down. (For the two-section shelf, push the first section to the rear end, and then pull the second section out). Keep the shelf rear flange upward, to prevent foods from contact the liner wall. When taking out or putting in the shelf, hold it firmly, and handle with care to avoid damage.

Crisper box: Pull out the crisper box for access to food. After using or cleaning the cover plate of the crisper box, be sure to put it back onto the crisper, so that the internal temperature of the crisper box will not be affected.

Use of the humidity regulating rod of the crisper box

The humidity regulating rod is used to preserve moisture inside the crisper box, so as to keep fresh the vegetables and fruits stored inside.

When the humidity regulating rod is adjusted to the right side, with more holes exposed, the internal moisture of the crisper box can be maintained at the low level.

When the humidity regulating rod is adjusted to the left side, with less holes exposed, the internal humidity of the crisper box can be maintained at the high level.

How to use the ice-making box

Place the ice-making box in the upper position of the freezer compartment, so that it ices up as soon as possible.

Cautions for food storage

You'd better clean the foods and wipe them dry before storing them inside the refrigerator. Before foods are put in the refrigerator, it is advisable to seal them up, so as to prevent water evaporation to keep fresh fruits and vegetables on one

hand, and prevent taint of odor on the other hand.

Do not put too many or too weight foods inside the refrigerator. Keep enough space between foods; if too close, the cold air flow will be blocked, thus affecting the refrigeration effect. Do not store excessive or overweight foods, to avoid the shelf from being crushed. When storing the foods, keep a distance away from the inner wall; and do not place the water-rich foods too close to the fridge rear wall, lest they get frozen on the inner wall.

Categorized storage of foods: Foods should be stored by category, with the foods you eat every day placed in front of the shelf, so that the door open duration can be shortened and food spoilage due to expiration can be avoid.

Energy-saving tips: Allow the hot food cool down to the room temperature before putting it in the refrigerator. Put the frozen food in the fresh food compartment to thaw, using the low temperature of the frozen food to cool the fresh food, thus saving energy.


Storage of fruits and vegetables

In the case of refrigerating appliances with chill compartment, a statement to the effect that some types of fresh vegetables and fruits are sensitive to cold and therefore are not suitable for storage in this kind of compartment should be made.

Cautions for fresh room zone

The refrigerator has a fresh room, in which meats can be stored to extend the preservation time to a certain extent. During the daily use, if the flip cover gets stained and needs to be cleaned, please follow the instructions below for its disassembly:

1. Open the fridge door, reach into the flip cover with your fingers, and pull the flip cover out at a certain angle;
2. Referring to Figure D, hold both ends of the flip cover with hands, and apply force from the inside out, to detach the fixed legs on both sides of the flip cover from the refrigerator by using the deformation of the flip cover. In this way can the flip cover be removed, and during disassembly, do not apply force in the opposite direction (i.e. from the outside in), to avoid damaging the flip cover.

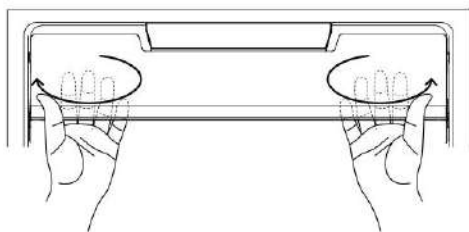

Use of the frozen food storage compartment

The freezer temperature is controlled below -18°C , and it is advisable to store the food for long-term preservation in the freezer compartment, but the storage duration indicated on the food packaging should be adhered to.

The freezer drawers are used to store food that needs to be frozen. Fish and meat of large block size should be cut into small pieces and packed into fresh-keeping bags before they are evenly distributed inside the freezer drawers.

- ★ Allow the hot foods to cool down to the room temperature before putting them in the freezer compartment.
- ★ Do not put a glass container with liquid or the canned liquid that is sealed in the freezer compartment, so as to avoid burst due to volume expansion after the liquid gets frozen up.
- ★ Divide the food into appropriately small portions
- ★ You'd better pack the food up before freezing it, and the packing bag used should be dry, in case the packing bags are frozen together. Foods should be packed or covered by such suitable materials as are firm, tasteless, impervious to air and water, non-toxic and pollution-free, to avoid cross-contamination and transfer of odor.

Tips for shopping the frozen foods

1. When you are buying frozen food, look at the Storage Guidelines on the packaging. You will be able to store each item of frozen food for the period shown against the star rating. This is usually the period stated as "Best to use them before", found on the front of the packaging.
2. Check the temperature of the frozen food cabinet in the shop where you buy the frozen foods.
3. Make sure the frozen food package is in perfect condition.
4. Always buy frozen products last on your shopping trip or visit to the supermarket.
5. Try to keep frozen food together whilst shopping and on the journey home, as this will help to keep the food cooler.
6. Don't buy frozen food unless you can freeze it straight away. Special insulated bags can be bought from most supermarkets and hardware shops. These keep the frozen foods cold longer.
7. For some foods, thawing before cooking is unnecessary. Vegetables and pasta can be added directly to boiling water or steam cooked. Frozen sauces and soups can be put into a saucepan and heated gently until thawed.
8. Use quality food and handle it as little as possible. When foods are frozen in small quantities, it will take less than for them to freeze up and thaw.
9. Estimate the amount of foods to be frozen up. When freezing large amounts of fresh food, adjust the temperature control knob to the low mode, with the freezer temperature lowered. So, foods can be frozen up in fast manner, with the food freshness well kept.

VI. Tips for special needs

Moving the refrigerator/freezer

•Location

Do not place your refrigerator/freezer near a heat source, e.g. cooker, boiler or radiator. Avoid it from direct sunlight in

out-buildings or sun lounges.

•Leveling

Make sure to level your refrigerator/freezer using the front leveling feet. If not level, the refrigerator/freezer door gasket sealing performance will be affected, or even it may lead to the operating failure of your refrigerator/freezer.

After locating the refrigerator/freezer in position, wait for 4 hours before using it, so as to allow the refrigerant to settle.

•Installation

Do not cover or block the vents or grilles of your appliance.

When you are out for a long time

•If the appliance will not be used for several months, turn it off first, and then unplug the plug from the wall outlet.

•Take out all foods.

•Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door ajar: block it open or have the door removed if necessary.

•Keep the cleaned appliance in a dry, ventilated place and away from the heat source, place the appliance smoothly, and do not place heavy objects on top of it.

•The unit should not be accessible to child's play.

VII. Maintenance and cleaning

! Before cleaning, unplug the power plug first; Do not plug in or plug out the plug with wet hand, because there is a risk of electric shock and injury. Do not spill water directly on the refrigerator, to avoid rust, electricity leakage and accidents. Do not stretch your hands into the bottom of the refrigerator, since you might be scratched by sharp metal corners.

Internal cleaning and external cleaning

The food residuals in the refrigerator are liable to produce bad odor, so the refrigerator must be cleaned regularly. The fresh food compartment is usually cleaned once a month.

Remove all shelves, crisper box, bottle racks, cover board, and drawers etc., and clean them with a soft towel or sponge dipped in warm water or neutral detergent.

Clear off the dusts accumulated on the rear panel and side plates of the refrigerator often.

After using detergent, be sure to rinse it with clean water, and then wipe it dry.

! Do not use bristle brush, steel wire brush, detergent, soap powder, alkaline detergent, benzene, gasoline, acid, hot water and other corrosive or soluble items to cleanse the cabinet surface, door gasket, plastic decorative parts, etc., so as to avoid damage.

Carefully wipe dry the door gasket, clean the groove using a wooden chopstick wrapped with cotton string. After the cleaning, fix the four corners of the door gasket first, and then embed it segment by segment into the door groove.

Interruption of power supply or failure of the refrigerating system

•Take care of the frozen foods in the event of an extended non-running of the refrigerating appliance (such as interruption of power supply or failure of the refrigerating system).

•Try to open the refrigerator door as less as possible, in this way can food safely and freshly kept for hours even in hot summer.

•If you get the power outage notice in advance:

- 1) Adjust the thermostat knob to the high mode an hour in advance, so that foods get fully frozen (Do not store new food during this time!). Restore the temperature mode to the original setting when power supply becomes normal in a timely manner.
- 2) You can also make ice with a watertight container, and put it in the upper part of the freezer, so as to extend the time for fresh food to be stored.

! Note: Once the refrigerator is used, you'd better use it continuously; and under normal circumstance, do not stop its use, so as not to affect the service life.

Defrosting

This appliance is designed with automatic defrosting function, thus no need to defrost it manually.

Changing the lamp

The LED lamp is used by the refrigerator for lighting, which features low energy consumption and long service life. In case of any abnormality, please contact the after-sales personnel for visiting service. The lamps can only be replaced by the manufacturer.

Lamp type: LED light.

Energy efficiency level: G

Safety-check after maintenance

Is the power cord broken or damaged?

Is the power plug firmly inserted into the socket?

Is the power plug abnormally overheat?

! Note: Electric shock and fire accident may be caused in case the power cord and plugs damaged or stained by dust. If any abnormality, please unplug the power plug and get in contact with the vendor.

VIII. Simple fault analysis and elimination

With regard to the following small faults, not every failure needs to be fixed by the technical service personnel; you can try to solve the problem.

Case	Inspection	Solutions
• Completely non-refrigeration	• Is power plug off? • Are breakers and fuses broken? • No electricity or line trip? • Where is the refrigerator installed? Is it placed in balconies, garages, storage rooms and other places where the ambient temperature is below 10℃?	• Re-plug • Opening the door and checking whether the lamp is lit. • Power outage or line tripping? • Install refrigerator in a location that is protected and the ambient temperature is above 10 ℃. If your refrigerator is installed in too low temperature, the internal cooling system may not work correctly.
• Abnormal noise	• Is refrigerator stable? • Does refrigerator reach the wall?	• Adjusting refrigerator's adjustable feet. • Off the wall.
• Poor refrigerating efficiency	• Do you put hot food or too much food? • Do you open the door frequently? • Do you clip food bag to the seal of door? • Direct sunlight or near a furnace or stove? • Is it well-ventilated? • Temperature setting in too high?	• Putting food into refrigerator when hot food becomes cool. • Checking and closing the door. • Removing the refrigerator from the heat source. • Emptying the distance to maintain good ventilation. • Setting to the appropriate temperature.
• Peculiar smell in refrigerator	• Any spoiled food? • Do you need to clean refrigerator? • Do you pack food of strong flavors?	• Throwing away spoiled food. • Cleaning refrigerator. • Packing food of strong flavors.
Fridge LED light Off	Is there door open alarm? Is the door open for over 10 minutes?	If any door open alarm, close the door, wait for 5s before opening it again, observing whether the fridge LED light goes on.



Note: If the above descriptions are inapplicable to troubleshooting, do not disassemble and repair it yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact the local store where your purchase was made. This product should be serviced by an authorized engineer and only genuine spare parts should be used.

When the appliance is not in use for long periods, disconnect from the electricity supply, empty all foods and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent unpleasant smells.

IX. Certifications

Electrical information

This electrical appliance must be grounded

This product is equipped with a plug, which is suitable for all houses equipped with sockets meeting the current specifications

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid a possible shock hazard, do not insert the discarded plug into a socket.

This product complies the EEC directives.

X. Safe recovery instructions

Disposal

Old appliances still have some surplus value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials are recycled.

The refrigerants used in your equipment and insulation materials require special handling procedures. Make sure there is no pipe damage on the back of the equipment before handling.

Up-to-date information on the options for disposing of old equipment and packaging from old equipment can be obtained from the local municipal office.

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.


Warnings for disposal

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.


When the refrigerator is scrapped, disassemble the doors, and remove gasket of door and shelves; put the doors and shelves in a proper place, so as to prevent trapping of any child.

Instructions for reversing the door


1. Make sure that your refrigerator is unplugged.
2. Pry the hinge cover up and off, remove the three screws that secure the upper hinge to the door, then remove the hinge.

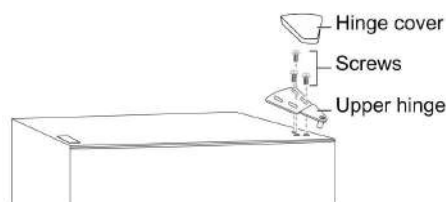

3. Remove the freezer compartment door from the cabinet.
4. Remove the two screws that secure the center hinge.

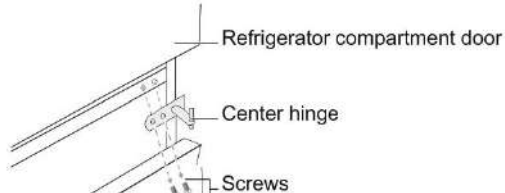


5. Remove the freezer compartment door.
6. Remove the screws that secure the lower hinge to the right side of the cabinet, then remove the hinge.

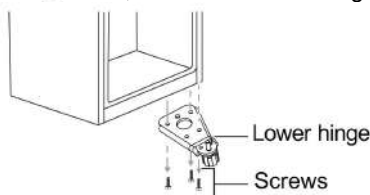


7. Remove the washer and nut that secure the pin shaft to the right hole on the lower hinge, then remove the shaft




8. Insert the pin shaft into the left hole on the lower hinge, then secure the shaft with the washer and nut.

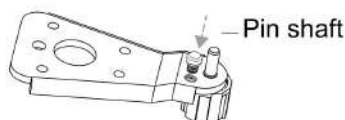

9. Install the lower hinge on the left side of the cabinet.
10. Remove the screw that secures the door stop from the bottom right of the refrigerator compartment door, then remove the door stop and install to the bottom left side.

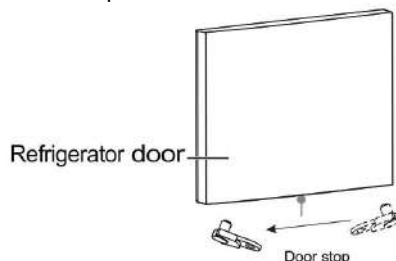


11. Install the refrigerator compartment door.
12. Move the door bushing from the top right side of the freezer door to the top left side of the door. And move the left hole cover to the right side.

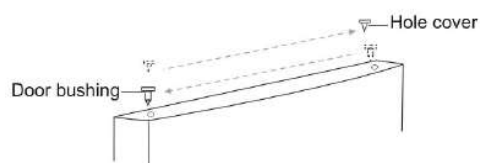


13. Remove the center hinge screw hole plug on the left side of the cabinet, then install in the screw holes on the right side of the cabinet.




14. Install the center hinge to the left side with the two screws you removed previously.

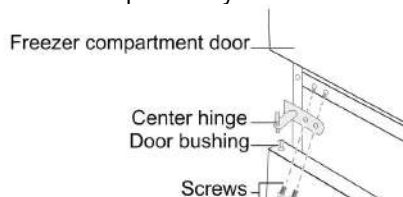


15. Remove the screw that secures the door stop from the bottom right of the freezer compartment door, then remove the door stop and install to the bottom left side.

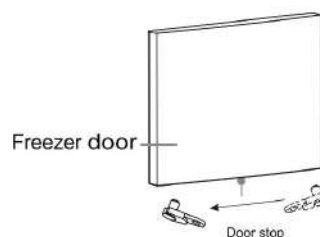


16. Install the Freezer compartment door.
17. Move the door bushing from the top right side of the freezer door to the top left side of the door. And move the left hole cover to the right side.

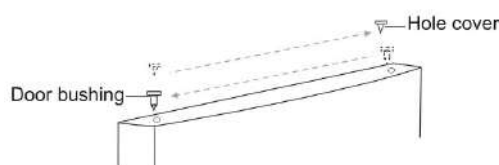

18. Remove the hole cover from the top left side of the cabinet and secure the cover on the top right side of the cabinet.

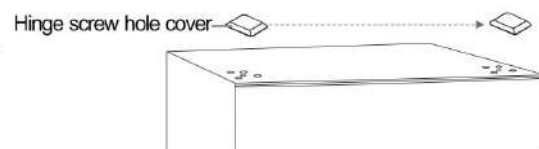

19. Secure the upper hinge to the top left side of the cabinet with the three screws you removed previously. Before you tighten the upper hinge screws, make sure that the top of the door is level with the cabinet and that the rubber gasket makes a good seal.
20. Install the hinge cover over the hinge on the top left side of the cabinet.

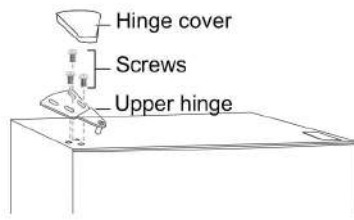

Note: Ensure the rubber gaskets are making a good seal with the cabinet all the way around the doors before tightening the hinge screws.