


Benavent

FRIGORÍFIC COMBI MANUAL D'INSTRUCCIONS CBM17655EW CBM17655EX

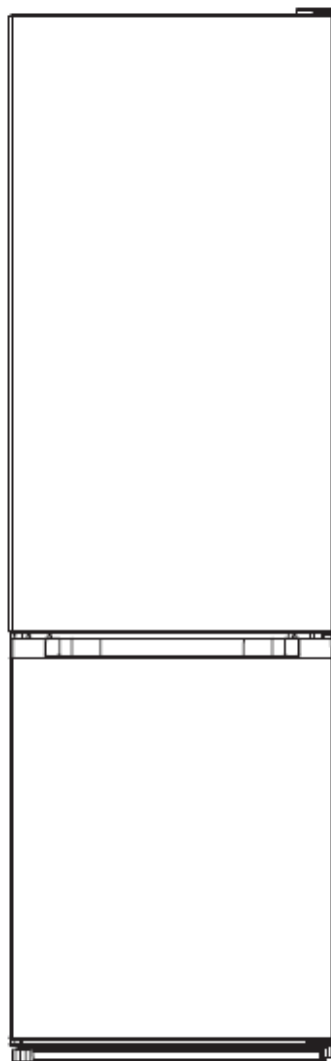

Benvolguts usuaris, aquest manual conté els coneixements bàsics del producte, com utilitzar-lo, el diagnòstic d'errors i els mètodes bàsics de resolució de problemes. Per entendre i utilitzar millor aquest producte, tingueu cura d'aquest manual i llegiu-lo atentament.

Contingut

SEGURETAT	3
Característiques del producte	5
Funcions	6
Instruccions per a l'emmagatzematge d'aliments	7
Consells per a necessitats especials	8
Manteniment i neteja	8
Anàlisi i eliminació de fallades simples	10
Certificacions	10
Instruccions de recuperació segura	10

I. SEGURETAT



ADVERTÈNCIA!

És perillós per a qualsevol persona que no sigui personal de servei autoritzat realitzar tasques de servei o reparacions que impliquin treure les cobertes. Per evitar el risc d'una descàrrega elèctrica, no intenteu reparar aquest aparell vostè mateix.

ADVERTÈNCIA!

Risc d'incendi/materials inflamables.



Consells de seguretat

No utilitzeu electrodomèstics com els assecadors de cabell o calefactores per descongelar el seu electrodomèstic.

Els recipients amb gasos o líquids inflamables poden tenir fugues a baixes temperatures.

No guardeu cap recipient amb materials inflamables, com ara llaunes d'aerosol, cartutxos de recanvi per a extintors, etc., a l'electrodomèstic.

No poseu begudes carbonatades o gasoses en el congelador. Els gelats de gel poden causar "cremades per congelació" si es consumeixen directament de l'aparell.

No tregui articles del compartiment de l'electrodomèstic si les mans estan humides/mullades, ja que això podria causar abrasions a la pell o "cremades per congelació". Les ampolles i llaunes no s'han de col·locar al compartiment del congelador, ja que poden explotar quan el contingut es congela.

S'han de respectar els temps d'emmagatzematge recomanats pel fabricant. Consulteu les instruccions pertinents.

No permeteu que els nens manipulin els comandaments o juguin amb l'aparell. L'aparell és pesat. Cal anar amb compte en moure'l. És perillós alterar les especificacions o intentar modificar aquest producte de qualsevol manera.

No emmagatzemi gasos o líquids inflamables dins del seu aparell.

Si el cable d'alimentació està malmès, ha de ser reemplaçat pel fabricant, el seu agent de servei o persones igualment qualificades per evitar riscos.

Aquest aparell pot ser utilitzat per nens a partir dels 8 anys i per persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixement si han rebut supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell de forma segura i entenen les instruccions i els perills involucrats. Els nens no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment de l'usuari no han de ser realitzats per nens sense supervisió.

Aquest electrodomèstic no està dissenyat per ser utilitzat com a aparell integrat.

Aquest electrodomèstic està dissenyat per ser utilitzat en aplicacions domèstiques i similars com ara

- àrees de cuina per al personal a botigues, oficines i altres entorns de treball;
- cases de camp i per clients en hotels, motels i altres entorns de tipus residencial;
- entorns tipus bed and breakfast;
- càtering i aplicacions no minoristes similars.

Mantingueu les obertures de ventilació lliures d'obstruccions.

No utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, diferents dels recomanats pel fabricant.

No danyar el circuit de refrigerant.

No utilitzeu aparells elèctrics dins dels compartiments d'emmagatzematge de l'electrodomèstic, llevat que siguin del tipus recomanat pel fabricant.

No emmagatzemeu substàncies explosives com llaunes d'aerosol amb un propulsor inflamable en aquest electrodomèstic.

Aquest electrodomèstic no està dissenyat perquè el facin servir persones (inclosos els nens) amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o manca d'experiència i coneixement, llevat que hagin rebut supervisió o instruccions sobre l'ús de l'electrodomèstic per part d'una persona responsable de seguretat. Els nens han de ser supervisats per assegurar-se que no juguin amb electrodomèstics.

– **ADVERTÈNCIA:** Mantingueu les obertures de ventilació lliures d'obstruccions.

– **ADVERTÈNCIA:** **No** utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, diferents dels recomanats pel fabricant.

– **ADVERTÈNCIA:** **No** danyeu el circuit de refrigerant.

– **ADVERTÈNCIA:** **No** utilitzeu aparells elèctrics dins dels compartiments d'emmagatzematge d'aliments de l'aparell, llevat que siguin del tipus recomanat pel fabricant.

– **ADVERTÈNCIA:** Els electrodomèstics, en particular un electrodomèstic Tipus I, podrien no funcionar consistentment (possibilitat de descongelació del contingut o temperatura massa alta al congelador) quan es col·loca durant un període prolongat de temps per sota del rang de temperatures per als que està dissenyat l'electrodomèstic.

– **ADVERTIMENT:** Si aquest electrodomèstic està equipat amb un pany i clau, mantingueu la clau fora de l'abast dels nens i no a prop de l'aparell, per evitar que els nens es quedin tancats a l'interior.

– **ADVERTIMENT:** El refrigerant utilitzat en el seu electrodomèstic i els materials d'aïllament requereixen procediments especials d'eliminació.

– **ADVERTIMENT:** Quan col·loqueu l'electrodomèstic, assegureu-vos que el cable d'alimentació no quedi atrapat ni danyat.

– **ADVERTIMENT:** **No** utilitzeu un cable d'extensió amb aquest aparell o fonts d'alimentació portàtils a la part posterior de l'aparell.

Per evitar la contaminació dels aliments, respecti les instruccions següents:

– Obrir la porta per períodes prolongats pot causar un augment significatiu de la temperatura als compartiments de l'aparell.

– Netegeu regularment les superfícies que puguin entrar en contacte amb aliments i els sistemes de drenatge accessibles.

– Netegeu els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 h; rentar el sistema d'aigua connectat a un subministrament d'aigua si no s'ha extret aigua durant 5 dies.

– Emmagatzemeu la carn i el peix crus en recipients adequats al frigorífic, perquè no entrin en contacte o degotïn sobre altres aliments.

– Els compartiments d'aliments congelats de dues estrelles són adequats per emmagatzemar aliments precongelsats, emmagatzemar o fer gelats o glaçons de gel.

– Els compartiments d'una, dues i tres estrelles no són adequats per congelar aliments frescos.

– Si l'electrodomèstic es deixa buit durant molt de temps, apagar, descongelar, netejar, assecat i deixar la porta oberta per evitar que es desenvolupi floridura dins de l'aparell.

Connexió elèctrica

⚡ADVERTÈNCIA⚡

El cable d'alimentació d'aquest aparell està equipat amb un endoll que s'acobra a la presa de corrent de paret estàndard per minimitzar la possibilitat de descàrrega elèctrica.

En qualsevol circumstància, assegureu-vos que el cable d'alimentació estigui connectat a terra. Aquest electrodomèstic requereix una toma corrent estàndard de 220-240 V CA, 50 Hz amb connexió a terra.

Aquest electrodomèstic no està dissenyat per fer-se servir amb un inversor.

El cable ha d'assegurar-se darrere l'aparell i no deixar-se exposat o penjant per evitar lesions accidentals.

Mai desendol·leu l'aparell estirant el cable d'alimentació. Subjecteu sempre l'endoll amb fermesa i traieu-lo del receptacle.

No feu servir un cable d'extensió amb aquest aparell. Si el cable d'alimentació és massa curt, sol·liciteu un electricista qualificat o un tècnic de servei que instal·li una presa de corrent a prop de l'electrodomèstic. L'ús d'un cable d'extensió pot afectar negativament el rendiment de la unitat.

L'ús inadequat de l'endoll amb connexió a terra pot comportar risc de descàrrega elèctrica. Si el cable d'alimentació està malmès, feu que el substitueixi un centre de servei autoritzat.

Rang climàtic

La informació sobre el rang climàtic de l'aparell es troba a la placa de característiques. Indica a quina temperatura ambient (és a dir, temperatura ambient, en què funciona l'aparell) el funcionament de l'aparell és òptim (adequat).

Rang Climàtic	Temperatura ambient adequada
SN	de +10°C a +32°C
N	de +16°C a +32°C
ST	de +16°C a +38°C
T	de +16°C a +43°C

Nota : Donats els valors límit del rang de temperatura ambient per a les classes climàtiques per a les quals està dissenyat l'aparell i el fet que les temperatures internes es podrien veure afectades per factors com ara la ubicació de l'aparell, la temperatura ambient i la freqüència d'obertura de les portes, la configuració de qualsevol dispositiu de control de temperatura podria haver de variar-se per tenir en compte aquests factors, si escau.



Nota : Quan s'opera en un entorn que no sigui el tipus de clima especificat (és a dir, més enllà del rang de temperatura ambient nominal), és possible que l'aparell no pugui mantenir les temperatures desitjables del compartiment.

Panys


Si el vostre aparell està equipat amb un pany, mantingueu la clau fora de l'abast dels nens per evitar que els nens quedin atrapats. Quan es desfaci d'un electrodomèstic vell, trenqueu els panys o pestells vells com a mesura de seguretat.

Lliure de Freó

El refrigerant sense freó (R600a) i el material d'aïllament escumós (ciclopentà) que es respectuós amb el medi ambient s'utilitzen per a l'aparell, sense causar danys a la capa d'ozó i tenen un impacte molt petit en l'escalfament global. R600a és inflamable i està segellat en un sistema de refrigeració, sense fuites durant l'ús normal. Però, en cas de fuga de refrigerant pel fet que el circuit de refrigerant estigués danyat, assegureu-vos de mantenir l'aparell allunyat de fonts de calor i obriu les finestres per ventilar el més ràpid possible.

II. Característiques del producte

- Control electrònic de temperatura
- Porta reversible

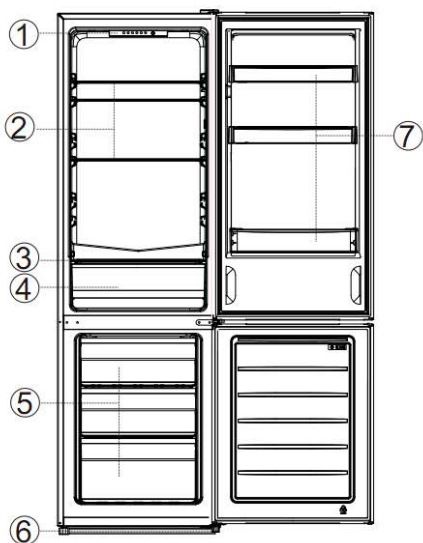

No	Descripció
1	Termòstat
2	Baldes de vidre
3	Coberta per a fruites i verdures
4	Calaix per a verdures
5	Calaixos congeladors
6	Potes regulables en altura
7	Prestatges porta

A causa de la innovació tecnològica, és possible que la descripció del producte que apareix en aquest manual no coincideixi completament amb el seu electrodomèstic. Les informacions més detallades corresponen al producte final.

Preparacions per a l'ús

Lloc d'instal·lació

1. Condició de ventilació

La ubicació que seleccioneu per a la instal·lació de l'aparell ha d'estar ben ventilada. No ubiqueu l'electrodomèstic a prop d'una font de calor com cuina, caldera i eviteu la llum solar directa, garantint així l'efecte de refrigeració i estalviant consum d'energia. No situeu l'electrodomèstic en un lloc humit, per evitar que s'oxidi i perdi electricitat. **El resultat de dividir la quantitat de càrrega de refrigerant del frigorífic per l'espai total de l'habitació on està instal·lat el frigorífic serà inferior a 8g/m³.**

Nota: La quantitat de refrigerant necessària per a l'electrodomèstic es pot trobar a la placa d'identificació.

2. Espai de dissipació de calor

Quan funciona, l'aparell desprèn calor a l'entorn. Per tant, cal reservar almenys **30 mm** d'espai lliure a la part superior, més de 100 mm a banda i banda i més de 50 mm a la part posterior de l'aparell.

Dimensions en mm

W	D	H	A	B	C(°)	el meu	F
540	550	1760	910	1055	130±5	50	100

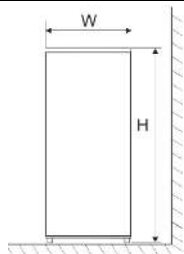


Fig. 1

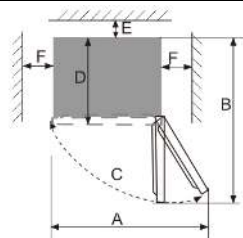


Fig. 2

3. Nivell terreny

Col·loqueu l'electrodomèstic sobre una base sòlida i plana per mantenir-lo estable, en cas contrari, donarà lloc a vibracions i sorolls. Quan l'aparell es col·loca sobre materials com catifes, estorettes, PVC, les potes de l'electrodomèstic s'han de col·locar sobre unes plaques sòlides.



S'ha de mantenir una ventilació sense obstruccions al voltant de l'aparell o en una estructura integrada.

Preparacions per a l'ús

1. Temps de repòs

Després que l'electrodomèstic estigui correctament instal·lat i ben net, no l'enceneu immediatament. Podeu encendre'l després de més d'1 hora de repòs, per garantir-ne el funcionament normal.

2. Neteja

Confirmeu que tots els accessoris de l'interior es troben perfectament al seu lloc i netegeu l'interior amb un drap suau.

3. Encès

Connecteu l'endoll a la presa de corrent per encendre el compressor. Després d'una hora, obriu la porta del congelador, si la temperatura dins del compartiment del congelador baixa de manera evident, indica que el sistema de refrigeració funciona normalment.

4. Emmagatzematge d'aliments

Un cop encès l'electrodomèstic, la temperatura interna es controlarà automàticament segons la configuració de temperatura de l'usuari. Quan s'hagi refredat del tot, poseu els aliments, que generalment necessiten de 2 a 3 hores per refredar completament. A l'estiu, quan la temperatura és alta, els aliments triguen més de 4 hores a refredar-se per complet (Intenta obrir la porta de l'electrodomèstic tan poc com sigui possible entenent així que la temperatura interior pugi considerablement).



Si l'electrodomèstic està instal·lat en un lloc humit, assegureu-vos de verificar que el cable a terra i l'interruptor són normals. Si es produeixen sorolls de vibració a causa del contacte de l'aparell amb la paret o si la paret s'ennegreix per la convecció de l'aire al voltant del compressor, allunyeu l'aparell de la paret. La instal·lació de l'electrodomèstic pot causar soroll d'interferència o caos d'imatge al telèfon mòbil, el telèfon de línia fixa, el receptor de ràdio i el televisor que l'envolten; per tant, intenteu mantenir l'aparell el més lluny possible en aquest cas.

III. Funcions

Ajust de temperatura:

La temperatura de l'aparell es controla mitjançant el tauler de control muntat al compartiment de l'aparell.

- Els cicles de configuració de la temperatura de l'aparell són els següents: 5→4→3→2→1→ FASTCOOL →5,

	5	Quan l'usuari necessita una temperatura més freda.
	4	
	3	Quan està en ús normal.
	2	Quan l'usuari no necessita una temperatura més freda.
	1	

- Es recomana el mode " 3 " i no es recomana el mode " 5 " per evitar aliments congelats
- Podeu configurar la funció cool per refredar o congelar aliments ràpidament. La funció fastcool es tancarà automàticament després de 26 hores o es desactivarà manualment.



Nota: Si la llum indicadora '5' o '3' o '1' parpelleja, indica que l'aparell s'ha avariats. Poseu-vos en contacte amb el personal de postvenda com més aviat millor.

IV. Instruccions per emmagatzemar aliments.

Precaucions d'ús

- És possible que l'electrodomèstic no funcioni de manera constant (hi ha la possibilitat que es descongeli o que la temperatura s'escalfi massa en el compartiment d'aliments congelats) quan se'l col·loca per un període prolongat per sota del límit de fred del rang de temperatura per al qual es va dissenyar l'electrodomèstic.
- La informació sobre el rang climàtic de l'aparell es troba a la placa de característiques.
- La temperatura interna podria veure's afectada per factors com ara la ubicació de l'electrodomèstic, la temperatura ambient i la freqüència amb què s'obre la porta, etc. La configuració de qualsevol dispositiu de control de temperatura podria haver de variar-se tenint en compte aquests factors.
- Les begudes efervescents no s'han d'emmagatzemar al compartiment del congelador ni al compartiment de baixa temperatura, i alguns productes, com els gelats de gel, no s'han de consumir massa freds, ja que poden produir cremades per contacte fred directe.

Emplaçament de l'emmagatzematge d'aliments

A causa de la circulació d'aire fred a l'interior de l'electrodomèstic, la temperatura de cada àrea de la nevera és diferent, per la qual cosa s'han de col·locar diferents tipus d'aliments a diferents àrees.

El compartiment d'aliments frescos és adequat per emmagatzemar aliments que no necessiten congelar-se, aliments cuinats, cervesa, ous, alguns condiments que necessiten conservació en fred, llet, suc de fruites, etc. El calaix per a verdures és adequat per a la conservació de verdures, fruites, etc.

El compartiment congelador és adequat per emmagatzemar gelats, aliments congelats i aliments que es conservaran durant un temps prolongat.

Ús del compartiment frigorífic

Establiu la temperatura del compartiment d'emmagatzematge d'aliments frescos entre 2 °C ~ 8 °C, i emmagatzemi els aliments destinats a emmagatzematge a curt termini o per menjar en qualsevol moment en el compartiment d'aliments frescos.

Prestatge de la nevera: En treure el prestatge, aixequi'l primer i després tregui'l; i quan instal·leu el prestatge, poseu-lo al seu lloc abans de deixar-lo. (Per al prestatge de dues seccions, empenyeu la primera secció cap a l'extrem del darrere i després traieu la segona secció). Mantingueu la vora del darrere del prestatge cap amunt per evitar que els aliments entrin en contacte amb la paret del revestiment. Quan traieu o col·loqueu el prestatge, sosteniu-lo fermament i manegueu-lo amb cura per evitar danys.

Calaix per a verdures: Traieu el calaix per a verdures per accedir als aliments. Després d'usar o netejar la coberta del calaix per a verdures, assegureu-vos de tornar a col·locar-la perquè la temperatura interna del calaix no es vegi afectada.

Com fer servir la glaçonera

Col·loqueu la glaçonera en la posició superior del compartiment congelador, perquè es geli el més aviat possible.

Precaucions per emmagatzemar aliments

Serà millor que netegeu els aliments i els assequeu abans de guardar-los dins de l'electrodomèstic. Abans de posar els aliments a l'electrodomèstic, és aconsellable segellar-los per evitar l'evaporació de l'aigua per mantenir les fruites i verdures fresques per una banda i evitar la contaminació de l'olor de l'altra.

No col·loqueu massa aliments o massa pesats dins la nevera. Mantingueu prou espai entre els aliments; si és massa a prop, el flux d'aire fred es bloquejarà, cosa que afectarà l'efecte de refrigeració. No emmagatzemi aliments en excés o amb sobrepès, per evitar que es fracturi el prestatge. En emmagatzemar els aliments, mantingueu-vos allunyat de la paret interior; i no col·loqueu els aliments rics en aigua massa a prop de la paret posterior del frigorífic, perquè no es congelin a la paret interior.

Emmagatzematge categoritzat d'aliments: Els aliments s'han d'emmagatzemar per categoria, amb els aliments que menja cada dia col·locats davant del prestatge, de manera que es pugui escurçar la durada de la porta oberta i es pugui evitar el deteriorament dels aliments a causa de la caducitat.

Consells per estalviar energia: Deixeu que els aliments calents es refredin a temperatura ambient abans de col·locar-los a la nevera. Col·loqueu els aliments congelats al compartiment d'aliments frescos per descongelar-los, utilitzant la baixa temperatura dels aliments congelats per refredar els aliments frescos, estalviant així energia.

Emmagatzematge de fruites i verdures.

En el cas d'aparells amb compartiment fred, alguns tipus de verdures i fruites fresques són sensibles al fred i, per tant, no són adequades per a l'emmagatzematge en aquest tipus de compartiment.

Ús del congelador

La temperatura del congelador es controla per sota de - 18 °C, i es recomana emmagatzemar els aliments per a la seva conservació a llarg termini al compartiment del congelador, però s'ha de respectar la durada d'emmagatzematge indicada a l'envàs dels aliments.

Els calaixos del congelador s'utilitzen per emmagatzemar aliments que s'han de congelar. El peix i la carn de mida gran s'han de tallar a trossos petits i empaçar en bosses de conservació abans que es distribueixin uniformement dins dels calaixos del congelador.

- ★ Deixeu que els aliments calents es refredin a temperatura ambient abans de col·locar-los al congelador.
- ★ No poseu un recipient de vidre amb líquid o el líquid enllaunat que està segellat al compartiment del congelador, per evitar que rebenti a causa de l'expansió del volum després que el líquid es congeli.
- ★ Dividiu el menjar en porcions apropiadament petites
- ★ És millor que empaqueu els aliments abans de congelar-los, i la bossa d'embalatge utilitzada ha d'estar seca, en cas que les bosses d'embalatge es congelin juntes. Els aliments s'han d'envasar o cobrir amb materials adequats que siguin fermes, insípidos, impermeables a l'aire i a l'aigua, no tòxics i lliures de contaminació, per evitar la contaminació creuada i la transmissió d'olors.

Consells per comprar els aliments congelats

1. Quan compreu aliments congelats, observeu les pautes d'emmagatzematge a l'empaquetatge. Podeu emmagatzemar cada article d'aliments congelats durant el període que es mostra a la classificació per estrelles. En general, aquest és el període indicat com "És millor fer-lo servir abans x", que es troba al front del paquet.
2. Verifiqueu la temperatura quan compreu els aliments congelats.
3. Assegureu-vos que el paquet d'aliments congelats estigui en perfectes condicions.
4. Sempre compri productes congelats al final de la compra o visita al supermercat.
5. Intenta mantenir els aliments congelats junts mentre compra i al camí a casa, ja que això ajudarà a mantenir els aliments més frescos.
6. No compri aliments congelats a no ser que els pugui congelar immediatament. Es poden comprar bosses tèrmiques especials a la majoria dels supermercats i botigues. Aquests mantenen els aliments congelats freds per més temps.
7. Per a alguns aliments, no cal descongelar-los abans de cuinar-los. Les verdures i la pasta es poden afegir directament a l'aigua bullent o cuinar al vapor. Les salses i sopes congelades es poden posar en una cassola i escalfar suaument fins que es descongelin.
8. Utilitzar aliments de qualitat i manipular-los tan poc com sigui possible. Quan els aliments es congelen en petites quantitats, trigarán menys a congelar-se i descongelar-se.
9. Estimar la quantitat d'aliments a congelar. Quan congeleu grans quantitats d'aliments frescos, ajusteu el comandament de control de temperatura al mode baix, amb la temperatura del congelador baixa. Per tant, els aliments es poden congelar de manera ràpida, mantenint la frescor dels aliments en bon estat.

V. Consells per a necessitats especials

Moure l'electrodomèstic

• Ubicació

No col·loqueu el vostre electrodomèstic a prop d'una font de calor, per exemple, una cuina, una caldera o un radiador. Eviteu la llum solar directa.

• Anivellar

Assegureu-vos de anivellar el vostre electrodomèstic usant les potes anivelladores davanteres. Si no està anivellat, el rendiment del segellat de la junta de la porta de l'electrodomèstic es veurà afectat, o fins i tot pot provocar una fallada de funcionament del vostre electrodomèstic.

Després de col·locar l'aparell al seu lloc, espereu 4 hores abans d'usarlo per permetre que el refrigerant s'assenti.

• Instal·lació

No cobriu ni bloquegeu les reixetes de ventilació o les reixetes del vostre electrodomèstic.

Si esteu fora de casa per un llarg període de temps:

- Si no feu servir l'aparell durant uns quants mesos, apagueu-lo primer i després desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
- Traieu tots els aliments.
- Netegeu i assequeu bé l'interior. Per evitar el creixement d'olors i floridura, deixeu la porta entreoberta: bloquejar-la o retirar-la si cal.
- Mantingueu l'aparell net en un lloc sec, ventilat i allunyat de fonts de calor i no col·loqueu objectes pesats a sobre.
- L'aparell no ha de ser accessible al joc dels nens.

VI. Manteniment i neteja



Abans de netejar, desconnecteu primer l'endoll de la presa de corrent; No connecteu ni desconnecteu l'endoll amb les mans mullades, ja que hi ha el risc de descàrrega elèctrica i lesions. No vesseu aigua directament sobre l'electrodomèstic, per evitar oxidació, fuites d'electricitat i accidents.

Neteja interna i neteja externa

Les restes de menjar a l'electrodomèstic poden produir males olors, per la qual cosa s'ha de netejar periòdicament. El compartiment d'aliments frescos se sol netejar una vegada al mes.

Traieu tots els prestatges, el calaix per a verdures, prestatges per ampolles, la coberta i els calaixos, etc., i netegeu-los amb una tovallola suau o una esponja humitejada amb aigua tèbia o detergent neutre.

Netegeu sovint la pols acumulada al panell posterior i les plaques laterals de l'electrodomèstic.

Després d'usar detergent, assegureu-vos d'esbandir-lo amb aigua neta i després assequeu-lo.



No utilitzeu raspalls, raspalls metàl·lics, detergent, sabó en pols, detergent alcalí, benzè, gasolina, àcid, aigua calenta i altres elements corrosius o solubles per netejar la superfície de l'electrodomèstic, la junta de la porta, les peces decoratives de plàstic, etc. per evitar danys.

Assequeu amb compte la junta de la porta, netegeu la ranura amb un escuradent de fusta embolicat en fil de cotó. Després de la neteja, fixi primer les quatre cantonades de la junta de la porta i després insereixi segment per segment a la ranura de la porta.

Interrupció del subministrament elèctric o fallada en el sistema de refrigeració

- Tingueu cura dels aliments congelats en cas que l'aparell de refrigeració no funcioni durant molt de temps (com una interrupció del subministrament elèctric o una fallada del sistema de refrigeració).
- Intenta obrir la porta de la nevera tan poc com sigui possible, d'aquesta manera pot conservar els aliments de forma segura i fresca durant hores, fins i tot a l'estiu.
- Si rebeu l'avís de tall d'energia per avançat:
 - 1) Ajusteu el comandament del termòstat a la manera alta amb una hora d'anticipació, perquè els aliments es congelin per complet (No emmagatzemeu aliments nous durant aquest temps!). Restaureu el mode de temperatura a la configuració original quan el subministrament d'energia es normalitzi de manera oportuna.
 - 2) També podeu fer gel dins d'un recipient hermètic, i posar-lo a l'interior de l'electrodomèstic per allargar el temps de conservació dels aliments frescos.



Nota: un cop s'usa l'electrodomèstic, és millor que l'utilitzeu contínuament; i en circumstàncies normals, no en detingui l'ús, per no afectar la vida útil.

Descongelació

Després d'un període d'ús, es formarà una capa prima de gel a la superfície de la paret interna del compartiment del congelador (o evaporador), que pot afectar l'efecte de refrigeració si supera els 5 mm de gruix. En aquest cas, ha de raspar suaument el gel amb un raspador de gel en lloc de metall o instrument esmolat. El gel s'ha d'eliminar cada 3 mesos més o menys, i si l'ús normal dels calaixos i l'accés normal als aliments es veuen afectats pel gel, assegureu-vos d'eliminar el gel de manera oportuna. Seguiu els passos següents per eliminar el gel:

1 Traieu els aliments congelats, apagueu la font d'alimentació principal, obriu la porta de l'aparell i traieu suaument el gel de la paret interior amb un raspador de gel. Per accelerar el procés de descongelació, se suggereix col·locar un recipient amb aigua calenta dins de l'aparell, i quan les plaques de gel es desprenguin, utilitzeu un raspador de gel per raspar-les i després treure-les.

2 Després de descongelar, netegeu l'interior de l'aparell i enceneu la font d'alimentació.

Canviant el llum

La llum LED que utilitza aquest aparell per a la il·luminació, presenta un baix consum d'energia i una llarga vida útil. En cas de qualsevol anomalia, poseu-vos en contacte amb el personal de postvenda. Les làmpades només poden ser reemplaçades pel fabricant.

Tipus de llum: llum LED.

Comprovació de seguretat després del manteniment

El cable d'alimentació està trencat o malmès ?

Està l'endoll fermament inserit a la presa de corrent ?

Se sobreescalfa la presa de corrent de forma anormal ?



Nota: Es poden produir descàrregues elèctriques i incendis en cas que el cable d'alimentació i els endolls estiguin danyats o tacats per la pols. Si hi ha alguna anomalia, desendol·leu el cable d'alimentació i poseu-vos en contacte amb el proveïdor.

VII. Anàlisi i eliminació de fallades simples

Pel que fa a les següents petites fallades, no totes les fallades han de ser reparades pel personal del servei tècnic; vostè pot intentar solucionar el problema.

Cas	Inspecció	Solucions
<ul style="list-style-type: none"> Totalment sense refrigeració 	<ul style="list-style-type: none"> L'endoll està desconnectat? Estan trencats els interruptors i els fusibles? No hi ha electricitat o el subministrament elèctric s'ha tallat? Instal·lació de l'aparell, es col·loca a balcons, garatges, trasters i altres llocs on la temperatura ambient és inferior a 10 °C ? 	<ul style="list-style-type: none"> Torneu a endollar Obrir la porta i comprovar si el llum està encès. Tall d'energia o salt de línia? Instal·leu l'aparell en un lloc protegit i la temperatura ambient sigui superior a 10 °C. Si el vostre aparell està instal·lat a una temperatura massa baixa, és possible que el sistema de refredament intern no funcioni correctament.
<ul style="list-style-type: none"> Un soroll anormal 	<ul style="list-style-type: none"> És estable l'aparell ? L'aparell arriba a la paret? 	<ul style="list-style-type: none"> Ajusteu les potes regulables de l'aparell. Retireu-lo de la paret.
<ul style="list-style-type: none"> Baixa eficiència de refrigeració 	<ul style="list-style-type: none"> Posa menjar calent o massa menjar? Obre la porta amb freqüència? Col·loca la bossa de menjar a la junta de la porta ? Llum solar directa o vora un forn o estufa? És tan ben ventilat ? Configuració de la temperatura massa alta? 	<ul style="list-style-type: none"> Posar el menjar al congelador quan els aliments calents es refredin. Comprovar i tancar la porta . Retireu l'aparell de la font de calor. Mantenir la distància entre aliments per assegurar una bona ventilació. Configureu a la temperatura adequada.
<ul style="list-style-type: none"> Males olors a l'interior 	<ul style="list-style-type: none"> Algun aliment en mal estat? Necessites netejar l'aparell ? Embolica els aliments amb olors forts ? 	<ul style="list-style-type: none"> Llençar el menjar en mal estat. Netegeu l'aparell. Envasar els aliments de olors forts.



Nota: Si les descripcions anteriors no s'apliquen a la resolució de problemes, no el desmunteu ni el repareu vosaltres mateixos. Les reparacions realitzades per persones inexpertes poden causar lesions o avaries greus. Comuniqueu-hi amb la botiga local on va realitzar la seva compra. Aquest producte ha de ser reparat per un enginyer autoritzat i només cal utilitzar recanvis originals.

Quan no utilitzeu l'aparell durant llargs períodes, desconnecteu-lo del corrent elèctric, buideu tots els aliments i netegeu l'aparell, deixant la porta entreoberta per evitar olors desagradables.

VIII. Certificacions

Informació elèctrica

Aquest aparell elèctric ha d'estar connectat a terra.

Aquest producte està equipat amb un endoll, que és adequat per a totes les cases equipades amb endolls que compleixin les especificacions actuals

Si l'endoll instal·lat no és adequat per a les preses de corrent, heu de tallar-lo i rebutjar-lo amb cura. Per evitar un possible risc de descàrrega elèctrica, no inseriu l'endoll rebutjat en una presa de corrent.

Aquest producte compleix les directives de la CEE.

IX. Instruccions de recuperació segura

Eliminació

Els electrodomèstics vells encara tenen una mica de plusvàlua. Un enfocament respectuós amb el medi ambient garantirà que les matèries primeres valuoses es reciclin.

Els refrigerants utilitzats al vostre equip i els materials d'aïllament requereixen procediments de manipulació especials.

Assegureu-vos que no hi hagi danys a la canonada a la part posterior de l'equip abans de manipular-lo.

Podeu obtenir informació actualitzada sobre les opcions per rebutjar equips vells i l'emalatge d'equips vells a l'oficina municipal local.

Eliminació correcta d'aquest producte	
	<p>Aquesta marca indica que aquest producte no s'ha de rebutjar amb altres residus domèstics a tota la UE. Per evitar possibles danys al medi ambient o a la salut humana per l'eliminació descontrolada de deixalles, recicleu-los de manera responsable per promoure la reutilització sostenible dels recursos materials. Per tornar el dispositiu usat, utilitzeu els sistemes de devolució i recollida o poseu-vos amb el detallista on va comprar el producte. Podeu portar aquest producte a un reciclatge segur per al medi ambient.</p>


Advertiments per a l'eliminació

El refrigerant i el material escumós de ciclopentà que es fa servir per a l'electrodomèstic són inflamables. Per tant, quan l'electrodomèstic sigui rebutjat, cal mantenir-lo allunyat de qualsevol font de foc i ser recuperat per una empresa de recuperació especial amb la qualificació corresponent diferent de l'eliminació per combustió, per evitar danys al medi ambient o qualsevol altre dany.


Quan es rebutgi l'electrodomèstic, desmunteu les portes i traieu la junta de la porta i els prestatges; Col·loqueu les portes i els prestatges en un lloc adequat per evitar que els nens quedin atrapats.

Invertir el gir de la porta


1. Assegureu-vos que el vostre electrodomèstic estigui desendollat.
2. Traieu la tapa de la frontissa cap amunt i cap a fora, traieu els tres cargols que asseguren la frontissa superior a la porta i després traieu la frontissa.

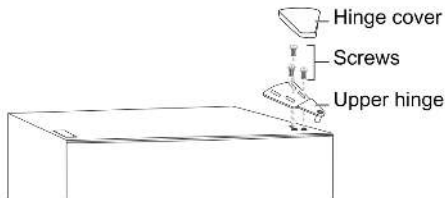


3. Traieu la porta del compartiment de la nevera del gabinet.
4. Traieu els dos cargols que asseguren la frontissa central.

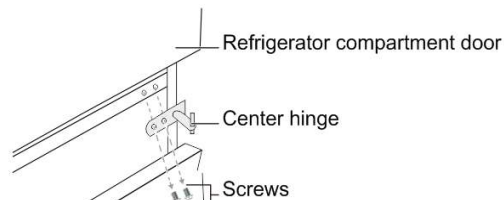


5. Traieu la porta del compartiment del congelador.
6. Traieu els cargols que asseguren la frontissa inferior al costat dret del gabinet, després tregui la frontissa.

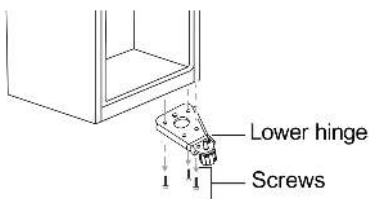


7. Traieu la volandera i la femella que subjecten l'eix del passador a l'orifici dret de la frontissa inferior i després traieu l'eix.

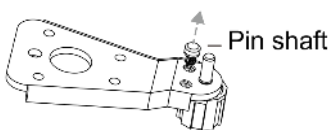


8. Inserir l'eix del passador a l'orifici esquerre de la frontissa inferior, després assegureu l'eix amb la volandera i la femella.

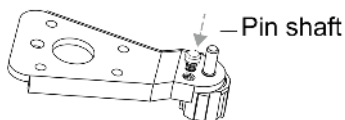


9. Instal·leu la frontissa inferior a la banda esquerra del gabinet.
10. Traieu el cargol que assegura el topall de la porta des de la part inferior dreta de la porta del compartiment del congelador, després traieu el topall de la porta i instal·leu-lo al costat inferior esquerre.

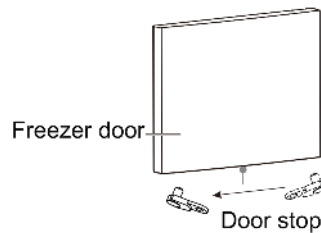


11. Instal·leu la porta del compartiment del congelador.
12. Moveu la caixa de la porta des del costat superior dret de la porta del congelador fins al costat superior esquerre de la porta. I moveu la coberta de l'orifici esquerre cap al costat dret.

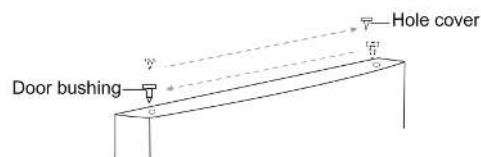


13. Traieu el tap de l'orifici per a cargols de la frontissa central al costat esquerre del gabinet, després instal·leu-lo als orificis per a cargols al costat dret del gabinet.

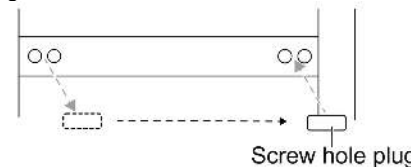

14. Instal·leu la frontissa central a la banda esquerra amb els dos cargols que va retirar anteriorment.

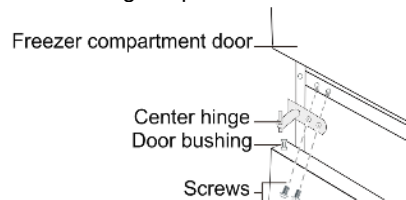


15. Traieu el cargol que assegura el topall de la porta des de la part inferior dreta de la porta del compartiment de la nevera, després tregui el topall de la porta i instal·leu-lo al costat inferior esquerre.

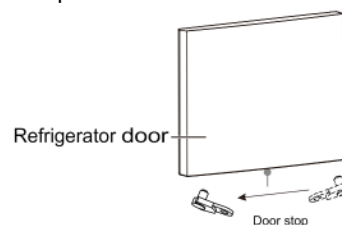


16. Instal·leu la porta del compartiment de la nevera.

17. Moveu el rodets de la porta des del costat superior dret de la porta de la nevera fins al costat superior esquerre de la porta. I moveu la coberta de l'orifici esquerre cap al costat dret.

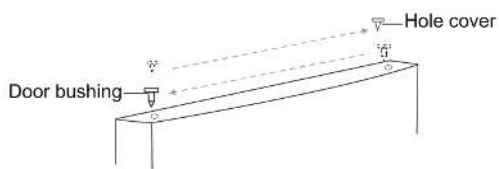

18. Traieu la coberta de l'orifici del costat superior esquerre del gabinet i assegureu-vos la coberta al costat superior dret del gabinet.

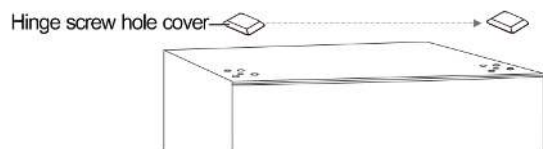

19. Assegureu la frontissa superior al costat superior esquerre del gabinet amb els tres cargols que va treure anteriorment. Abans d'estrènyer els cargols de la frontissa superior, assegureu-vos que la part superior de la porta estigui anivellada amb el gabinet i que la junta de goma faci un bon segell.

20. Instal·leu la coberta de la frontissa sobre la frontissa al costat superior esquerre del gabinet.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

Imprescindible la presentación de la factura de compra acompañada del presente certificado de garantía.

Riesgos cubiertos.

Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de funcionamiento, siempre que se destine a uso doméstico, procediéndose a su reparación dentro del plazo de garantía y sólo por la red de SAT autorizados.

Nuestros electrodomésticos Benavent cuentan con la garantía legal del fabricante que cubre cualquier avería o defecto durante 36 meses, desde su fecha factura de 1 de enero del 2022. En caso de que fuera necesario, nosotros nos ocupamos de cualquier posible incidencia siempre que se deba a un componente defectuoso o fallo de fabricación.

Excepciones de garantía.

- Que la fecha del certificado no coincida con la fecha de venta de la factura original.
- Averías producidas por golpe, por caída o cualquier otra causa de fuerza mayor.
- Si el aparato ha sido manipulado por personal no autorizado.
- Las averías producidas o derivadas como consecuencia de un uso inadecuado, por defectos de instalación, por introducir modificaciones en el aparato que alteren su funcionamiento.
- Puestas en marcha, mantenimiento, limpiezas, componentes sujetos a desgaste, lámparas, piezas estéticas, oxidaciones, plásticos, gomas, carcasas y cristales.
- Los hornos microondas (a excepción de los integrables) y los hornos sobremesa en el caso de cualquier incidencia de funcionamiento, deben de llevarse al servicio técnico más próximo por parte del cliente. No se recojen ni reparan en el domicilio.

"ESTAS EXCEPCIONES ANULAN LA GARANTÍA, SIENDO LA REPARACIÓN CON CARGO AL CLIENTE"

Periodo amparado en aparatos según ley de garantías en la venta de bienes de consumo Ley vigente es "RD 7/2021"

Servicio Técnico Oficial: 911 08 07 06

CERTIFICATE OF GUARANTEE

The presentation of the purchase invoice accompanied by this guarantee certificate is essential.

Covered risks.

This device is guaranteed against any malfunction, provided that it is intended for domestic use, repairing it within the warranty period and only by the authorized SAT network.

Our Benavent appliances have the manufacturer's legal guarantee that covers any breakdown or defect for 36 months, from the invoice date of January 1, 2022. If necessary, we take care of any possible incident as long as it is due to a defective component or manufacturing fault.

Warranty Exceptions.

- That the date of the certificate does not coincide with the date of sale of the original invoice.
- Breakdowns caused by blows, falls or any other cause of force majeure.
- If the device has been tampered with by unauthorized personnel.
- Breakdowns produced or derived as a result of improper use, installation defects, by making changes to the device that alter its operation.
- Commissioning, maintenance, cleaning, components subject to wear, lamps, aesthetic parts, oxidation, plastics, rubbers, casings and glass.
- Microwave ovens (except built-in ones) and tabletop ovens in the event of any incidence of operation, they must be taken to the nearest technical service by the customer. They are not collected or repaired at home.

"THESE EXCEPTIONS VOID THE WARRANTY, BEING THE REPAIR CHARGED TO THE CUSTOMER."

Period covered in devices according to the law of guarantees in the sale of consumer goods Current law is "RD 7/2021"

Official Technical Service: 911 08 07 06

CERTIFICAT DE GARANTIA

Imprescindible la presentació de la factura de compra acompanyada del present certificat de garantia.

Riscos Coberts.

Aquest aparell està garantit contra qualsevol defecte de funcionament, sempre que es destini a ús domèstic, i es procedirà a la seva reparació dins del termini de garantia i només per la xarxa de SAT autoritzats.

Els nostres electrodomèstics Benavent compten amb la garantia legal del fabricant que cobreix qualsevol avaria o defecte durant 36 mesos, des de la seva data factura de 1 de gener del 2022. En cas que fos necessari, nosaltres ens ocupem de qualsevol possible incidència sempre que es degui a un component defectuós o fallada de fabricació.

Excepcions de garantia.

- Que la data del certificat no coincideixi amb la data de venda de la factura original.
- Avaries produïdes per cop, per caiguda o qualsevol altra causa de força major.
- Si l'aparell ha estat manipulat per personal no autoritzat.
- Les avaries produïdes o derivades com a conseqüència d'un ús inadequat, per defectes d'instal·lació, per introduir modificacions a l'aparell que n'alterin el funcionament.
- Posada en marxa, manteniment, neteges, components subjectes a desgast, llums, peces estètiques, oxidacions, plàstics, gomes, carcasses i vidres.
- Els forns microones (a excepció dels integrables) i els forns sobretaula en el cas de qualsevol incidència de funcionament, deuen portar-se al servei tècnic més proper per part del client. No es recullen ni reparen al domicili.

"AQUESTES EXCEPCIONS ANULEN LA GARANTIA, SENT LA REPARACIÓ AMB CÀRREC AL CLIENT"

Període emparat en aparells segons llei de garanties en la venda de béns de consum Llei vigent és "RD 7/2021"

Sevei Tècnic Oficial: 911 08 07 06

CERTIFICADO DE GARANTIA

A apresentação da factura de compra acompanhada deste certificado de garantia é indispensável.

Riscos cobertos.

Este aparelho está garantido contra qualquer avaria, desde que se destine ao uso doméstico, reparando-o dentro do período de garantia e apenas pela rede SAT autorizada.

Nossos eletrodomésticos Corberó têm garantia legal do fabricante que cobre qualquer avaria ou defeito por 36 meses, a partir da data da fatura de 1º de janeiro de 2022. Se necessário, cuidamos de qualquer eventual incidente desde que seja devido a um componente ou fabricação defeituoso falta.

Exceções de garantia.

- Que a data do certificado não coincida com a data de venda da fatura original.
- Avarias causadas por pancadas, quedas ou qualquer outra causa de força maior.
- Se o dispositivo foi adulterado por pessoal não autorizado.
- Avarias produzidas ou derivadas como resultado de uso indevido, defeitos de instalação, fazendo alterações no dispositivo que alteram seu funcionamento.
- Comissionamento, manutenção, limpeza, componentes sujeitos a desgaste, lâmpadas, peças estéticas, oxidação, plásticos, borrachas, invólucros e vidros.
- Fornos de microondas (exceto os embutidos) e fornos de mesa em caso de qualquer incidência de operação, devem ser levados ao serviço técnico mais próximo pelo cliente. Eles não são recolhidos ou reparados em casa.
- Garantia térmica elétrica. Garantia de 3 anos incluindo despesas de deslocação e mão-de-obra que correspondam à reparação do produto, devendo ter manutenção a cada 12 meses. Especialmente se instalou um aparelho a gás, tenha em atenção como proprietário da instalação, a obrigação de realizar uma revisão completa do equipamento, (de acordo com o Decreto-Lei n.º 84/2021. Lo termos eléctricos e caldeiras que incluam acumuladores de água quente, para o benefício da Garantia a aplicar, é obrigatório que o ânodo de magnésio esteja operacional e que desempenhe a função de protecção de forma adequada. ser verificado a cada dois anos no Serviço Oficial e renovado quando necessário Periodicidade que deve ser anual nas áreas com águas críticas (teor de CaCO3 superior a 200mg/L, ou seja, a partir de 20ºFH de dureza) Depósitos sem o estado correto do ânodo de proteção não estão cobertos pela garantia Independentemente do tipo de tanque ou produto, todas as válvulas de aquecimento ou de sobrepressão de água quente sanitária devem ser canalizadas para evitar danos e na casa devido a descargas de água. A garantia do produto não cobre danos causados pela não canalização da água derramada por esta válvula.

“ESTAS EXCEÇÕES ANULAM A GARANTIA, SENDO A REPARAÇÃO POR CONTA DO CLIENTE.”

Período abrangido em dispositivos de acordo com a lei de garantias na venda de bens de consumo A lei atual é "Decreto-Lei n.º 84/2021"

Serviço Técnico Oficial: 351 961 789 806