

Benavent

FRIGORÍFIC 2 PORTES

MANUAL DE L'USUARI

CBM18860EW

CBM18860EX

Índex de continguts

- Instruccions importants de seguretat..... 2**
- Protecció del medi ambient..... 5**
- Instruccions d'instal·lació 6**
 - Canvi d'obertura de la porta (opcional).....6
 - Anivellació dels peus.....8
 - Canvi de làmpades.....8
 - Moure l'aparell.....8
 - Consells per estalviar energia.....8
- Vista general del producte..... 9**
 - Parts i funcions9
- Instruccions de funcionament10**
 - Ús i funcions.....10
 - Emmagatzematge d'aliments.....12
- Manteniment i neteja13**
- Resolució de problemes15**
- Apèndix17**
 - Especial per a la nova norma europea17

Abans d'encendre l'aparell per primera vegada, llegiu els consells de seguretat següents!

- > Aquest aparell està dissenyat per utilitzar-se en aplicacions domèstiques i similars, com a zones de cuina per al personal a botigues, oficines i altres entorns laborals, cases de cultiu i per clients d'hotels, motels i altres entorns de tipus residencial, entorns d'hostals, càtering i aplicacions similars no relacionades amb la venda al detall.
- > Aquest aparell no està dissenyat perquè el facin servir persones (inclosos nens) amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o manca d'experiència i coneixements, llevat que s'els hagi donat supervisió o instrucció respecte a l'ús de l'aparell per part de la persona responsable de la seva seguretat.

Explicació dels termes i símbols

	PERILL Aquest símbol indica que hi ha perills per a la vida i la salut de les persones a causa dels gasos extremadament inflamables.
	ADVERTÈNCIA El senyal indica un risc de nivell mitjà que, si no s'evita, pot provocar la mort o lesió greu.
	ATENCIÓ El senyal indica un risc de baix nivell, que si no s'evita, pot provocar una lesió lleu o moderada.
	ATENCIÓ El senyal indica informació important (per exemple, danys a la propietat), però no perill.

IMPORTANT: Pateu especial atenció als missatges que continguin les paraules **PERILL**, **ADVERTÈNCIA** o **PRECAUCIÓ**. Aquestes paraules s'utilitzen per alertar-vos d'un perill potencial que pot causar lesions greus a vostè i a altres persones.

Les instruccions us indicaran com reduir el risc de lesions i us informaran del que pot passar si no se segueixen les instruccions.

ATENCIÓ: Aquestes instruccions són de caràcter general. Això significa que certes funcions s'apliquen al seu frigorífic/congelador, mentre que d'altres no.

Treballem constantment en el desenvolupament i millora dels nostres tipus i models d'aparells. Per tant, ens reservem el dret a fer canvis en el disseny, l'equipament i els accessoris de tots els tipus i models sense avís previ.

INSTRUCCIONS IMPORTANTS DE SEGURETAT

Llegiu i conserveu aquestes instruccions!



ADVERTIMENT: Risc d'incendi/material inflamable

El refrigerant i el material d'escuma de ciclopentà usats a l'aparell són inflamables. Per tant, quan es rebutgi l'aparell, cal mantenir-lo allunyat del foc i aquests materials han de ser recuperats per una empresa de recuperació especial amb la qualificació corresponent en lloc de ser eliminat per combustió, per evitar danys al medi ambient o qualsevol altre dany.



ADVERTÈNCIA

Seguretat general

- > Cal supervisar els nens per assegurar-se que no juguen amb l'aparell.
- > Si el cable d'alimentació és danyat, haurà de ser reemplaçat pel fabricant, el tècnic de servei o persones amb qualificació similar, per tal d'evitar riscos.
- > No guardeu substàncies explosives com llunes d'aerosols amb propulsors inflamables en aquest aparell.
- > S'ha de desendollar l'aparell després d'utilitzar-lo i abans de fer el manteniment de l'usuari de l'aparell.
- > **ADVERTIMENT:** Mantingueu les ranures de ventilació, situades a la carcassa de l'aparell o a l'estructura integrada, lliures d'obstacles.
- > **ADVERTIMENT:** No utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, excepte aquells recomanats pel fabricant.
- > **ADVERTIMENT:** No faci malbé el circuit del refrigerant.
- > **ADVERTIMENT:** No utilitzeu altres aparells elèctrics dins dels compartiments per guardar aliments del frigorífic, llevat que siguin del tipus recomanat pel fabricant.
- > **ADVERTIMENT:** Desfeu-vos del frigorífic d'acord amb la normativa local, ja que utilitza gas inflamable i refrigerant.
- > **ADVERTIMENT:** Quan col·loqueu l'aparell, assegureu-vos que el cable d'alimentació no queda atrapat o malmès.
- > **ADVERTIMENT:** No situeu darrere del aparell múltiples preses de corrent portàtils ni fonts d'alimentació portàtils.
- > No utilitzeu cables d'extensió ni adaptadors sense presa de terra (dues clavilles).
- > Per evitar riscos a causa de la inestabilitat de l'aparell, aquest s'ha de fixar d'acord amb les instruccions.
- > El frigorífic s'ha de desconnectar de la font d'alimentació elèctrica abans d'intentar instal·lar l'accessori. Assegureu-vos que el cable d'alimentació no quedi atrapat pel frigorífic. No trepitgeu el cable d'alimentació.
- > Per a un aparell independent: aquest aparell frigorífic no està destinat a ser utilitzat com a aparell encastat.



ATENCIÓ

Ús diari

- > No estireu el cable d'alimentació quan desconecteu el cable d'alimentació del frigorífic. Agafeu fermament l'endoll i estireu-lo directament per treure'l de la presa de corrent.
- > Per garantir un ús segur, no feu malbé el cable d'alimentació ni el feu servir quan tingui danys o estigui deteriorat.
- > Utilitzeu una presa d'alimentació específica i no la comparteixi amb altres aparells elèctrics.
- > L'endoll ha d'estar fermament connectat a la presa de corrent o en cas contrari es poden produir incendis.
- > Assegureu-vos que l'elèctrode de terra de la presa de corrent està equipat amb una línia de terra fiable.
- > Tanqueu la vàlvula de la fugida i després obriu les portes i finestres en cas de fuga de gas o d'altres gasos inflamables.
- > No desendol·leu el frigorífic ni altres aparells elèctrics, ja que una espurna pot provocar un incendi.
- > No utilitzeu altres aparells elèctrics col·locant-los sobre el frigorífic, llevat que siguin del tipus recomanat pel fabricant.
- > Els buits entre les portes del frigorífic i entre les portes i el cos del frigorífic són petits; tingueu en compte no ficar la mà en aquestes zones per evitar agafar-se els dits. Aneu amb compte en tancar la porta del frigorífic per evitar que caiguin articles.
- > No agafi aliments o recipients amb les mans mullades a la cambra de congelació quan el frigorífic estigui en funcionament, especialment recipients metàl·lics, per evitar cremades per fred.
- > No permeti que cap nen es introduïu al frigorífic o s'hi pugi; altrament, podria asfixiar-se o patir lesions per caiguda.

- > No col·loqueu objectes pesants a la part superior del frigorífic, ja que poden caure en obrir o tancar la porta i provocar lesions accidentals.
- > No introduïu objectes inflamables, explosius, volàtils o altament corrosius al frigorífic per evitar danys al producte o accidents per incendi.
- > No col·loqueu objectes inflamables a prop del frigorífic per evitar incendis.
- > El frigorífic està destinat a l'ús domèstic, com ara l'emmagatzematge d'aliments; no s'ha d'usar per a altres fins, com ara l'emmagatzematge de sang, medicaments o productes biològics, etc.
- > No guardeu cervesa, begudes o altres líquids continguts en ampolles o en recipients tancats a la cambra de congelació del frigorífic; en cas contrari, les ampolles o recipients tancats es podrien esquarterar a causa de la congelació i causar danys.



ADVERTÈNCIA

- > **Connecteu-lo** únicament al subministrament de aigua potable. (Apte per a accessori de glaçons de gel) (*)
- > Per evitar que els nens quedin atrapats, les claus s'han de mantenir fora de l'abast dels nens i no a les proximitats del bagul congelador (o frigorífic) (apte per a productes amb pany).(*)

(*): Aquesta funció varia depenent del model adquirit.



ADVERTÈNCIA

Per a la norma europea:

Aquest aparell pot ser utilitzat per nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixements, sempre que hagin rebut supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell de forma segura i entenguin els riscos que comporta. Els nens no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment d'usuaris no han de ser realitzats per nens sense supervisió.

Per evitar la contaminació d'aliments, respecte les instruccions següents:

- L'obertura perllongada de la porta pot provocar un augment significatiu de la temperatura als compartiments de l'aparell.
- **Netegeu** regularment les superfícies que puguin estar en contacte amb els aliments i els desguassos accessibles.
- Netegeu els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 hores; purgeu el sistema d'aigua connectat a una presa d'aigua si no s'ha extret aigua durant 5 dies.
(Nota 1)(*)
- Guardeu la carn i el peix crus en recipients adequats al frigorífic de manera que no estiguin en contacte amb altres aliments ni hi degotin.
- Els compartiments de dues estrelles per a aliments congelats són adequats per emmagatzemar aliments precongelsats, guardar o preparar gelats i fer glaçons de gel. (Nota 2)(*)
- Els compartiments de 1, 2 i 3 estrelles no són adequats per congelar aliments frescos. (Nota 3)(*)
- Per a aparells sense un compartiment de 4 estrelles: aquest aparell frigorífic no és adequat per congelar aliments.
(Nota 4)(*)
- Si el frigorífic es deixa buit durant períodes prolongats, apagueu-lo, descongeueu-lo, netegeu-lo, assequeu-lo i deixeu la porta oberta per evitar que es formi floridura dins de l'aparell.

Nota 1, 2, 3, 4: Confirmeu si són aplicables segons el tipus de compartiment del vostre producte.

(*) Aquesta funció varia dependent del model adquirit.



Símbol «4 estrelles»: Compartiment congelador a -18 °C o més fred, i té la capacitat de congelar ràpidament una determinada quantitat d'aliments.



Símbol «3 estrelles»: Compartiment congelador a -18 °C o més fred.



Símbol «2 estrelles»: Compartiment congelador a -12 °C o més fred.



Símbol «1 estrella»: Compartiment congelador amb temperatura objectiu i condicions d'emmagatzematge de -6 °C.



ATENCIÓ

Aquest producte no està recomanat per utilitzar-lo amb endolls o interruptors generals amb funció ICFA/ICFT, ja que, en cas contrari, podria fer saltar el disjuntor.

1. Quan es produeix un tret del disjuntor, no suposa un risc.
2. Si persisteixen els trets, es recomana substituir els endolls o l'interruptor principal per un sense funció ICFA/ICFT.



ADVERTÈNCIA

Risc d'atrapament infantil. Abans de desfer-se del seu vell frigorífic o congelador:

- > Traieu les portes.
- > Deixeu els prestatges al seu lloc perquè els nens no puguin enfilar-se fàcilment a l'interior.

PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

Desfer-se dels aparells elèctrics vells de manera respectuosa amb el medi ambient



Aquest símbol d'un contenidor amb rodes ratllat indica que els residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) s'han d'eliminar per separat del flux de residus urbans.

Els productes elèctrics antics poden contenir substàncies perilloses, per la qual cosa l'eliminació correcta del vostre aparell antic ajudarà a evitar possibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut humana.

El seu vell aparell pot contenir peces reutilitzables que es podrien fer servir per reparar altres productes i altres materials valuosos que es poden reciclar per conservar recursos limitats.

Informació de l'embalatge



Els materials d'embalatge estan fabricats a partir de materials reciclats d'acord amb les nostres Normatives Mediambientals Nacionals.

No elimineu els materials de l'embalatge conjuntament amb els residus domèstics o altres residus. Porteu-los a punts de recollida de material d'embalatge designats per les autoritats locals.



ATENCIÓ

El refrigerant i el material d'escuma de ciclopentà utilitzats per al frigorífic són inflamables.

INSTRUCCIONS D'INSTAL·LACIÓ

Abans del primer ús

Traieu l'embalatge exterior i interior, netegeu bé l'exterior amb un drap suau i sec i l'interior amb un drap humit i tebi.


Eviteu col·locar l'armari en un buit estret o prop de qualsevol font de calor, llum solar directa o humitat.

Mantingueu lliure la circulació d'aire al voltant de l'aparell. Quan instal·leu la unitat, assegureu-vos de deixar a banda i banda un espai lliure de 10 cm, 10 cm a la part superior de la unitat i no més de 7,5 cm a la part posterior de la unitat.

Abans de connectar el frigorífic a la xarxa elèctrica, comproveu que el voltatge indicat a l'etiqueta de característiques del vostre aparell es correspon amb el voltatge del vostre habitatge.

L'aparell ha d'estar connectat a terra. El fabricant no es fa responsable dels danys que es puguin produir com a conseqüència d'un ús sense connexió a terra.


Diagrama de necessitats despai

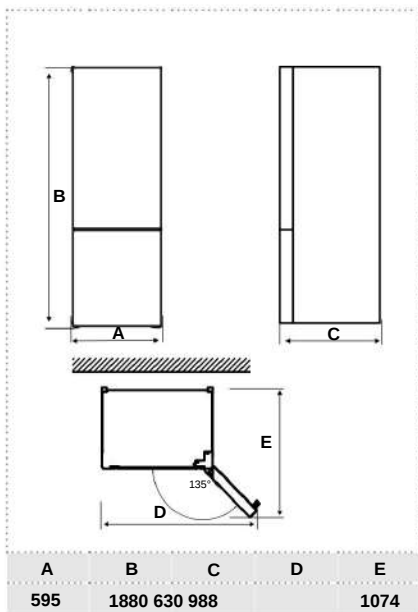

Avís: Totes les dimensions són en mil·límetres

Connexió de l'aparell

Després d'instal·lar el producte, deixeu-lo reposar durant més de 2 hores abans d'encendre'l, ja que, altrament, disminuirà la capacitat de refrigeració o es farà malbé el producte.

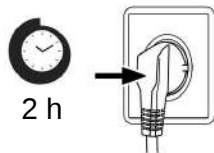

Deixeu que l'aparell funcioni en buit durant 24 hores perquè el compartiment es pugui refredar a la temperatura adequada.

ATENCIÓ

El frigorífic s'ha d'endollar sempre a la pròpia presa de corrent individual, amb un voltatge que coincideixi amb l'indicat a la placa de característiques.

Quan col·loqueu l'aparell, assegureu-vos que el cable d'alimentació no quedi atrapat o malmès.

Temperatura ambient

Depenent de la classe climàtica, aquest frigorífic està dissenyat per utilitzar-se en el rang de temperatura ambient indicat a la taula següent. El producte podria no funcionar adequadament a temperatures fora del rang específic. Trobareu la classe climàtica a l'etiqueta del producte.

Classe climàtica Temperatura ambient

SN	De +10 °C a +32 °C
N	De +16 °C a +32 °C
ST	De +16 °C a +38 °C
T	De +16 °C a +43 °C


Si teniu algun dubte sobre la instal·lació, adreceu-vos al venedor, al nostre servei d'atenció al client o al Servei Tècnic Autoritzat més proper.

ATENCIÓ


La potència de refredament i el consum energètic del frigorífic es poden veure afectats per la temperatura ambient, la freqüència d'obertura de la porta i la ubicació del frigorífic. Es recomana ajustar la temperatura interna de funcionament segons convingui.

Canvi d'obertura de la porta (opcional)


1. Apagueu el frigorífic i traieu tots els objectes de les safates de la porta.
2. Desmunteu la tapa del polleguera superior, la polleguera superior i el tap del forat de l'altra banda, i traieu la porta del frigorífic.

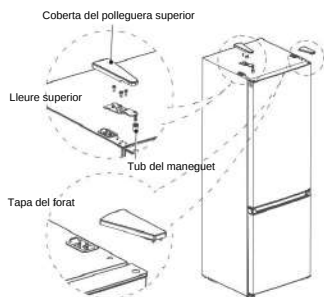

3. Desmunteu la polleguera mitjana, els cargols, els taps dels forats dels cargols i traieu la porta del congelador.

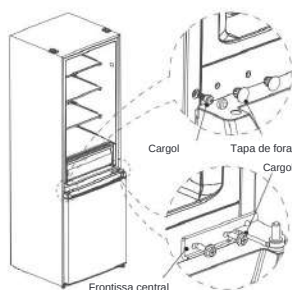

4. Desmunteu la polleguera inferior, els taps dels forats i els cargols; instal·leu el eix del polleguera inferior a l'altre costat del polleguera inferior; a continuació, instal·leu el polleguera a l'altra banda.

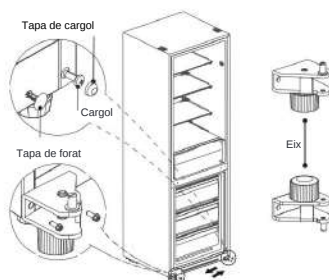


5. Desmunteu el cargol, el tub de maneguet i el topall de la porta del frigorífic i de la porta del congelador, i retireu també el suport de la coberta inferior de la porta del frigorífic. A continuació, instal·leu-los per ordre a l'altra banda de les portes.


Canvieu la posició del tub de maneguet i el tap del forat a la tapa superior de la porta del frigorífic, i instal·leu el maneguet del polleguera superior de la porta del congelador a l'orifici de l'altre costat del maneguet de l'eix.



6. Col·loqueu la porta del congelador al polleguera inferior, instal·leu el polleguera mitjà, els cargols i els taps dels forats dels cargols

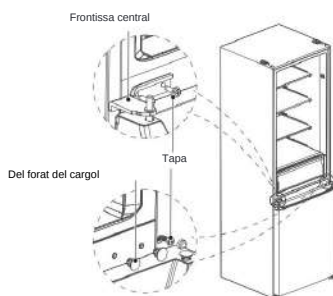

7. Col·loqueu la porta de la nevera sobre la polleguera mitjana, instal·leu la polleguera superior, la coberta del polleguera superior i la tapa del forat.

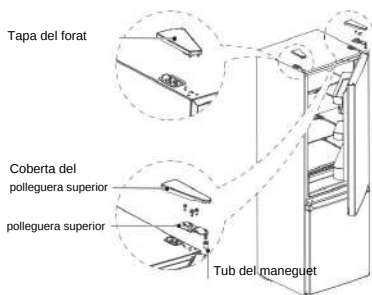

ATENCIÓ

Diferències: A causa dels canvis tècnics i dels diferents models, algunes de les il·lustracions d'aquest manual poden diferir del model.

Anivellació dels peus

Per evitar vibracions, cal anivellar l'aparell.

Si cal, ajusteu les potes d'anivellament per compensar les irregularitats del sòl.

La part davantera ha de ser lleugerament més alta que la del darrere per facilitar el tancament de la porta.

Les potes d'anivellament es poden girar amb facilitat inclinant lleugerament el moble.

Gireu les potes d'anivellament en el sentit contrari a les

agulles del rellotge per elevar la unitat i en el sentit de les agulles del rellotge

 per baixar-la.

Canvi de llums

Qualsevol substitució o manteniment de les bombetes LED ha de ser realitzat pel fabricant, el seu agent de manteniment o una persona de qualificació semblant.

Aquest producte conté una font d'il·luminació amb una classificació d'eficiència energètica (F).

Després de connectar el cable d'alimentació (o l'endoll) a la presa de corrent, espereu 2 o 3 hores abans d'introduir aliments a l'aparell. Si introduïu aliments abans que l'aparell s'hagi refredat completament, els aliments es podrien fer malbé.

Moure l'aparell

1. Traieu tots els objectes de l'aparell.
2. Desendol·leu el cable d'alimentació, inseriu l'endoll i fixeu-lo en el ganxo de l'endoll a la part posterior o superior de l'aparell.
3. Fixeu amb cinta adhesiva les peces com els prestatges i la porta per evitar que caiguin en moure l'aparell.
4. Moveu l'aparell amb dos o més persones i amb compte. Quan transport l'aparell a llarga distància, manteniu-lo en posició vertical.

Consells per estalviar energia

No col·loqueu l'aparell a prop de cuines, radiadors o altres fonts de calor. Si la temperatura ambient és alta, el compressor funcionarà amb més freqüència i durant més temps, cosa que augmentarà el consum d'energia.

Comproveu que hi hagi prou ventilació a la base de l'aparell, als laterals i a la part posterior del mateix.

Tingueu en compte també les dimensions dels espais al capítol «Instal·lació».

La disposició de calaixos, prestatges i safates que es mostra a la descripció general del producte ofereix l'ús més eficient de l'energia i, per tant, s'ha de conservar en la mesura que sigui possible.

Per obtenir un espai d'emmagatzematge més gran (per exemple, per a productes refrigerats/congelats de grans dimensions), es poden retirar els calaixos i prestatges centrals.

Els calaixos i prestatges superiors i inferiors s'han de retirar en darrer lloc si cal.

Per aconseguir un consum energètic òptim, l'ideal és omplir de manera uniforme el compartiment del frigorífic/ congelador.

Deixeu que els aliments calents es refredin abans de ficar-los al compartiment frigorífic/ congelador. Els aliments que ja han estat refredats augmenten l'eficiència energètica.

Deixeu que els aliments es descongelin en el compartiment del frigorífic. El fred dels aliments congelats redueix el consum energètic del compartiment del frigorífic i augmenta l'eficiència energètica.

Obriu la porta només el temps necessari per minimitzar la pèrdua de fred. Obrir la porta breument i tancar-la bé redueix el consum energètic.


Ajustar la temperatura no més freda del que és necessari contribueix a l'ús òptim d'energia.

Les juntes de les portes de l'aparell s'han de mantenir perfectament intactes perquè les portes tanquin bé i el consum energètic no augmenti innecessàriament.

VISTA GENERAL DEL PRODUCTE

Parts i funcions

Tipus normal

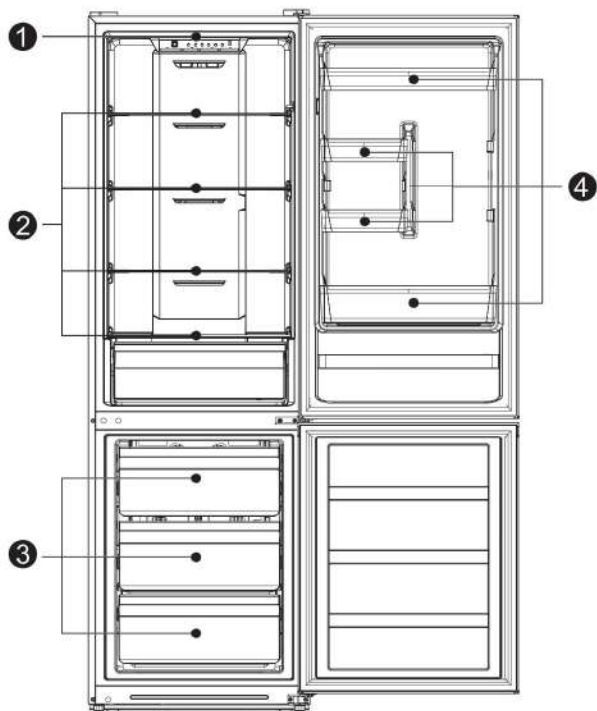

1 Il·luminació LED

2 Prestatge

3 Calaix

4 Safata de la porta

> Per a un ús més eficient de l'energia, mantingueu tots els elements interns com safates, calaixos, prestatges i glaçonera en la posició subministrada pel fabricant.

> Aquest aparell frigorífic s'ha d'instal·lar de forma independent i no es pot utilitzar com a encastat. En cas contrari, causarà problemes com ara la reducció del rendiment i la vida útil de l'aparell. I el fabricant no proporciona garantia bàsica del producte.


ATENCIÓ

Diferències: A causa dels canvis tècnics i dels diferents models, algunes de les il·lustracions d'aquest manual poden diferir del model.

INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT

Ús i funcions

Funcions del panell

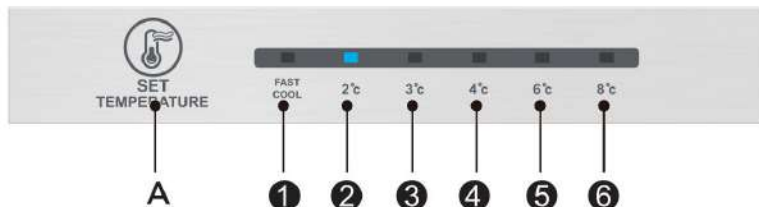

Botó

A Botó d'ajust de temperatura del compartiment frigorífic

Pantalla

1 Configuració 1: Mode **Super cooling / Fast cool**

2 Configuració 2: la temperatura establerta és **2 °C**

3 Configuració 3: la temperatura establerta és **3 °C**

4 Configuració 4: la temperatura establerta és **4 °C**

5 Configuració 5: la temperatura establerta és **6 °C**

6 Configuració 6: la temperatura establerta és **8 °C**



ATENCIÓ

El tauler de control real pot diferir d'un model a un altre.

Nota: La funció de congelació ràpida està dissenyada per mantenir el valor nutricional dels aliments al congelador.

Podeu congelar els aliments en el menor temps possible. Si voleu congelar una gran quantitat d'aliments alhora, es recomana que l'usuari activeu la funció de Refrigeració ràpida i introduïu els aliments. En aquest moment, la velocitat de congelació del compartiment de congelació augmentarà, cosa que permetrà congelar ràpidament els aliments, bloquejar eficaçment els nutrients dels mateixos i facilitar-ne l'emmagatzematge.

Pantalla

Quan s'encengui el frigorífic, la pantalla (incloent-hi la llum de les tecles) s'il·luminarà completament durant 3 segons; a continuació, el frigorífic funciona d'acord amb la Configuració 3.


Pantalla de funcionament normal

Si passa una avaria, la corresponent llum LED ens donarà una visualització combinada del codi de l'avaria (en visualització de reciclatge); quan no hi ha avaries, s'il·luminarà la llum LED de la configuració seleccionada.

Ajust de potència

Es modificarà la configuració de temperatura una vegada cada cop que premeu la tecla SET.

Posteriorment el frigorífic funcionarà amb el valor de la nova configuració transcorreguts 15 segons.




Mode de Superrefredament

Premeu el botó "A" diverses vegades fins que s'il·lumini la icona de "Super cooling / Fast cool".

Durant el mode de Superrefredament, el frigorífic funciona d'acord amb les temperatures establertes a 2 °C, i sortirà automàticament després d'estar funcionant 24 hores.

Si durant el mode de Superrefredament es reajusta la temperatura, el frigorífic sortirà del mode de Superrefredament i començarà a funcionar a la temperatura de la nova configuració seleccionada.

Ajustament de dial manual d'humitat de l'aire

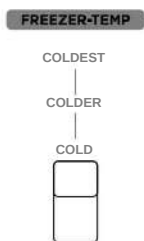

Pugeu el control lliscant del regulador d'aire i la temperatura real de l'interior del compartiment congelador baixarà; si baixeu el control lliscant del regulador d'aire, la temperatura real de l'interior del compartiment pujarà.

Codi d'error

Els següents advertiments que apareixen a la pantalla indiquen les fallades corresponents del frigorífic. Encara que el frigorífic encara pugui disposar de la funció de refrigeració i congelació amb les fallades següents, l'usuari ha de posar-se en contacte amb un especialista en manteniment per garantir l'ús normal del frigorífic.

Codi de fallada	Descripció de la decisió
El LED "1" i el LED "2" s'il·luminen	Circuit del sensor de temperatura del frigorífic
El LED "1" i el LED "3" s'il·luminen	Sensor de descongelació del congelador
El LED "1" i el LED "4" s'il·luminen	Sensor de temperatura ambient

Emmagatzematge d'aliments

Compartiment del congelador

El compartiment del congelador està destinat a la congelació a baixa temperatura d'aliments, a l'emmagatzematge a llarg termini d'aliments congelats i a la producció de glaçons de gel.

Pareu atenció a les classificacions per estrelles (4 estrelles, 2 estrelles i 1 estrella) del compartiment congelador i als períodes de conservació resultants per als aliments congelats.

No col·loqueu aliments frescos i congelats un al costat de l'altre. Els aliments congelats es poden descongelar.

Quan congeleu grans quantitats d'aliments frescos (com carn, peix o carn picada), dividiu-los en diversos trossos petits abans d'introduir-los, per poder congelar-los ràpidament i recollir-los amb facilitat.

Respecteu els temps de conservació recomanats pels fabricants d'aliments en els envasos. Si no hi ha informació a l'envàs, els aliments no s'han de conservar durant més de tres mesos des de la data de compra.

Quan compreu aliments congelats, assegureu-vos que s'han congelat a una temperatura adequada i que l'envàs no està malmès.

Els aliments congelats s'han de conservar en envasos individuals adequats per garantir que els aliments adjacents no es puguin contaminar. Consumeixi immediatament els aliments descongelats i descongelats, no els torneu a congelar.

En cas d'apagada perllongada o mal funcionament de l'aparell, traieu els aliments congelats emmagatzemats i proveu si continuen sent comestibles, després de seu-los en un lloc prou fresc o en un altre aparell.

Per descongelar aliments, traieu-los del congelador i deixeu-los descongelar a temperatura ambient o al frigorífic. Per descongelar aliments ràpidament, podeu utilitzar la funció de descongelació del microones, per exemple.

Si només voleu descongelar una part d'un paquet, traieu la porció que necessiteu i tanqueu immediatament la resta del paquet.

D'aquesta manera, evitarà les «cremades per congelació» i reduirà la formació de gel als aliments restants.

Compartiment de refrigeració

Per reduir la humitat i la consegüent formació de gel, no introduïu mai líquids al compartiment frigorífic en recipients sense tancar.

No introduïu mai aliments calents al compartiment frigorífic.

En primer lloc, s'han de refredar a temperatura ambient i, a continuació, col·locar-se de manera que es garanteixi una circulació d'aire adequada al compartiment frigorífic.

Els aliments o els recipients d'aliments no han de tocar la paret del darrere del frigorífic perquè es podrien congelar a la paret. No obriu regularment la porta del frigorífic.

La carn i el peix nets (envasats en un paquet o en una làmina de plàstic) poden guardar-se al compartiment del frigorífic i utilitzar-se en 1-2 dies.

Les fruites i verdures sense envasar es poden col·locar a la part destinada a les fruites i verdures fresques.



ATENCIÓ

Si després de la connexió inicial del frigorífic guarda massa aliments, afecta negativament l'efecte de congelació.

Temps i temperatura d'emmagatzematge

Nota: L'emmagatzematge perllongat o a una temperatura de congelació inadequada pot causar una pèrdua de qualitat o aliments en mal estat, cosa que provoca el malbaratament d'aliments, no són comestibles i poden causar intoxicacions alimentàries.

La temperatura mínima en la majoria dels casos ha de ser de -18 °C o més freda.

Seguiu els temps màxims de conservació recomanats a continuació:

> Estofat, gelat, salsitxes, pa: 2 - 6 mesos.

> Peix, gambes, xai, carn: 4-8 mesos.

> Verdures, fruites, aus, vedella: 6-12 mesos.

MANTENIMENT I NETEJA



ATENCIÓ

Desconnecteu l'aparell de la xarxa elèctrica abans de fer qualsevol operació rutinària de manteniment. Espereu almenys 5 minuts abans de tornar a posar en marxa l'aparell, ja que les arrencades freqüents poden danyar el compressor.

No utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, llevats dels recomanats pel fabricant.

No intenteu reparar, desmuntar o modificar l'aparell pel vostre compte. En cas de reparació, poseu-vos en contacte amb el nostre servei d'atenció al client.

Elimineu la pols de la part posterior de la unitat almenys una vegada a l'any per evitar riscos d'incendi, així com un major consum d'energia.

Comproveu regularment la cistella de la porta per assegurar-vos que no hi ha residus. Netegeu la junta de la porta amb un drap suau humitejat amb aigua sabonosa o detergent diluït.

Cal netejar regularment l'interior del producte per evitar males olors.

Utilitzeu un drap suau o esponja per netejar l'interior del producte, amb dues cullerades de bicarbonat sòdic i una cambra d'aigua calenta. A continuació, aclariu amb aigua i netegeu amb un drap. Després de la neteja, obriu la porta i deixeu-la assecar de forma natural abans de connectar l'alimentació.

A les àrees difícils de netejar del producte (com buits, cantonades o espais estrets), recomanem netejar-les regularment amb un drap suau, un raspall suau, etc., i quan sigui necessari, podeu utilitzar algunes eines addicionals (com escuradents fins) per assegurar-vos que no s'acumulen contaminants o bacteris en aquestes àrees.

Netegeu la superfície exterior del producte amb un drap suau humitejat amb aigua sabonosa, detergent, etc., i després, assequeu-lo.

No utilitzeu raspalls durs, fregalls d'acer, fregalls de filferro, productes abrasius (com pasta de dents), dissolvents orgànics (com acetona, alcohol, acetat d'isoamil, etc.), aigua bullent, articles àcids o alcalins, que poden danyar la superfície i l'interior. L'aigua bullent i els dissolvents orgànics com el benzè poden deformar o danyar les peces de plàstic.



Durant la neteja, no utilitzeu aigua ni altres líquids directament per esbandir, així evitareu curtcircuits i no afectareu l'aïllament elèctric en sucra-lo.



ATENCIÓ

L'aparell ha de funcionar de manera contínua una vegada s'arrenca. En general, el funcionament de l'aparell no s'ha d'interrompre; altrament, es pot veure alterada la seva vida útil.

Descongelació

Encara que aquest aparell es descongela automàticament, es pot produir una capa de gel a les parets interiors del compartiment congelador si la porta del congelador s'obre sovint o es manté oberta massa temps. Si la capa de gel és massa gruixuda, escolliu un moment en què les existències d'aliments siguin escasses i procedeixi com s'indica a continuació:


1. Traieu les cistelles d'aliments i accessoris existents, desendolieu l'aparell de la xarxa elèctrica i deixi les portes obertes. Ventileu bé el lloc per accelerar el procés de descongelació.
2. Un cop finalitzada la descongelació, netegeu el congelador com s'ha descrit anteriorment.

PRECAUCIÓ! No utilitzeu objectes punxants per treure el gel del congelador. No torneu a connectar l'aparell a la xarxa elèctrica fins que l'interior estigui completament sec.

Neteja de la safata de la porta

D'acord amb la fletxa de direcció de la figura que apareix a sota, utilitzeu les dues mans per prémer la safata, empènyer-la cap amunt i després podeu extreure-la.


Després de rentar la safata, podeu ajustar l'alçada d'instal·lació segons les vostres necessitats.

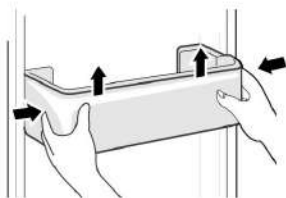

Neteja del prestatge de vidre

Com que la part més interna del revestiment del frigorífic, on entren en contacte els prestatges, disposa d'un topall del darrere, ha d'aixecar els prestatges per poder extreure'ls.


Ajusteu o netegeu els prestatges segons les vostres necessitats.

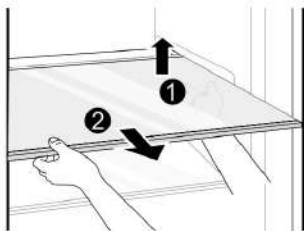

Neteja del calaix de les verdures

Traieu els continguts del calaix. Agafeu la nansa del calaix de les verdures i estireu-lo completament fins que s'aturi.

Aixequu el calaix de les verdures i traieu-lo estirant-lo.

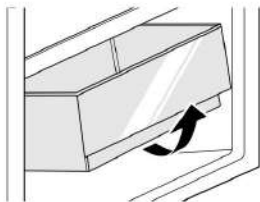

⚠ ATENCIÓ

Diferències: A causa dels canvis tècnics i dels diferents models, algunes de les il·lustracions d'aquest manual poden diferir del model.

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Els problemes senzills següents poden ser resolts per l'usuari. Truqueu al servei postvenda si no se solucionen els problemes.

Problema	Causes possibles	Solució
No funciona	- La font d'alimentació no està encesa i l'endoll no està inserit fermament. - Baixa tensió, error d'alimentació o part del circuit disparat.	- Inseriu fermament l'endoll del cable d'alimentació. - Comproveu el subministrament elèctric a casa.
La llum no s'encén	- L'aparell no està encès. - La llum està trencada.	- Desendollegeu i torneu a connectar el cable d'alimentació. - Substituïu la llum per una de nova.
Les fruites o verdures estan congelades	- S'han col·locat els aliments a la part posterior del frigorífic? La zona propera a la paret del darrere és on les temperatures són més fredes. - Les fruites o verdures s'emmagatzemen a la zona de frescos/freds.	- No col·loqueu aliments que es puguin congelar fàcilment a la part posterior del compartiment frigorífic. - La zona Fresc/Refredar és només per a carn/peix.
El frigorífic/congelador refreda a excés	El control de temperatura no s'ajusta correctament.	Ajusteu la temperatura més alta.
El compresor funciona durant molt de temps	- La temperatura ambient és alta i el temps de funcionament és llarg. - S'han introduït massa aliments alhora. - Els aliments s'introdueixen abans que s'hagin refredat. - Obrir la porta amb massa freqüència. - La capa de gel a l'interior és massa gruixuda.	- Això és normal. - No introduïu massa aliments alhora. - Espereu que els aliments es refredin abans d'introduir-los. - No obriu la porta amb massa freqüència. - Cal descongelar.
La porta no tanca bé	- La porta està encallada amb objectes. - Massa menjar dins. - Junta de la porta deformada.	- No introduïu massa aliments. - Col·loqueu l'aparell de manera estable. - Calfeu la junta de la porta i, a continuació, refreda-la per restaurar-la (amb un assecador elèctric o aigua calenta per escalfar).
La paret exterior és calenta	- Quan l'aparell està en funcionament, la calor es dissipa a l'exterior mitjançant els tubs metàl·lics de l'interior de l'armari. - Les temperatures ambient més altes a l'estiu fan augmentar la temperatura de la paret exterior.	- És normal que augmenti la temperatura de la paret exterior. - Augmenti l'espai de dissipació de calor o poseu l'aparell en un lloc ventilat i fresc.
Les bigues transversals o verticals estan calentes	Hi ha tubs metàl·lics a l'interior de les bigues, i la calor que desprenen els tubs evita la condensació.	Això és normal.
Males olors	- Aliments en mal estat - Aliments amb olors fortes - El compartiment interior és brut.	- Netegeu i traieu els aliments fets malbé. - Assegureu-vos que els aliments amb olors fortes estiguin embolicats hermèticament. - Netegeu el compartiment interior.

Problema	Causes possibles	Solució
La temperatura real difereix de la temperatura ajustada	• Quan s'introdueixen aliments calents, la temperatura augmenta temporalment. • Després d'ajustar-ne una de nova temperatura, la temperatura del compartiment trigarà algun temps a assolir la temperatura ajustada quan no s'obre la porta. • Un cop estabilitzada la temperatura, les temperatures reals a diferents punts del compartiment són diferents, amb una desviació d'uns ± 3 °C.	• Això és normal. • Espereu algun temps abans de comprovar la temperatura real.
Es forma condensació a l'exterior	• La condensació es pot formar quan la humitat a l'habitació és alta.	• Això és normal. Netegeu la condensació amb un drap sec.
Es forma condensació a l'interior del frigorífic i els calaixos	• El frigorífic manté una humitat elevada per conservar fresques les verdures i altres aliments. • La humitat és massa alta a l'habitació i sovint s'han obert les portes. • La junta de la porta no està ben ajustada.	• Netegeu la condensació amb un drap sec. • No obriu les portes amb tanta freqüència o no les mantingueu obertes massa temps. • Comproveu la junta de la porta, netegeu-la o corregiu-ne la posició.
Escarxa al voltant de les reixetes de ventilació	• La porta no està ben tancada. • La junta de la porta no està ben ajustada.	• Assegureu-vos que els aliments no bloquegen la porta. • Comproveu la junta de la porta, netegeu-la o corregiu-ne la posició.

Durant l'ús normal del frigorífic es poden sentir certs sons que no n'afecten el funcionament correcte.

Sons que es poden evitar fàcilment:

- > Sorolls causats per l'aparell que no està anivellat - ajusteu la posició amb les potes davanteres giratòries ajustables.
Alternativament, col·loqueu coixinets de material tou sota els rodets del darrere, especialment quan l'aparell estigui col·locat sobre rajoles.
- > Contacte amb el moble contigu: separeu el frigorífic.
- > Cruixits dels calaixos o prestatges: tregui i torneu a col·locar el calaix o prestatge.
- > Sons de dringar d'ampolles: a part les ampolles.

Els sons que se senten durant l'ús normal es deuen principalment al funcionament del compressor (encès) i del sistema de refrigeració (dilatació i contracció tèrmica del radiador causada pel flux de l'agent refrigerant).

APÈNDIX

Especial per a la nova norma europea

Les peces sol·licitades que s'inclouen a la taula següent es poden adquirir a través del canal de proveïdors de serveis

Peça sol·licitada	Subministrada per	Temps mínim necessari per al subministrament
Termòstats	Personal professional de manteniment	Almenys 7 anys després que s'hagi llançat al mercat el darrer model
Sensors de temperatura	Personal professional de manteniment	Almenys 7 anys després que s'hagi llançat al mercat el darrer model
Plaques de circuit imprès	Personal professional de manteniment	Almenys 7 anys després que s'hagi llançat al mercat el darrer model
Fonts de llum	Personal professional de manteniment	Almenys 7 anys després que s'hagi llançat al mercat el darrer model
Tiradors de la porta	Reparadors professionals i usuaris finals	Almenys 7 anys després que s'hagi llançat al mercat el darrer model
Frontisses de la porta	Reparadors professionals i usuaris finals	Almenys 7 anys després que s'hagi llançat al mercat el darrer model
Safates	Reparadors professionals i usuaris finals	Almenys 7 anys després que s'hagi llançat al mercat el darrer model
Cistelles	Reparadors professionals i usuaris finals	Almenys 7 anys després que s'hagi llançat al mercat el darrer model
Juntes de la porta	Reparadors professionals i usuaris finals	Almenys 10 anys després que s'hagi llançat al mercat el darrer model

Benvolgut/da client

1. Si voleu tornar o substituir el producte, poseu-vos en contacte amb l'establiment on ho va comprar.
(Recordeu portar la factura de compra)
2. Si el producte s'avaria i necessita reparació, poseu-vos en contacte amb el proveïdor de serveis postvenda.

ATENCIÓ

La informació del model inclosa a la base de dades del producte, així com l'identificador del model, es poden obtenir a través de l'enllaç web al qual s'accedeix escanejant un codi QR, si n'hi ha, a l'etiqueta d'eficiència energètica del producte.

Per obtenir més informació sobre l'eficiència energètica de l'aparell, visiteu <https://eprel.ec.europa.eu> i feu una cerca usant el nom del model.

El nom del model es pot trobar a l'etiqueta identificativa de l'aparell.