


Benavent

FRIGORÍFIC COMBI



MANUAL D'INSTRUCCIONS

MODEL: CBME176550NFEW

CBME176550NFEX

Llegiu aquest manual d'usuari abans de l'ús per primera vegada. Inclou informació important pel que fa a la instal·lació, operació i manteniment. Un ús inadequat del dispositiu pot provocar situacions de perill, especialment per als nens. Conserveu aquest manual per a futures consultes.



INFORMACIONS INHERENTS AL MEDI AMBIENT

Aquest aparell s'ha marcat d'acord amb la Directiva Europea 2002/96/CE referent a l'eliminació dels Rebuigs d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE). El símbol que consta a l'aparell indica que el producte al final de la seva vida útil no s'ha de tractar com a escombraries domèstiques normals, sinó que s'ha de portar a les deixalleries diferenciades de deixalles elèctriques i electrotècniques o bé lliurar al revenedor en el moment de comprar un nou aparell de tipus equivalent. L'adequada recollida diferenciada d'aquest aparell contribueix a evitar possibles repercussions negatives per a l'ambient o la salut de les persones, que es podrien produir a causa d'un tractament incorrecte d'aquest producte. L'eliminació s'ha de fer respectant els reglaments mediambientals locals vigents. Per a informacions més detallades inherents al tractament, l'eliminació o el reciclatge d'aquest producte, preguem contacteu amb el servei local d'eliminació de deixalles o a la botiga on va comprar l'aparell. No llençar l'embalatge de l'aparell a les escombraries sinó seleccionar els diversos materials com ara poliestirè, cartró, bosses de plàstic, etc. D'acord amb les normes locals sobre l'eliminació de fums i les normes vigents. Aquest aparell manca de HFC (el circuit refrigerant conté R 600a-ISOBUTAN.)



R 600a(ISOBUTAN)

L'isobutà és un gas natural que no té repercussions per al medi ambient però és inflamable. Resulta per tant indispensable, abans de connectar l'aparell a la xarxa d'alimentació, assegurar-vos que no estigui malmès cap dels tubs del circuit refrigerant. Cada 8 gr. de refrigerant, el lloc on s'instal·la ha de comptar amb un volum mínim de 1 m³. La quantitat de refrigerant consta a la targeta de dades tècniques situada a la part posterior de l'aparell. En cas de pèrdua del refrigerant, evitar que flames o fonts d'encesa es trobin a prop del punt de fugida.



PRECAUCIONS PER A LA SEVA SEGURETAT

En aquest paràgraf s'indiquen les principals precaucions a prendre per a la vostra seguretat. Llegir-les atentament i respectar el que s'ha indicat abans d'utilitzar l'aparell.

- Conservar sempre el manual d'instruccions i en cas de vendre l'aparell, lliurar-lo al propietari nou.
- L'aparell s'ha d'usar exclusivament per congelar aliments a casa.
- Aquest aparell està destinat a un ús no comercial.
- En cas d'emergència, desconnecteu l'aparell immediatament.
- Comprovar que el cable de corrent no està malmès.
- S'aconsella no utilitzar prolongacions ni endolls múltiples per connectar-lo a la xarxa d'alimentació.
- No toqueu ni manegueu mai l'aparell amb els peus descalços ni amb mans o peus mullats.
- Abans de dur a terme qualsevol operació de neteja o manteniment, desendol·leu l'aparell o apagueu l'interruptor principal de la xarxa d'alimentació.
- Per desconnectar l'aparell de la xarxa d'alimentació cal treure l'endoll de la presa. No estireu el cable d'alimentació d'aquesta última.
- No ficar a la secció de baixa temperatura ampolles o contenidors de vidre, perquè podrien esgurrar-se o trencar-se quan el contingut es congela.
- Qualsevol manteniment, inclòs l'eventual substitució del cable d'alimentació, l'ha d'efectuar el servei d'assistència tècnica o el personal qualificat. En cas contrari, l'usuari pot córrer perill seriós.
- Els elements de l'embalatge com a bosses de plàstic, poliestirè o bandes plàstiques no s'han

de deixar a l'abast dels nens ja que són font potencial de perill.

- No permeteu que els nens juguin amb l'aparell. Per exemple si s'asseuen a les cistelles, es gronxen o s'agafen a la tapa, el congelador podria bolcar-se o bé podrien caure els objectes col·locats a sobre.

- No utilitzar com a estrep o suport els sòcols, els calaixos, les portes o les reixetes.

- Prestar atenció per no causar danys a les canonades del circuit de refredament mentre es col·loca, instal·la o neteja.

- Aquest dispositiu no ha de ser utilitzat per nens o persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals, o manca d'experiència i coneixement, llevat que siguin supervisats o guiats.

- Els recipients amb gasos o líquids inflamables es poden escapar a temperatures ambient fredes. Risc d'explosió. No emmagatzemi materials combustibles, com ara llaunes d'aerosol.

- Comprovar que a prop de les obertures de ventilació no s'hagin instal·lat aparells o components elèctrics. (p. ex. ventiladors, interruptors, endolls, etc.).

- Després d'instal·lar l'aparell assegureu-vos que no estigui recolzat al cable d'alimentació.

- No obstruir les obertures/reixes de ventilació previstes a l'aparell.

- Evitar flames o espurnes dins de l'aparell.

- En descongelar l'aparell no utilitzeu mai objectes metàl·lics per accelerar el procés. L'incompliment d'aquest advertiment podria causar danys irreparables al circuit refrigerant.

- No utilitzar a l'interior aparells elèctrics (p.ex. màquina de fer gelat o de desodorització, etc.).

Aquest aparell pot ser utilitzat per nens a partir de 8 anys i més i persones amb capacitats físiques, sensorials reduïdes o manca d'experiència i coneixement si sels ha donat supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell duna manera segura i entendre els perills involucrats. Els nens no hauran de jugar amb l'aparell. Els nens no hauran de fer la neteja i el manteniment sense supervisió.

Aquest aparell frigorífic no està destinat a ser utilitzat com a aparell incorporat.

INSTAL·LACIÓ

- L'aparell ha de ser col·locat en un lloc ben ventilat i sec. L'aparell s'ha d'instal·lar en una superfície estable i plana, regulant els peus d'anivellament. No s'ha d'usar a l'aire lliure i no romandrà sota la pluja.

- La temperatura ambiental repercuteix fortament en el consum de corrent elèctric, per tant l'aparell no ha d'estar exposat directament als raigs solars, tampoc al costat de fonts de calor com ara radiadors, estufes, ...

- Ventilació suficient al voltant del dispositiu és necessari perquè la calor es dissipï correctament i per garantir el funcionament amb baix consum d'energia.

- Un cop desembalat el producte, netejar amb un drap humit.

- Aconsellem esperar com a mínim quatre hores abans de connectar l'aparell perquè l'oli del circuit refrigerant tingui el temps necessari per ser perfectament eficient.

- Abans de col·locar menjar, esperar 24 hores des que l'aparell hagi estat connectat al corrent.

- No consumir aliments la data de conservació dels quals estigui caducada ja que podrien ser causa d'intoxicació.


- No emmagatzemi materials inflamables, gasos o líquids tals com esprais....

La capacitat neta del congelador (litres) ha estat testada sense els calaixos del congelador.

Rang climàtic	Temperatura ambient
SN	from +10°C to +32°C
N	from +16°C to +32°C
ST	from +16°C to +38°C
T	from +16°C to +43°C

Nota : Quan s'opera en un entorn diferent del tipus de clima especificat (Més enllà del rang nominal de temperatura ambient), l'aparell pot no ser capaç de mantenir les temperatures de compartiment desitjables.

INTRODUCCIÓ

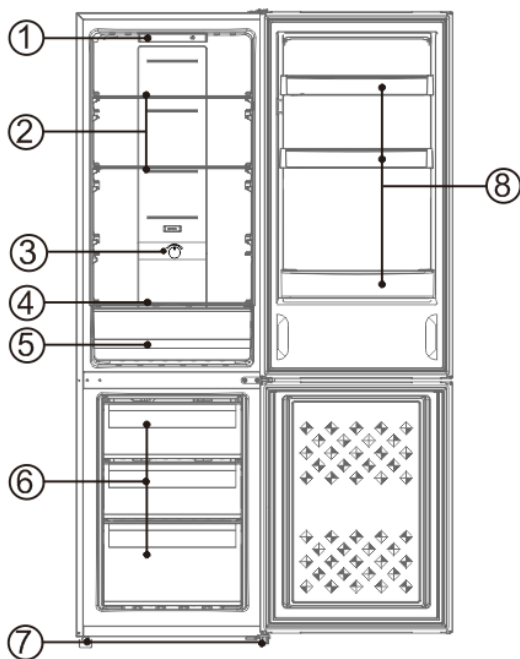

No	Descripció
1	Panell control
2	Prestatges frigorífic
3	Perilla de control de temperatura
4	Tapa calaix verdures
5 . 1	Compartiment refredador
5 . 2	Calaix verdures
6	Calaixos congelador
7	Potes ajustables
8	Prestatge boteller

A causa de la innovació tecnològica, les descripcions del producte en aquest manual poden no ser completament iguals amb el producte. .



La manera de fer servir la glaçonera
Col · loqueu la glaçonera a la part superior del congelador perquè es congeli el més aviat possible.

Mesures aconsellables de ventilació

- 300 mm porencima
- 100 mm lateral
- 50 mm posterior

Dimensions producte mm

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
540	576	1800	845	1095	125±5	50	100

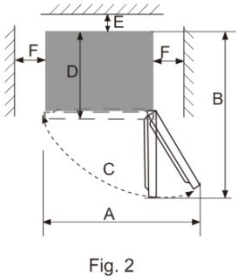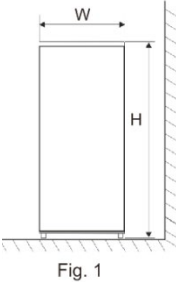

INICI


Ajustament de temperatura

La temperatura es pot ajustar prement la tecla SET, i si no s'opera la tecla dins dels 3 segons posteriors a l'ajustament de temperatura, aquest ajustament serà validat, amb la temperatura controlada immediatament segons l'ajustament; i la llum indicadora de manera s'apagarà després de 3 segons



Els modes de temperatura tenen un cicle de la següent manera: “5 → 4 → 3 → 2 → 1 → REFREDAMENT RÀPID → 5”

COLDEST ↑↓ COLD	5	Si cal temperatura molt baixa
	4	
	3	Ús normal
	2	Si no cal temperatura molt baixa.
	1	



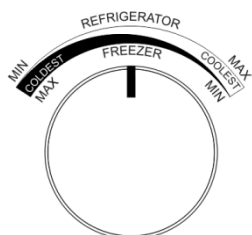


Quan el mode de temperatura es manté sense canvis, ajusteu la vareta reguladora d'aire d'esquerra a dreta, la temperatura de la nevera disminueix mentre augmenta la temperatura del congelador.

Quan el mode de temperatura es manté sense canvis, ajusteu la vareta reguladora d'aire de dreta a esquerra, la temperatura de la nevera augmenta mentre que la temperatura del congelador disminueix.

Es recomana ajustar la vareta reguladora d'aire a la posició mitjana. Quan l'usuari necessiti una temperatura del congelador més baixa, ajusteu correctament la vareta reguladora d'aire cap a l'esquerra, després la temperatura del congelador disminueix mentre la temperatura de la nevera augmenta. Quan la temperatura compleixi el requisit, torneu a ajustar la vareta de regulació d'aire a la posició mitjana de manera oportuna.

El termòstat del frigorífic i la vareta de regulació de l'aire s'han de fer servir en combinació.

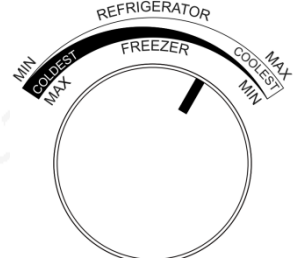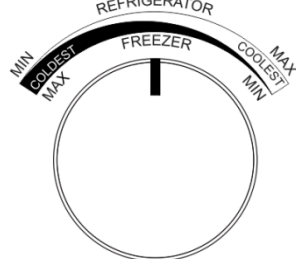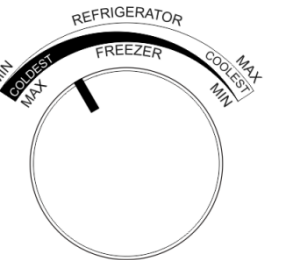Exemple relació mode display – regulació temperatura			
Ambient	Mode recomanat	Regulació recomanada	Notes
Més que 35 °C			1) es recomana el mode en posició mitjana 2) es recomana posar mode 5 i regulador MAX
16 °C -35 °C			
Menor que 16 °C			

Ús del compartiment d'aliments frescos (si el producte el porta).

Fixeu la temperatura del compartiment d'emmagatzematge d'aliments frescos entre 2 °C ~ 8 °C i emmagatzemi els aliments que estan destinats a un emmagatzematge a curt termini o per menjar a qualsevol moment en el compartiment d'aliments frescos.

Prestatge del frigorífic: en retirar el prestatge, aixequem-lo primer i després treiem-lo; i quan instal·lem el prestatge, posem-lo en suposició abans de deixar-lo. Mantingueu la vora del darrere de l'estant cap a dalt per evitar que els aliments entrin en contacte amb la paret del revestiment. En treure o col·locar el prestatge, sostenir-lo fermament i manejar-lo amb cura per evitar danys.

Calaix per a verdures: traieu el calaix per a verdures per accedir als aliments. Després d'utilitzar o netejar la tapa del calaix per a verdures, assegureu-vos de tornar a col·locar-la, de manera que la temperatura interna del calaix no es vegi afectat..

Ús de la vareta reguladora d'humitat per a verdures

La vareta reguladora d'humitat del calaix per a verdures està dissenyada per mantenir la humitat i la frescor de les verdures emmagatzemades a l'interior. Si la vareta reguladora d'humitat es llisca cap a l'esquerra, amb menys orificis exposats, es mantindrà la humitat més alta dins el calaix per a verdures.

ÚS

Consells – ús correcte frigorífic

Cura extra amb aliments no cuinats

No barrejar menjar preparat amb menjar no cuinat. Mantingueu el menjar en prestatges diferents i si és possible cobrir amb film.

Espai al voltant menjar

Això permet que l'aire circuli dins de l'aparell, assegurant que el fred arribi a tot l'interior.

Embolicar els aliments!

Perquè cada aliment mantingui l'olor i el sabor, han de ser embolicats en diferents compartiments tancats.

Aliments Precuinats – Mantenir freds.

Aliments precuinats han d'estar freds abans de col·locar-los dins de la nevera o congelador.

TANCAR LA PORTA!

Per prevenir que el fred s'escapi, intenteu no obrir contínuament la porta.

Consells – ús correcte congelador

El seu congelador és de 4 estrelles ★★★★★

Vostè serà capaç demmagatzemar cada element dels aliments congelats durant el període mostrat en la qualificació de 4 estrelles. Aquest sol ser el període indicat com a "Millor, abans de", que es troba a la part frontal de l'envàs. .

Trieu acuradament els paquets

Assegureu-vos que el paquet de menjar congelat està en perfectes condicions.

Emmagatzemeu els aliments immediatament

No compreu aliments congelats a no ser que els pugueu congelar immediatament. Bosses aïllants especials es poden comprar a la majoria dels supermercats. Aquestes mantenen freds els aliments congelats durant més temps.

NOTA: Utilitzeu aliments de qualitat i manejar el mínim possible. Congeleu els aliments en petites quantitats, es congela més ràpid, triga menys temps per descongelar i li permet menjar en la quantitat que vostè necessita.

Deixa els aliments cuinats que es refredi completament.

Refredeu els aliments en una nevera abans de la congelació, si és possible.

Considereu com voleu cuinar l'aliment abans de congelar-lo.
No congeleu els aliments en recipients de metall.
Utilitzeu bosses de congelació especials, envasos de plàstic, paper d'alumini.
No utilitzeu paper film prim o vidre.
Deixeu una petita quantitat d'espai en congelar líquids, per permetre l'expansió.

DESCONGELACIÓ

Aquest aparell està dissenyat amb funció de descongelació automàtica, per la qual cosa no cal descongelar-lo manualment.

Tipus de llum: LED.

Nivell d'eficiència energètica: N/A

Neteja de l'interior de la nevera/congelador

Després de la descongelació cal netejar la nevera / congelador internament amb una solució diluïda de bicarbonat de soda. Després esbandir amb aigua tèbia amb una esponja o drap humit i sec. Renti els calaixos en aigua tèbia i sabó i assegureu-vos que estiguin completament secs abans de tornar a col·locar a la nevera / congelador.

Neteja de l'exterior de la nevera/congelador

Utilitzeu detergent no abrasiu estàndard diluït en aigua tèbia per netejar l'exterior.
No utilitzeu netejadors abrasius, fregalls ni dissolvents per netejar qualsevol part de la nevera / congelador.

SOLUCIÓ DE PROBLEMES I MANTENIMENT

No funciona

-L'aparell no està connectat correctament al corrent elèctric.

Massa fred o massa calor

-El termòstat no està a la posició correcta.

Apareix una condensació a l'exterior de l'aparell.

-Pot ser degut a un canvi a la temperatura de l'habitació. Si el problema continua, poseu-vos en contacte amb un tècnic qualificat.

Soroll

-Comproveu que l'aparell està anivellat i que no està en contacte amb la paret.

No refreda

- La porta ha quedat oberta massa temps.
- Hi ha massa menjar al frigorífic
- La temperatura no està correctament regulada.

NOTA: els símptomes següents no són errors del frigorífic:

-El refrigerant circulant pels tubs fan un lleuger soroll

-El compressor s'escalfa a l'estiu durant l'operació de congelació

*Si el vostre aparell ofereix altres símptomes no descrits anteriorment, heu de trucar a un tècnic qualificat.

Reparacions

Aquest producte ha de ser reparat per un tècnic.

Sota cap circumstància heu d'intentar reparar l'aparell vostès mateixos.

Les reparacions efectuades per persones inexpertes poden causar danys o desperfectes greus. Poseu-vos en contacte amb la botiga local on es va fer la compra.

Quan l'aparell no estigui en ús durant llargs períodes de temps, desconnecteu de la xarxa elèctrica, buideu tots els aliments i netegeu l'aparell, deixant la porta entreoberta per evitar olors desagradables.

 	Aquest aparell està dissenyat i fabricat amb materials i components d'alta qualitat, que es poden reciclar i reutilitzar. Aquest símbol vol dir que l'equip elèctric i electrònic, no s'ha de rebutjar amb la resta de residus domèstics. Si us plau, diposeu el vostre vell electrodomèstic al punt de recollida de residus o contacteu amb el vostre administrador local. A la Unió Europea hi ha sistemes de recollida específics per a residus d'aparells elèctrics i electrònics.
--	---

Advertiments per a l'eliminació

El refrigeri el material escum ciclopentà utilitzat per l'aparell son inflamables. Per evitar danys al medi ambient o qualsevol altre dany, aquest es mantindrà allunyat de qualsevol font d'incendi i serà resuperat per una empresa recuperadora qualificada.

Quan es desballesti l'aparell, desmunteu les portes i traieu la junta de la porta i els prestatges; Poseu les portes i els prestatges en un lloc adequat, per evitar que els nens quedin atrapats.

