

Benavent

Frigorífic

Manual d'instruccions

F1PBM142

Per assegurar un ús correcte d'aquest aparell i per a la vostra seguretat, si us plau, llegiu aquest manual completament abans de començar a utilitzar el dispositiu.

Per a la vostra seguretat i per garantir un ús correcte, abans d'instal·lar i utilitzar per primera vegada l'aparell, llegiu atentament aquest manual, inclosos els consells i advertiments. Per evitar errors innecessaris i accidents, assegureu-vos que totes les persones que utilitzin l'aparell en coneguin bé el funcionament i les característiques de seguretat. Deseu aquestes instruccions i assegureu-vos que romanguin amb l'aparell en cas de trasllat o venda, de manera que totes les persones que l'utilitzin estiguin degudament informades sobre les seves condicions d'ús i seguretat.

Seguiu les precaucions de seguretat d'aquest manual, ja que el fabricant no es fa responsable dels danys a persones o propietat causats per defecte.

Seguretat infantil i de persones vulnerables

- Aquest aparell el poden utilitzar nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixements sempre que estiguin sota la supervisió d'un adult o comprenguin els perills relacionats amb l'ús de l'aparell.
- Els nens de 3 a 8 anys poden posar i treure productes d'aquest aparell.
- L'ús per nens ha d'estar supervisat per un adult per evitar que juguin amb l'aparell.
- La neteja i el manteniment de l'aparell no l'han de fer nens, llevat que tinguin més de 8 anys i estiguin sota la supervisió d'un adult.
- No deixeu que els nens s'acostin als embalatges. Hi ha risc d'asfíxia.
- Per desfer-vos de l'aparell, traieu l'endoll del corrent, talleu el cable de connexió (el més a prop possible de l'aparell) i traieu la porta per evitar que algun nen pateixi una descàrrega elèctrica o quedi tancat a l'interior.
- Si aquest aparell, que té juntes magnètiques, és per substituir un aparell vell que tingui un tancament de moll (pestil) a la porta o la tapa, assegureu-vos d'inutilitzar aquest tancament de moll abans de desfer-se de l'aparell antic. D'aquesta manera evitareu que es converteixi en un parany mortal per a un nen.

Seguretat general

 **ADVERTÈNCIA!** No obstruïu les obertures de ventilació internes i externes de l'aparell.

 **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, llevat dels recomanats pel fabricant.

 **ADVERTÈNCIA!** No faci malbé el circuit de refrigerant.

 **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu altres aparells elèctrics (com les gelateres) dins dels aparells de refrigeració llevat que estiguin aprovats per aquest ús pel fabricant.

 **ADVERTÈNCIA!** No toqueu la bombeta si ha estat encesa durant molt de temps perquè podria estar molt calenta.1)

 **ADVERTÈNCIA!** Quan col·loqueu l'aparell, assegureu-vos que el cable d'alimentació no es faci malbé o quedi atrapat.

 **ADVERTÈNCIA!** No poseu bases d'endolls múltiples ni fonts d'alimentació portàtils a la part posterior de l'aparell.



- No guardeu en aquest aparell substàncies explosives com aerosols amb propulsor inflamable.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

- El circuit de refrigerant de l'aparell conté isobutà (R-600a), un gas natural amb un alt nivell de compatibilitat ambiental, però inflamable.
- Durant el transport i la instal·lació de l'aparell, assegureu-vos de no fer malbé cap dels components del circuit de refrigerant:
 - eviteu flames exposades i fonts d'inflamació
 - ventileu bé l'habitació on es troba l'aparell
- És perillós alterar les especificacions del producte o modificar-lo.
Qualsevol dany al cable pot causar un curtcircuit, foc i/o descàrrega elèctrica.
- Aquest aparell s'ha dissenyat per ser utilitzat a domicilis i llocs similars com:
 - àrees de cuina del personal a botigues, oficines i altres entorns laborals;
 - granges i per clients en hotels, motels i altres entorns residencials;
 - entorns d'allotjament i esmorzar;
 - restauració i aplicacions semblants no minoristes.

 **ADVERTÈNCIA!** Qualsevol component elèctric (endoll, cable d'alimentació, compressor, etc.) ha de ser substituït per un agent de servei autoritzat o personal qualificat.

 **ADVERTÈNCIA!** La bombeta subministrada amb aquest aparell és "d'ús especial" i només es pot fer servir amb l'aparell subministrat. Aquesta bombeta d'ús especial no es pot utilitzar per a il·luminació domèstica.¹⁾

- El cable d'alimentació no s'ha d'allargar.
- Assegureu-vos que l'endoll no quedi aixafat o fet malbé per la part posterior de l'aparell. Un endoll aixafat o danyat es pot sobreescalfar i provocar un incendi.
- Assegureu-vos que podeu arribar a l'endoll de l'aparell.
- No estireu el cable d'alimentació.
- Si la presa de corrent està solta, no introduïu l'endoll. Hi ha risc de descàrrega elèctrica o incendi.
- No utilitzeu l'aparell sense la bombeta.
- Aquest aparell pesa molt. Aneu amb compte en moure'l.
- No traieu ni toqueu elements del compartiment del congelador amb les mans humides/mullades, ja que podria patir abrasions a la pell o cremades per congelació.
- Eviteu l'exposició prolongada de l'aparell a la llum solar directa.

Ús diari

- No apliqueu calor a les parts plàstiques de l'aparell.
- No col·loqueu productes alimentaris tocant la paret del darrere.
- Un cop descongelats, no torneu a congelar els aliments.¹⁾
- Emmagatzemeu els aliments congelats preenvasats segons les instruccions del fabricant d'aliments.¹⁾



- Seguiu estrictament les recomanacions d'emmagatzematge del fabricant del aparell. Consulteu les instruccions corresponents.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

- No col·loqueu begudes carbòniques o amb gas al congelador, ja que es crea pressió al recipient i aquest podria arribar a explotar i provocar danys a l'aparell.1)
- Els pols poden causar cremades per congelació si es consumeixen directament de l'aparell.1)
- Per evitar la contaminació dels aliments, respecti les instruccions següents.
- Obrir la porta durant molt de temps pot provocar un augment significatiu de la temperatura als compartiments de l'aparell.
- Netegeu periòdicament les superfícies que puguin entrar en contacte amb aliments i els sistemes de drenatge accessibles.
- Netegeu els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 hores; purgeu el sistema d'aigua connectat a un subministrament d'aigua si no s'ha extret aigua durant 5 dies.
- Emmagatzemeu la carn i el peix crus en recipients adequats, de manera que no estiguin en contacte amb altres aliments o degotin sobre ells.
- Els compartiments d'aliments congelats de dues estrelles (si l'aparell en disposa) són adequats per emmagatzemar aliments precongelats i emmagatzemar o fer gelats i glaçons.
- Els compartiments d'una, dues i tres estrelles (si l'aparell en disposa) no són adequats per congelar aliments frescos.
- Si l'aparell es deixa buit durant molt de temps, apagueu-lo, descongeleu-lo, netegeu-lo, assequeu-lo i deixeu la porta oberta per evitar que aparegui floridura a l'interior.

Cura i neteja

- Abans de fer el manteniment, apagueu l'aparell i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
- No netegeu l'aparell amb objectes metàl·lics.
- No utilitzeu objectes esmolats per eliminar el gel. Utilitzeu un rascador de plàstic.1)
- Examineu periòdicament el desguàs de la nevera per veure si conté aigua descongelada. Si cal, netegeu el desguàs. Si el desguàs està encallat, l'aigua s'acumularà al fons de l'aparell.2)

Instal·lació

Important! Per a la connexió elèctrica, seguieu atentament les instruccions de les seccions específiques.

- Desembaleu l'aparell i comproveu que no estigui malmès. No connecteu l'aparell si està malmès. Informe de possibles danys immediatament al lloc on el va comprar. Si l'aparell està malmès, conserveu l'embalatge.
- És aconsellable esperar com a mínim quatre hores abans de connectar l'aparell perquè l'oli torni al compressor.



- Al voltant de l'aparell hi ha d'haver una circulació d'aire adequada, ja que si no es pot produir un sobreescalfament. Per aconseguir una ventilació adequada, seguiu les instruccions d'instal·lació.

1) Si hi ha una llum al compartiment.

2) Si hi ha un compartiment per a aliments frescos.

- Sempre que sigui possible, els separadors del producte han d'estar en contacte amb una paret per impedir el contacte amb les parts calentes (compressor, condensador) i evitar possibles cremades.
- L'aparell no ha d'estar situat a prop de radiadors o fogons.
- Assegureu-vos que l'endoll estigui accessible després de la instal·lació de l'aparell.

Manteniment

- Qualsevol reparació elèctrica necessària per al manteniment de l'aparell l'ha de fer un electricista qualificat o una persona competent.
- Aquest producte ha de ser reparat per un centre autoritzat i només cal que utilitzar peces de recanvi originals.

Estalvi d'energia

- No poseu aliments calents a l'aparell.
- No col·loqueu paquets d'aliments molt junts ja que això impedeix la circulació de l'aire.
- Assegureu-vos que el menjar no toqui la part posterior dels compartiments.
- Si se'n va la llum, no obriu la porta.
- No obriu la porta amb freqüència.
- No mantingueu la porta oberta durant massa temps.
- No poseu el termòstat a temperatures excessivament fredes.
- Tots els accessoris, com calaixos i prestatges, s'han de mantenir al seu lloc per a un consum d'energia més baix.

Protecció del medi ambient

✋ Aquest aparell no conté gasos que puguin fer malbé la capa d'ozó, ni al seu circuit de refrigerant ni als materials d'aïllament. L'aparell no s'ha de llençar juntament amb els residus urbans i les escombraries. L'escuma aïllant conté gasos inflamables: l'aparell s'ha d'eliminar d'acord amb les regulacions corresponents de les autoritats locals. Eviteu danyar la unitat de refrigeració, especialment l'intercanviador de calor.

Els materials utilitzats en aquest aparell marcats amb el símbol són reciclables.



El símbol que figura al producte o al seu embalatge indica que aquest producte no es pot tractar com a residu domèstic. S'ha de portar a la deixalleria dedicada al reciclatge d'equips elèctrics i electrònics. Si es desfà d'aquest producte correctament i sense manipular-lo inadequadament, ajudarà a prevenir possibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut de les persones. Per obtenir informació més detallada sobre el reciclatge d'aquest producte, poseu-vos en contacte amb el vostre ajuntament, el servei de recollida d'escombraries o la botiga on vau comprar el producte.

Materials d'embalatge

Els materials amb el símbol són reciclables.



Tireu l'embalatge al contenidor corresponent per al reciclatge.


Eliminació de l'aparell

1. Desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
2. Talleu el cable elèctric i llenceu-lo.



 **ADVERTÈNCIA!** Durant l'ús, el manteniment i l'eliminació de l'aparell, pareu atenció al símbol de l'esquerra, que es troba a la part posterior de l'aparell (panell del darrere o compressor) i és de color groc o taronja. És el símbol de risc d'incendi. Hi ha materials inflamables

a les canonades de refrigerant i al compressor. Mantingueu-vos allunyat de la font inflamable durant l'ús, manteniment i eliminació.

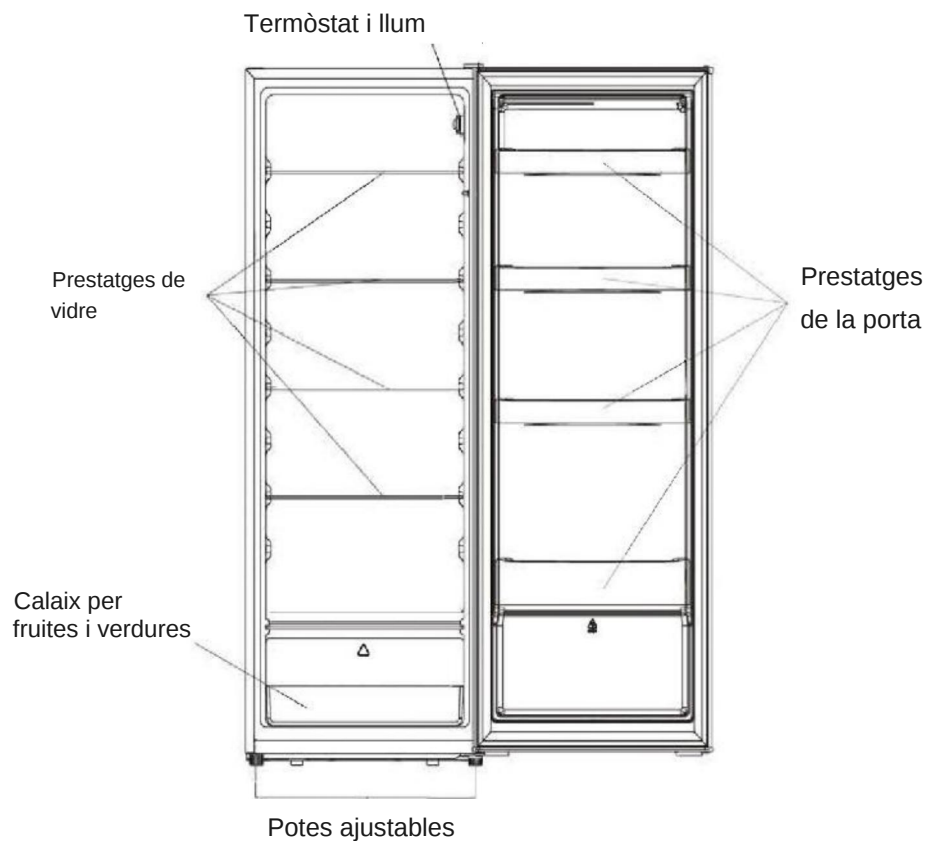

Aquesta il·lustració només és orientativa, comproveu els materials a l'apèndix detallat.


Canvi de la porta reversible




Eina requerida: tornavís Philips, tornavís de fulla plana, clau hexagonal.

- Comproveu que l'aparell estigui desendollat i buit.
- Per treure la porta cal inclinar l'aparell cap enrere. Heu de recolzar l'aparell sobre una cosa sòlida perquè no rellisqui durant el procés de canvi de la porta.
- Totes les peces extretes s'han de guardar per tornar a col·locar la porta.
- No tombeu l'aparell, ja que podria danyar el sistema de refrigerant.
- Durant el muntatge és millor que facin servir l'aparell 2 persones.


1. Traieu la tapa de la frontissa dreta superior.

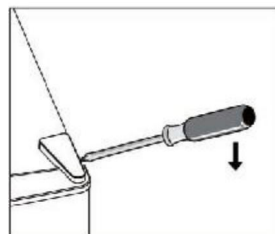


2. Torneu els cargols. Després extraieu l'abraçadora de la frontissa.

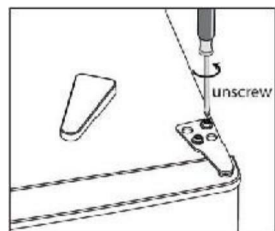

3. Traieu la tapa del cargol esquerre superior.

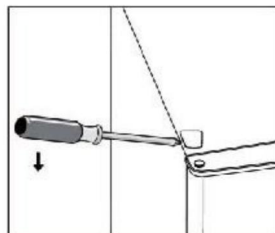


4. Canvieu la tapa principal del costat esquerre al dret. I després aixequi la porta superior i col·loqui-la sobre una superfície tova per evitar que es ratlli.

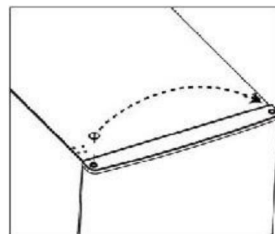


Canvi de la porta reversible



5. Afluixeu i extraieu el passador de la frontissa inferior, gireu l'abraçadora i canvieu-la.

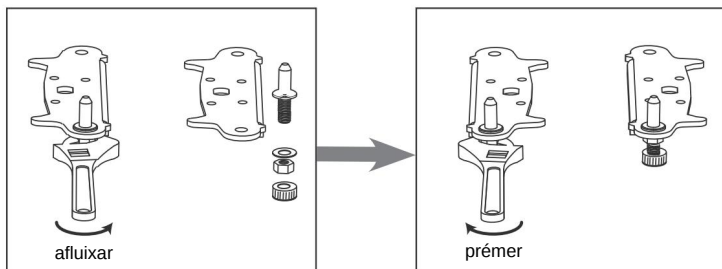


6. Munteu de nou l'abraçadora col·locant el passador de la frontissa inferior. Torneu a col·locar les dues potes ajustables.

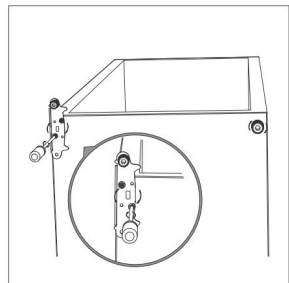


7. Munteu de nou la porta. Comproveu que quedi alineada horitzontalment i verticalment, de manera que les juntes ajustin per tots els costats abans d'estrènyer definitivament la frontissa superior.

8. Col·loqueu l'abraçadora de la frontissa i cargoleu-la a la part superior de l'aparell.


9. Si cal, utilitzeu una clau per prémer-la.

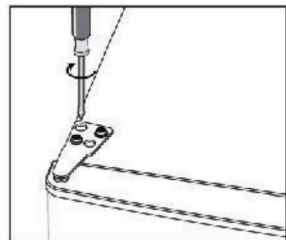

10. Col·loqueu de nou la tapa de la frontissa i la tapa del cargol.

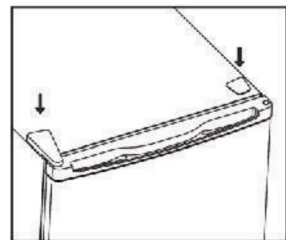


11. Separeu les juntes de les portes del frigorífic i del congelador i, a continuació, col·loqueu-les després de girar-les.

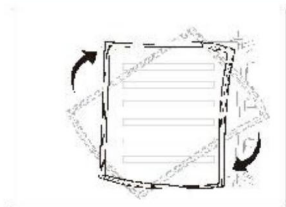



Instal·lació

Instal·leu la maneta de la porta

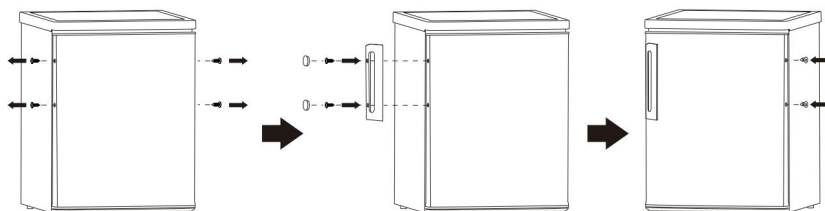

Espai necessari

- Deixeu espai suficient per obrir la porta.

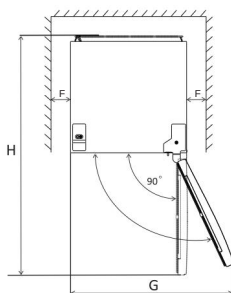
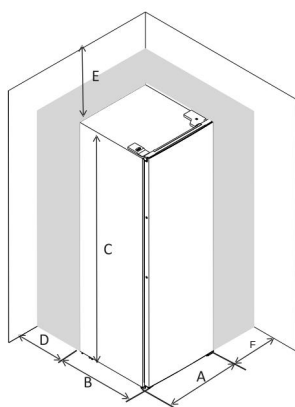


A	545
B	555
C	1426
D	min = 0 5
E	min=50
F	min=50
G	1088
H	1100

Anivellació de l'aparell

Per fer-ho, reguleu les dues potes ajustables de la part davantera de l'aparell.

Si l'aparell no està anivellat, les portes i alineacions de les juntes magnètiques no estaran cobertes correctament.

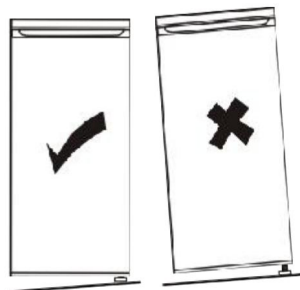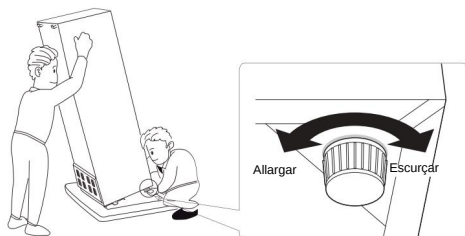

Instal·lació

Posicionament

Instal·leu aquest aparell en un lloc on la temperatura ambient correspongui a la classe climàtica indicada a la placa de característiques del mateix:

per a frigorífics amb classe climàtica:

- temperada estesa: aquest frigorífic està pensat per utilitzar-se amb temperatures ambient de 10 °C a 32 °C; (SN)
- temperada: aquest frigorífic està pensat per utilitzar-se amb temperatures ambient de 16 °C a 32 °C; (N)
- subtropical: aquest frigorífic està pensat per utilitzar-se amb temperatures ambient de 16 °C a 38 °C; (ST)
- tropical: aquest frigorífic està pensat per utilitzar-se amb temperatures ambient de 16 °C a 43 °C; (T)

Ubicació

L'aparell s'ha d'instal·lar allunyat de les fonts de calor com ara radiadors, calderes, llum solar directa, etc. Cal assegurar-se que l'aire pugui circular lliurement per la part del darrere. Per assegurar el millor rendiment, si l'aparell es col·loca sota un armari suspès a la paret, la distància mínima que hi ha entre la part superior de l'aparell i l'armari ha de ser d'un mínim de 50 mm. Tot i això, l'ideal és que l'aparell no es col·loqui sota armaris suspesos. L'aparell pot anivellar-se amb precisió per mitjà d'una o més de les potes ajustables de la part inferior.

Aquest frigorífic no està pensat per fer-se servir encastat;




Atenció! L'aparell s'ha de poder desconnectar de l'alimentació elèctrica; per tant, l'endoll ha d'estar fàcilment accessible després de la instal·lació.

Connexió elèctrica

Abans d'endollar-lo, comproveu que el voltatge i la freqüència indicats a la placa de característiques coincideixin amb els de la instal·lació domèstica. L'aparell ha d'estar connectat a terra. L'endoll del cable d'alimentació té contacte per a aquest propòsit. Si la presa de corrent no està connectada a terra, connecteu l'aparell a una posada a terra independent que compleixi les normes actuals i consulteu amb un electricista qualificat.

El fabricant rebutja qualsevol responsabilitat si no es compleixen les precaucions de seguretat anteriors. Aquest aparell compleix les directives CEE.

Ajustaments de temperatura recomanats

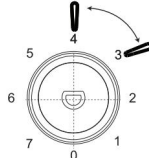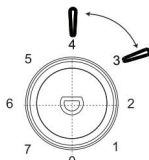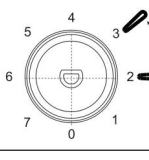Ajustaments de temperatura recomanats		
Temperatura ambient	Congelador	Frigorífic
Estiu	/	
		Ajustar a 3~4
Normal	/	
		Ajustar a 3~4
Hivern	/	
		Ajustar a 2~3

- La informació anterior proporciona ajustaments de temperatura recomanats a l'usuari.

Temps demmagatzematge recomanat dels aliments

- Amb l'ajust recomanat, el temps d'emmagatzematge màxim a la nevera no ha de superar els 3 dies.
- El temps d'emmagatzematge màxim pot ser inferior amb altres paràmetres.

Ús diari

Ús diari

Col·loqueu els diferents aliments als diferents compartiments, d'acord amb la taula següent

Compartiments del frigorífic	Tipus d'aliment
Porta o prestatges de la porta del compartiment del frigorífic	- Aliments amb conservants naturals com mermelades, suc, begudes, condiments. - No emmagatzemar aliments peribles.
Calaix per a verdures (calaix per a amanides)	- Les fruites, herbes i verdures s'han de col·locar a part, al calaix de verdures. - No emmagatzemar-hi plàtans, cebes, patates o alls al frigorífic.
Prestatge de nevera - mitjà	Productes lactis, ous
Prestatge de nevera - superior	Aliments que no necessitin cocció, com aliments llestos per menjar, embotits, sobres.

Ús diari

Ús per primera vegada


Neteja de l'interior

Abans d'utilitzar l'aparell per primera vegada, renti l'interior i tots els accessoris interns amb aigua tèbia i una mica de sabó neutre, per eliminar l'olor típica d'un producte nou, després assequi'l a fons.

Important! No utilitzeu detergents ni pols abrasives, ja que farien malbé l'acabat.

Ajust de la temperatura


- Endol·leu el vostre aparell. La temperatura interna està controlada per un termòstat. Hi ha 8 ajustaments possibles. 1 és el menys fred, 7 és el més fred i 0 és el l'aparell apagat.
- L'aparell no pot funcionar amb la temperatura correcta si està instal·lat en un lloc càlid o si obriu la porta amb freqüència.
- Aquest frigorífic no és apropiat per congelar aliments.

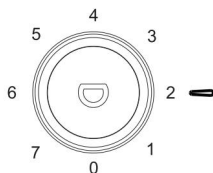

Accessoris


Prestatges mòbils

Les parets del frigorífic tenen diverses ranures per poder col·locar els prestatges com es vulgui.

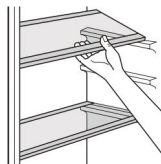

Posicionament dels prestatges de la porta

Per poder emmagatzemar envasos d'aliments de diferents mides, els prestatges de la porta es poden col·locar a diferents alçades. Per realitzar aquests ajustaments cal procedir de la manera següent: estireu gradualment del prestatge en la direcció de les fletxes, fins que quedi lliure, després col·loqueu-ho com vulgueu.

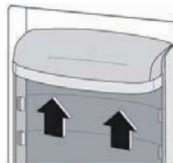

Trucs i consells útils

Consells per a la conservació d'aliments frescos

Per obtenir el millor rendiment:

- No emmagatzemi a la nevera aliments calents ni líquids que s'evaporin
- No cobriu ni emboliqueu l'aliment, especialment si teniu una olor forta

Consells per a la refrigeració

Consells útils:

- Fer el següent (tots els tipus): embolicar en bosses de polietilè i col·locar als prestatges de vidre sobre el calaix de fruites i verdures.
- Per seguretat, conserveu els aliments d'aquesta manera només un o dos dies, com a màxim.
- Aliments cuinats, plats freds, etc...: s'han de cobrir i s'han de col·locar a qualsevol prestatge.
- Fruïtes i verdures: s'han de netejar a fons i col·locar-se al(s) calaix(es) especial(s) proporcionat(s).
- Manteiga i formatge: s'han de col·locar en recipients hermètics especials o embolicar-se en paper alumini o bosses de polietilè per extreure'n la major quantitat d'aire possible.
- Ampolla de llet: Ha de tenir un tap i emmagatzemar-se als prestatges de la porta.
- Els plàtans, les patates, les cebes i l'all, si no estan envasats, no s'han d'emmagatzemar al frigorífic.

Ús diari

Neteja

Per motius d'higiene, s'han de netejar regularment l'interior de l'aparell, inclosos els accessoris interiors.

Precaució! L'aparell ha d'estar desconnectat del corrent durant la neteja. Perill d'electrocució! Abans de netejar-lo, cal apagar l'aparell i desendollar-se del corrent o bé apagar-se o extreure's el disjuntor o fusible. No netegeu mai l'aparell amb un netejador de vapor.

La humitat pot acumular-se als components elèctrics, hi ha perill d'electrocució!

Els vapors calents poden provocar danys a les peces de plàstic. L'aparell ha d'estar sec abans de tornar a posar-se en marxa.

Important! Els olis eteris i els dissolvents orgànics poden atacar les peces de plàstic, p. ex. el suc de llimona o el suc de la pell de taronja, l'àcid butíric, els netejadors que contenen àcid acètic.

- No permeteu que aquestes substàncies entrin en contacte amb parts de l'aparell.
- No utilitzeu netejadors abrasius
- Traieu els aliments del congelador. Deseu-los en un lloc fresc, ben coberts.
- Apagueu l'aparell i desendolieu del corrent o bé apagueu o traieu el disjuntor o fusible.
- Netegeu l'aparell i els accessoris interiors amb un drap i aigua tèbia. Després de netejar, aclariu amb aigua neta i assequi fregant.
- Quan estigui tot sec, torneu a posar en marxa l'aparell.

Reemplaçar el llum

El llum interior és de tipus LED. Per reemplaçar el llum, poseu-vos amb un tècnic qualificat.



Solució de problemes

Precaució! Abans de la solució de problemes, desconnecteu del corrent. La solució de problemes no inclosa en aquest manual l'ha de fer, exclusivament, un electricista qualificat o una persona competent.

Important! Durant el funcionament normal es produeixen alguns sorolls (compressor, circulació de refrigerant).

Problema	Causa possible	Solució
L'aparell no funciona	El comandament de regulació de la temperatura està ajustat al número "0".	Poseu el comandament en un altre número per encendre l'aparell.
	L'endoll d'alimentació no està endollat o fluix.	Connecteu l'endoll d'alimentació.
	El fusible s'ha fos o és defectuós.	Comproveu el fusible i canvieu-lo, si cal.
	La presa de corrent és defectuosa.	Els funcionaments anòmals de la xarxa han de ser reparats per un electricista.
Els aliments són massa calents.	La temperatura no hi és correctament ajustada.	Vegeu la secció inicial Ajust de la temperatura.
	La porta s'ha obert massa temps.	Obriu la porta només el temps necessari.
	S'ha introduït a l'aparell una gran quantitat d'aliments calents durant les darreres 24 hores.	Poseu la regulació de la temperatura en una posició més freda, temporalment.
	L'aparell és a prop d'una font de calor.	Consulteu la secció d'ubicació de la instal·lació.
L'aparell refreda massa	La temperatura està ajustada massa freda.	Poseu el comandament de regulació de la temperatura en una posició menys freda, temporalment.
Sorolls inusuals	L'aparell no està anivellat.	Reguleu de nou les potes.
	L'aparell toca la paret o altres objectes.	Moueu lleugerament l'aparell.
	Un component, p. ex. un tub de la part del darrere de l'aparell toca una altra part del mateix o la paret.	Si cal, corbeu amb compte el component per separar-lo.
Aigua a terra	El desguàs està bloquejat.	Vegeu la secció Neteja i cura.
Els panells laterals estan calents.	És normal. Les peces d'intercanvi de calor són als costats.	Utilitzeu guants per tocar els costats.

Si el funcionament anòmal es repeteix, contacteu amb el centre de servei tècnic.

Annex al manual d'instruccions

Aquesta llista proporciona tots els requisits d'Eco-design (segons el Reglament (UE) 2019/2019 sobre Eco-design i el Reglament (UE) 2019/2016 sobre etiquetatge energètic, si aquests requisits són aplicables al vostre producte.

Aquest frigorífic no ha estat dissenyat per ser integrat en un moble, tret que s'indiqui el contrari al manual d'instruccions.

Els calaixos, cistelles i prestatges s'han de mantenir a la posició actual tret que s'indiqui una altra cosa en aquest document.

Les portes i tapes del frigorífic s'han de retirar abans de rebutjar-ho, per evitar que nens o animals puguin quedar atrapats al seu interior.

Configuració recomanada:

Frigorífic: +4 °C

Congelador: -18 °C

CONGELACIÓ RÀPIDA

Es recomana utilitzar aquesta funció quan es col·loqui una gran quantitat d'aliments per congelar al congelador. 24 hores abans de congelar aliments frescos, premi el botó "Fast Freeze" per activar la funció de congelació ràpida. Quan s'activi aquesta funció, s'encén l'indicador "Fast Freeze". Quan hi hagi transcorregut les 24 hores, poseu els aliments a congelar al congelador. Aquesta funció es desactiva automàticament al cap de 72 hores; també es pot desactivar manualment prement el botó Fast Freeze.

REFREDAMENT RÀPID

Amb la funció de refredament ràpid és possible augmentar la capacitat de refrigeració del frigorífic. Es recomana fer servir aquesta funció quan es col·loqui una gran quantitat d'aliments al frigorífic. Per activar la funció de refredament ràpid, premeu el botó "Fast Cool". Quan s'activi aquesta funció, s'encendrà el indicador "Fast Cool". Aquesta funció es desactiva automàticament al cap de 6 hores; també es pot desactivar manualment prement el botó "Fast Cool".

Com emmagatzemar els aliments:

Per evitar el malbaratament d'aliments, consulteu la configuració i els temps d'emmagatzematge recomanats:

Frigorífic: Els diferents aliments, especialment fruites i verdures, tenen diferents temperatures d'emmagatzematge. El temps d'emmagatzematge és entre 1 i 3 dies (amb l'ajust de temperatura "mitjà").

Congelador: 1 setmana (ajust de temperatura: Min) 1 mes (ajust de temperatura: Max)

Per optimitzar la velocitat de congelació i obtenir més espai d'emmagatzematge, el congelador es pot utilitzar sense els calaixos que incorpora.

La quantitat d'aliments frescos que es poden congelar en un període de temps específic s'indica a la placa de característiques tècniques. Els límits de càrrega estan determinats per les cistelles, els calaixos, els prestatges, etc. Assegureu-vos que aquests components

es puguin tancar fàcilment després d'introduir els aliments.

Per evitar el malbaratament d'aliments, consulteu la configuració i els temps d'emmagatzematge recomanats al manual de l'usuari.

La informació sobre el model es pot obtenir escanejant el codi QR imprès a l'etiqueta energètica.

Aquesta etiqueta també inclou l'identificador del model, podeu utilitzar per consultar el portal de registre a:

<https://eprel.ec.europa.eu>

Aquest producte conté una font de llum de classe d'eficiència energètica G (si està inclosa).

Procés correcte de rebuig d'aquest producte



Segons la directiva Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), els residus WEEE han de recollir-se i tractar-se per separat. Si, en el futur, necessita desfer-se d'aquest producte, NO el posi en els residus domèstics, envieu-lo als punts de recollida WEEE.

Marca	BENAVENT
Model	F1PBM142
Classe d'energia	F
Certificació	CE
Consum anual d'energia	128 kWh/any
Volum útil refrigerador	230 L
Volum útil congelador	-
Nombre d'estrelles	-
Sistema de descongelació	Defrost
Autonomia de manteniment	-
Capacitat de congelació	-
Classe climàtica	N/ST
Nivell de soroll	40dB
Dimensions	550x550x1420 mm
Tensió	AC220-240V
Corrent	0.3A

MADE IN PRC

IMPORTAT PER - MB BENAVENT SLU

CARRER LA MAQUINA No48, GAVA, 08850 BARCELONA, SPAIN

Centre de Servei Post-venda

Adreça: C/VIDAL RIBES, Nº8 . 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT

(BARCELONA)

Número de telèfon: 911080706

Horari: S'atén el telèfon de 8-13h i de 16-18h, DE DILLUNS A DIVENDRES

Web: www.electrodomesticosbenavent.com

CERTIFICAT DE GARANTIA

Imprescindible la presentació de la factura de compra acompanyada del present certificat de garantia.

Riscos Coberts.

Aquest aparell està garantit contra qualsevol defecte de funcionament, sempre que es destini a ús domèstic, i es procedirà a la seva reparació dins del termini de garantia i només per la xarxa de SAT autoritzats.

Els nostres electrodomèstics Benavent compten amb la garantia legal del fabricant que cobreix qualsevol avaria o defecte durant 36 mesos, des de la seva data factura de 1 de gener del 2022. En cas que fos necessari, nosaltres ens ocupem de qualsevol possible incidència sempre que es degui a un component defectuós o fallada de fabricació.

Excepcions de garantia.

- Que la data del certificat no coincideixi amb la data de venda de la factura original.
- Avaries produïdes per cop, per caiguda o qualsevol altra causa de força major.
- Si l'aparell ha estat manipulat per personal no autoritzat.
- Les avaries produïdes o derivades com a conseqüència d'un ús inadequat, per defectes d'instal·lació, per introduir modificacions a l'aparell que n'alterin el funcionament.
- Posada en marxa, manteniment, neteges, components subjectes a desgast, llums, peces estètiques, oxidacions, plàstics, gomes, carcasses i vidres.
- Els forns microones (a excepció dels integrables) i els forns sobretaula en el cas de qualsevol incidència de funcionament, deuen portar-se al servei tècnic més proper per part del client. No es recullen ni reparen al domicili.

"AQUESTES EXCEPCIONS ANULEN LA GARANTIA, SENT LA REPARACIÓ A CÀRREC DEL CLIENT"

Període emparat en aparells segons llei de garanties en la venda de béns de consum Llei vigent és "RD 7/2021"

Sevei Tècnic Oficial: 911 08 07 06

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Imprescindible la presentación de la factura de compra acompañada del presente certificado de garantía.

Riesgos cubiertos.

Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de funcionamiento, siempre que se destine a uso doméstico, procediéndose a su reparación dentro del plazo de garantía y sólo por la red de SAT autorizados.

Nuestros electrodomésticos Benavent cuentan con la garantía legal del fabricante que cubre cualquier avería o defecto durante 36 meses, desde su fecha factura de 1 de enero del 2022. En caso de que fuera necesario, nosotros nos ocupamos de cualquier posible incidencia siempre que se deba a un componente defectuoso o fallo de fabricación.

Excepciones de garantía.

- Que la fecha del certificado no coincida con la fecha de venta de la factura original.
- Averías producidas por golpe, por caída o cualquier otra causa de fuerza mayor.
- Si el aparato ha sido manipulado por personal no autorizado.
- Las averías producidas o derivadas como consecuencia de un uso inadecuado, por defectos de instalación, por introducir modificaciones en el aparato que alteren su funcionamiento.
- Puestas en marcha, mantenimiento, limpiezas, componentes sujetos a desgaste, lámparas, piezas estéticas, oxidaciones, plásticos, gomas, carcasas y cristales.
- Los hornos microondas (a excepción de los integrables) y los hornos sobremesa en el caso de cualquier incidencia de funcionamiento, deben de llevarse al servicio técnico más próximo por parte del cliente. No se recojen ni reparan en el domicilio.

"ESTAS EXCEPCIONES ANULAN LA GARANTÍA, SIENDO LA REPARACIÓN CON CARGO AL CLIENTE"

Periodo amparado en aparatos según ley de garantías en la venta de bienes de consumo Ley vigente es "RD 7/2021"

Sevicio Técnico Oficial: 911 08 07 06

CERTIFICATE OF GUARANTEE

The presentation of the purchase invoice accompanied by this guarantee certificate is essential.

Covered risks.

This device is guaranteed against any malfunction, provided that it is intended for domestic use, repairing it within the warranty period and only by the authorized SAT network.

Our Benavent appliances have the manufacturer's legal guarantee that covers any breakdown or defect for 36 months, from the invoice date of January 1, 2022. If necessary, we take care of any possible incident as long as it is due to a defective component or manufacturing fault.

Warranty Exceptions.

- That the date of the certificate does not coincide with the date of sale of the original invoice.
- Breakdowns caused by blows, falls or any other cause of force majeure.
- If the device has been tampered with by unauthorized personnel.
- Breakdowns produced or derived as a result of improper use, installation defects, by making changes to the device that alter its operation.
- Commissioning, maintenance, cleaning, components subject to wear, lamps, aesthetic parts, oxidation, plastics, rubbers, casings and glass.
- Microwave ovens (except built-in ones) and tabletop ovens in the event of any incidence of operation, they must be taken to the nearest technical service by the customer. They are not collected or repaired at home.

"THESE EXCEPTIONS VOID THE WARRANTY, BEING THE REPAIR CHARGED TO THE CUSTOMER."

Period covered in devices according to the law of guarantees in the sale of consumer goods Current law is "RD 7/2021"

Official Technical Service: 911 08 07 06

CERTIFICAT DE GARANTIA

Imprescindible la presentació de la factura de compra acompanyada del present certificat de garantia.

Riscos Coberts.

Aquest aparell està garantit contra qualsevol defecte de funcionament, sempre que es destini a ús domèstic, i es procedirà a la seva reparació dins del termini de garantia i només per la xarxa de SAT autoritzats.

Els nostres electrodomèstics Benavent compten amb la garantia legal del fabricant que cobreix qualsevol avaria o defecte durant 36 mesos, des de la seva data factura de 1 de gener del 2022. En cas que fos necessari, nosaltres ens ocupem de qualsevol possible incidència sempre que es degui a un component defectuós o fallada de fabricació.

Excepcions de garantia.

- Que la data del certificat no coincideixi amb la data de venda de la factura original.
- Avaries produïdes per cop, per caiguda o qualsevol altra causa de força major.
- Si l'aparell ha estat manipulat per personal no autoritzat.
- Les avaries produïdes o derivades com a conseqüència d'un ús inadequat, per defectes d'instal·lació, per introduir modificacions a l'aparell que n'alterin el funcionament.
- Posada en marxa, manteniment, neteges, components subjectes a desgast, llums, peces estètiques, oxidacions, plàstics, gomes, carcasses i vidres.
- Els forns microones (a excepció dels integrables) i els forns sobretaula en el cas de qualsevol incidència de funcionament, deuen portar-se al servei tècnic més proper per part del client. No es recullen ni reparen al domicili.

"AQUESTES EXCEPCIONS ANULEN LA GARANTIA, SENT LA REPARACIÓ AMB CÀRREC AL CLIENT"

Període emparat en aparells segons llei de garanties en la venda de béns de consum Llei vigent és "RD 7/2021"

Sevei Tècnic Oficial: 911 08 07 06

CERTIFICADO DE GARANTIA

A apresentação da factura de compra acompanhada deste certificado de garantia é indispensável.

Riscos cobertos.

Este aparelho está garantido contra qualquer avaria, desde que se destine ao uso doméstico, reparando-o dentro do período de garantia e apenas pela rede SAT autorizada.

Nossos eletrodomésticos Corberó têm garantia legal do fabricante que cobre qualquer avaria ou defeito por 36 meses, a partir da data da fatura de 1º de janeiro de 2022. Se necessário, cuidamos de qualquer eventual incidente desde que seja devido a um componente ou fabricação defeituoso falta.

Exceções de garantia.

- Que a data do certificado não coincida com a data de venda da fatura original.
- Avarias causadas por pancadas, quedas ou qualquer outra causa de força maior.
- Se o dispositivo foi adulterado por pessoal não autorizado.
- Avarias produzidas ou derivadas como resultado de uso indevido, defeitos de instalação, fazendo alterações no dispositivo que alteram seu funcionamento.
- Comissionamento, manutenção, limpeza, componentes sujeitos a desgaste, lâmpadas, peças estéticas, oxidação, plásticos, borrachas, invólucros e vidros.
- Fornos de microondas (exceto os embutidos) e fornos de mesa em caso de qualquer incidência de operação, devem ser levados ao serviço técnico mais próximo pelo cliente. Eles não são recolhidos ou reparados em casa.
- Garantia térmica elétrica. Garantia de 3 anos incluindo despesas de deslocação e mão-de-obra que correspondam à reparação do produto, devendo ter manutenção a cada 12 meses. Especialmente se instalou um aparelho a gás, tenha em atenção como proprietário da instalação, a obrigação de realizar uma revisão completa do equipamento, (de acordo com o Decreto-Lei n.º 84/2021. Lo termos eléctricos e caldeiras que incluam acumuladores de água quente, para o benefício da Garantia a aplicar, é obrigatório que o ânodo de magnésio esteja operacional e que desempenhe a função de protecção de forma adequada. ser verificado a cada dois anos no Serviço Oficial e renovado quando necessário Periodicidade que deve ser anual nas áreas com águas críticas (teor de CaCO_3 superior a 200mg/L, ou seja, a partir de 20ºfH de dureza) Depósitos sem o estado correto do ânodo de proteção não estão cobertos pela garantia Independentemente do tipo de tanque ou produto, todas as válvulas de aquecimento ou de sobrepressão de água quente sanitária devem ser canalizadas para evitar danos e na casa devido a descargas de água. A garantia do produto não cobre danos causados pela não canalização da água derramada por esta válvula.

"ESTAS EXCEÇÕES ANULAM A GARANTIA, SENDO A REPARAÇÃO POR CONTA DO CLIENTE."

Período abrangido em dispositivos de acordo com a lei de garantias na venda de bens de consumo A lei atual é "Decreto-Lei n.º 84/2021"

Serviço Técnico Oficial: 351 961 789 806