


Benavent

FRIGORÍFIC

MANUAL D'INSTRUCCIONS

MODEL:F1PBME143W

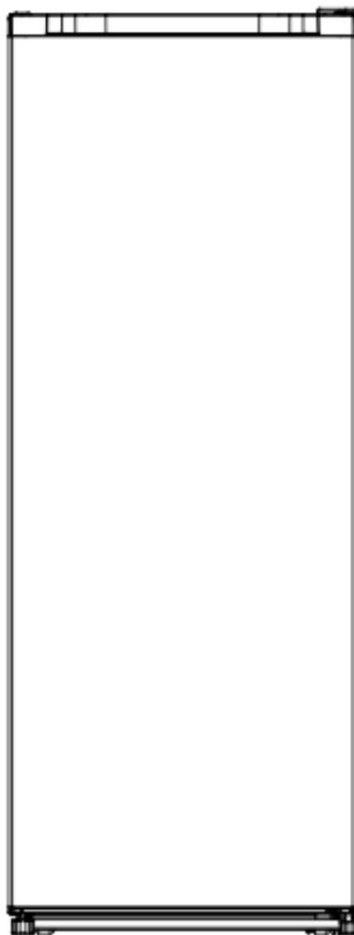

Benvolguts usuaris, aquest manual conté els coneixements bàsics del electrodomèstic, com fer-lo servir, diagnòstics de fallades i mètodes bàsics de solució de problemes. Per comprendre i utilitzar millor aquest producte.

I. SEGURETAT



ADVERTÈNCIA!

És perillós per a qualsevol persona que no sigui personal de servei autoritzat realitzar tasques de servei o reparacions que impliquin treure les cobertes. Per evitar el risc d'una descàrrega elèctrica, no intenteu reparar aquest aparell vostè mateix.

ADVERTÈNCIA!

Risc d'incendi/materials inflamables.



Consells de seguretat No utilitzeu

electrodomèstics com els assecadors de cabell o calefactores per descongelar el vostre electrodomèstic.

Els recipients amb gasos o líquids inflamables poden tenir fugides a baixes temperatures.

No guardeu cap recipient amb materials inflamables, com llaunes d'aerosol, cartutxos de recanvi per a extintors, etc., a l'electrodomèstic.

No col·loqueu begudes carbonatades o gasoses al compartiment del congelador. Els pols de gel poden causar "cremades per congelació" si es consumeixen directament de l'aparell.

No traieu articles del compartiment de l'electrodomèstic si les mans estan humides/mullades, ja que això podria causar abrasions a la pell o "cremades per congelació". Les ampolles i llaunes no s'han de col·locar al compartiment del congelador, ja que poden explotar quan el contingut es congela.

S'han de respectar els temps d'emmagatzematge recomanats pel fabricant. Consulteu les instruccions pertinents.

No permeteu que els nens manipulin els comandaments o juguin amb l'aparell. L'aparell és pesat. Cal anar amb compte en moure'l. És perillós alterar les especificacions o intentar modificar aquest producte de qualsevol manera.

No emmagatzemi gasos o líquids inflamables dins del seu aparell.

Si el cable d'alimentació està malmès, ha de ser substituït pel fabricant, el vostre agent de servei o persones igualment qualificades per evitar riscos.

Aquest aparell pot ser utilitzat per nens a partir dels 8 anys i per persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixement si han rebut supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell de forma segura i entenen les instruccions i els perills involucrats. Els nens no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment de l'usuari no han de ser realitzats per nens sense supervisió.

Aquest electrodomèstic no està dissenyat per ser utilitzat com a aparell integrat.

Aquest electrodomèstic està dissenyat per ser utilitzat en aplicacions domèstiques i similars com ara

- àrees de cuina per al personal a botigues, oficines i altres entorns de treball;
- cases de camp i per clients en hotels, motels i altres entorns de tipus residencial;
- entorns bed and breakfast;
- catering i aplicacions no minoristes similars.

Mantingueu-les obertures de ventilació lliures d'obstruccions.

No utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, diferents dels recomanats pel fabricant.

No faci malbé el circuit de refrigerant.

No utilitzeu aparells elèctrics dins dels compartiments d'emmagatzematge de l'electrodomèstic, llevat que siguin del tipus recomanat pel fabricant.

No emmagatzemeu substàncies explosives com llaunes d'aerosol amb un propulsor inflamable en aquest electrodomèstic.

Aquest electrodomèstic no està dissenyat perquè el facin servir persones (inclosos els nens) amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o manca d'experiència i coneixement, llevat que hagin rebut supervisió o instruccions sobre l'ús de l'electrodomèstic per part d'una persona responsable de la seva seguretat. Els nens han de ser supervisats per assegurar-se que no juguin amb electrodomèstics.

– ADVERTIMENT: Mantingueu les obertures de ventilació lliures d'obstruccions.

– ADVERTIMENT: No utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, diferents dels recomanats pel fabricant.

– ADVERTÈNCIA: No faci malbé el circuit de refrigerant.

– ADVERTIMENT: No utilitzeu aparells elèctrics dins dels compartiments d'emmagatzematge d'aliments de l'aparell, llevat que siguin del tipus recomanat pel fabricant.

– ADVERTÈNCIA: Els electrodomèstics, en particular un electrodomèstic Tipus I, podrien no funcionar consistentment (possibilitat de descongelació del contingut o temperatura massa alta al congelador) quan es col·loca durant un període prolongat de temps per sota del rang de temperatures per als quals està dissenyat l'electrodomèstic.

– ADVERTIMENT: Si aquest electrodomèstic està equipat amb un cademat, mantingueu la clau fora del abast dels nens i no a prop de l'aparell, per evitar que els nens es quedin tancats a l'interior.

– ADVERTIMENT: El refrigerant utilitzat en el seu electrodomèstic i els materials d'aïllament requereixen procediments especials d'eliminació.

– ADVERTIMENT: Quan col·loqueu l'electrodomèstic, assegureu-vos que el cable d'alimentació no quedi atrapat ni malmès.

– ADVERTIMENT: No utilitzeu un cable d'extensió amb aquest aparell o fonts d'alimentació portàtils a la part posterior de l'aparell.

Per evitar la contaminació dels aliments, respecti les instruccions següents: –Obrir la porta per períodes prolongats pot causar un augment significatiu de la temperatura als compartiments de l'aparell.

–Netegeu regularment les superfícies que puguin entrar en contacte amb aliments i els sistemes de drenatge accessibles.

–Netegeu els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 h; esbandida el sistema d'aigua connectat a una font d'aigua-subministrament si l'aigualeix s'ha extret durant 5 dies.

–Guardeu la carn i el peix crus en recipients adequats al frigorífic, perquè no entrin en contacte o degoteig sobre altres aliments.

–Els compartiments d'aliments congelats de dues estrelles són adequats per emmagatzemar aliments precongelsats, emmagatzemar o fer gelats o glaçons de gel.

–Els compartiments d'una, dues i tres estrelles no són adequats per congelar aliments frescos.

–Si l'electrodomèstic es deixa buit durant molt de temps, apagar, descongelar, netejar, assecar i deixar-la porta oberta per evitar que es desenvolupi floridura dins de l'aparell.

Connexió elèctrica

ADVERTÈNCIA

El cable d'alimentació d'aquest aparell està equipat amb un endoll que s'acoba als tomacorrents de paret estàndard per minimitzar la possibilitat de descàrrega elèctrica.

En qualsevol circumstància, assegureu-vos que el cable d'alimentació estigui connectat a terra. Aquest electrodomèstic requereix una toma corrent estàndard de 220-240 V CA, 50 Hz amb connexió a terra.

Aquest electrodomèstic no està dissenyat per fer-se servir amb un inversor.

El cable ha d'assegurar-se darrere l'aparell i no deixar-se exposat o penjant per evitar lesions accidentals.

Mai desendollegueu l'electrodomèstic estirant el cable d'alimentació. Subjecteu sempre l'endoll amb fermesa i traieu-lo del receptacle.

No feu servir un cable d'extensió amb aquest aparell. Si el cable d'alimentació és massa curt, demaneu a un electricista qualificat o al servei tècnic instal·leu una presa de corrent a prop de l'electrodomèstic. L'ús d'un cable d'extensió pot afectar negativament el rendiment de la unitat.

L'ús inadequat de l'endoll amb connexió a terra pot comportar risc de descàrrega elèctrica. Si el cable d'alimentació està malmès, feu que el substitueixi un centre de servei autoritzat.

Rang climàtic La

informació sobre el rang climàtic de l'aparell es troba a la placa de característiques. Indica a quina temperatura ambient (és a dir, temperatura ambient, en què funciona l'aparell) el funcionament de l'aparell és òptim (adequat).

Rang climàtic	Temperatura ambient admissible
SN	de +10°C a +32°C
N	de +16°C a +32°C
ST	de +16°C a +38°C
T	de +16°C a +43°C

Nota: Donats els valors límit del rang de temperatura ambient per a les classes climàtiques per a les quals està dissenyat l'aparell de refrigeració i el fet que les temperatures internes es podrien veure afectades per factors com ara la ubicació de l'aparell, la temperatura ambient i la freqüència d'obertura de les portes, la configuració de qualsevol dispositiu de control de temperatura podria haver de variar per tenir en compte aquests factors, si escau.



Nota: Quan s'opera en un entorn que no sigui el tipus de clima especificat (és a dir, més enllà del rang de temperatura ambient nominal), és possible que l'aparell no pugui mantenir les temperatures desitjables del compartiment.


Panys Si el

vostre aparell està equipat amb un pany, mantingueu la clau fora de l'abast dels nens per evitar que els nens quedin atrapats. Quan es desfaci d'un electrodomèstic vell, trenqueu els panys o pestells vells com a mesura de seguretat.

Lliure de Freó El

refrigerant sense freó (R600a) i el material d'aïllament escumós (ciclopentà) que no fa malbé el medi ambient s'utilitzen per a l'aparell, no fan malbé la capa d'ozó i tenen un impacte molt petit en l'escalfament global. R600a és inflamable i està segellat en un sistema de refrigeració, sense fuites durant l'ús normal. Però, en cas de fuga de refrigerant pel fet que el circuit de refrigerant estigués danyat, assegureu-vos de mantenir l'aparell allunyat de fonts de calor i obriu les finestres per ventilar el més ràpid possible.

II. Característiques del producte

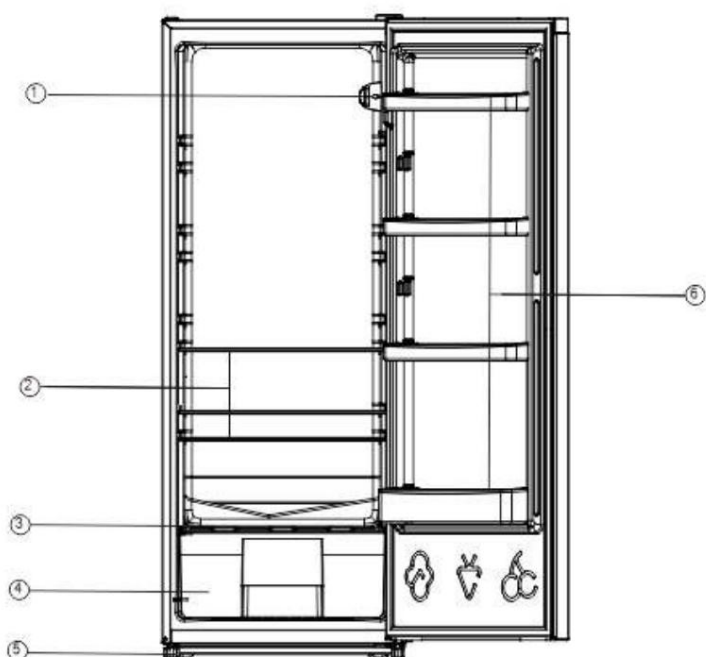

1	Termòstat
2	Prestatges
3	Coberta calaix per fruites i verdures
4	Calaix per a verdures
5	Potes ajustables
6	Ampollers

A causa de les innovacions tecnològiques, és possible que les descripcions dels productes en aquest manual no coincideixin completament amb l'electrodomèstic. La informació detallada aprova el producte final.

III. Preparacions per a l'ús

Lloc d'instal·lació

1. Condició de ventilació

La ubicació que seleccioneu per a la instal·lació de l'aparell ha d'estar ben ventilada. No ubiqueu l'electrodomèstic a prop d'una font de calor com cuina, caldera i eviteu la llum solar directa, garantint així l'efecte de refrigeració i estalviant consum d'energia. No situeu l'electrodomèstic en un lloc humit, per evitar que s'oxidi i perdi electricitat. **El resultat de dividir la quantitat de càrrega de refrigerant del frigorífic per l'espai total de l'habitació on està instal·lat el frigorífic serà inferior a 8g/m³.**

Nota: La quantitat de refrigerant necessària per a l'electrodomèstic es pot trobar a la placa d'identificació.

2. Espai de dissipació de calor

Quan funciona, l'aparell desprèn calor a l'entorn. Per tant, cal reservar almenys **30 mm** d'espai lliure a la part superior, més de **100 mm** a banda i banda i més de **50 mm** a la part posterior de l'aparell.

W	D	H	A	B	C(°)	MI	F
540	550	1440	915	1058	125±5	50	100

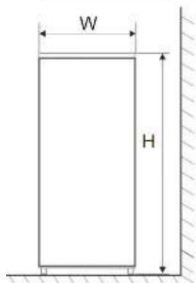


Fig. 1

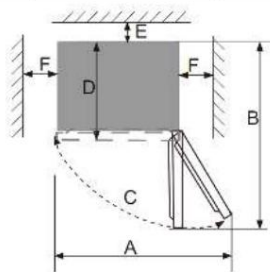


Fig. 2

3. Nivell de sòl

Col·loqueu l'electrodomèstic sobre sòl ferm i pla per mantenir estable, en cas contrari, donarà lloc a vibracions i sorolls. Quan l'aparell es col·loca sobre materials com catifes, estoretes, PVC, les potes de l'electrodomèstic s'han de col·locar sobre unes plaques sòlides.



S'ha de mantenir una ventilació sense obstruccions al voltant de l'aparell o una estructura integrada.

Preparacions per a l'ús

Temps de repòs

Després que l'electrodomèstic estigui correctament instal·lat i ben net, no l'enceneu immediatament. Podeu encendre'l després de més d'1 hora de repòs, per garantir-ne el funcionament normal.

2. Neteja

Confirmeu que tots els accessoris de l'interior es troben perfectament al seu lloc i netegeu l'interior amb un drap suau.

3. Encès

Connecteu l'endoll a la presa de corrent per encendre el compressor. Després d'una hora, obriu la porta del congelador, si la temperatura dins del compartiment del congelador baixa de manera evident, indica que el sistema de refrigeració funciona normalment.

4. Emmagatzematge d'aliments

Un cop encès l'electrodomèstic, la temperatura interna es controlarà automàticament segons la configuració de temperatura de l'usuari. Quan s'hagi refredat del tot, poseu els aliments, que generalment necessiten de 2 a 3 hores per refredar completament. A l'estiu, quan la temperatura és alta, els aliments triguen més de 4 hores a refredar-se per complet (Intenta obrir la porta de l'electrodomèstic tan poc com sigui possible entenent així que la temperatura interior pugi considerablement).



Si l'electrodomèstic està instal·lat en un lloc humit, assegureu-vos de verificar que el cable a terra i l'interruptor són normals. Si es produeixen sorolls de vibració a causa del contacte de l'aparell amb la paret o si la paret s'ennegreix per la convecció de l'aire al voltant del compressor, allunyeu l'aparell de la paret. La instal·lació de l'electrodomèstic pot causar soroll d'interferència o caos d'imatge al telèfon mòbil, el telèfon de línia fixa, el receptor de ràdio i el televisor que l'envolten; per tant, intenteu mantenir l'aparell el més lluny possible en aquest cas.

IV. Funcions

Ajustament de temperatura


La temperatura de l'aparell es pot ajustar girant el dial del termòstat.

El termòstat es pot configurar entre 1 i 7. 1 és l'ajust més càlid. 7 és l'ajust més fred.

•Poseu el dial a APAGAT per

apagar la funció de refredament. En condicions normals de funcionament (a la primavera

i la tardor), es recomana establir la temperatura en 4. A l'estiu quan la temperatura ambient és alta, es recomana programar temperatura a 3-4, per garantir les temperatures de l'electrodomèstic i reduir el temps de funcionament continu de l'aparell; i a l'hivern, quan la temperatura ambient és baixa, es recomana configurar la temperatura entre 5 i 6 per evitar freqüents arrencades/parades de l'aparell.

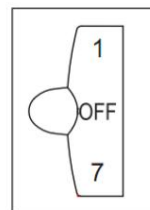

Notes: Les temperatures poden variar respecte a les de configuració degut als cicles del compressor i les condicions exteriors.

Notes: L'ajust del termòstat de '6' o '7' és adequat quan la temperatura ambient és inferior a 16 °C, però pot provocar la formació de gel si l'aparell continua funcionant durant molt de temps a la temperatura ambient normal, el que és un fenomen normal. En aquest cas, es recomana tornar a ajustar la configuració del termòstat de manera adequada.

V. Instruccions per emmagatzemar aliments.

Precaucions d'ús És possible

que l'electrodomèstic no funcioni de manera constant (hi ha la possibilitat que es descongeli o que la temperatura s'escalfi massa en el compartiment d'aliments congelats) quan se'l col·loca per un període prolongat per sota del límit de fred del rang de temperatura per al qual es va dissenyar el

electrodomèstic.

La informació sobre el rang climàtic de l'aparell es troba a la placa de característiques. La temperatura interna podria veure's afectada per factors com ara la ubicació de l'electrodomèstic, la temperatura ambient i la freqüència amb què s'obre la porta, etc. La configuració de qualsevol dispositiu de control de temperatura podria haver de variar-se tenint en compte aquests factors.

Les begudes efervescents no s'han d'emmagatzemar al compartiment del congelador ni al compartiment de baixa temperatura, i alguns productes, com els gelats de gel, no s'han de consumir massa freds, ja que poden produir cremades per contacte fred directe.

Emplaçament de l'emmagatzematge d'aliments

A causa de la circulació d'aire fred a l'interior de l'electrodomèstic, la temperatura de cada àrea de l'aparell és diferent, per la qual cosa s'han de col·locar diferents tipus d'aliments a diferents àrees.

El compartiment d'aliments frescos és adequat per emmagatzemar aliments que no necessiten congelar-se, aliments cuinats, cervesa, ous, alguns condiments que necessiten conservació en fred, llet, suc de fruites, etc. El calaix per a verdures és adequat per a la conservació de verdures, fruites, etc.

El compartiment congelador és adequat per emmagatzemar gelats, aliments congelats i aliments que es conservaran durant un temps prolongat.

Ús del compartiment frigorífic

Establiu la temperatura del compartiment d'emmagatzematge d'aliments frescos entre 2°C -8 °C; emmagatzemi els aliments destinats a emmagatzematge a curt termini o per menjar en qualsevol moment en el compartiment d'aliments frescos.

Prestatges: En treure el prestatge, aixequi'l primer i després tregui'l; i quan instal·leu el prestatge, poseu-lo al seu lloc abans de deixar-lo. (Per al prestatge de dues seccions, empenyeu la primera secció cap a l'extrem del darrere i després traieu la segona secció). Mantingueu la vora del darrere del prestatge cap amunt per evitar que els aliments entrin en contacte amb la paret del revestiment. Quan traieu o col·loqueu el prestatge, sosteniu-lo fermament i manegueu-lo amb cura per evitar danys.

Calaix per a verdures: Traieu el calaix per a verdures per accedir als aliments. Després d'usar o netejar la coberta del calaix per a verdures, assegureu-vos de tornar a col·locar-la perquè la temperatura interna del calaix no es vegi afectada.

Precaucions per a l'emmagatzematge d'aliments

Sera millor que netegi els aliments i els assequi abans de guardar-los dins de la nevera. Abans de posar els aliments a la nevera, és aconsellable segellar-los per evitar l'evaporació de l'aigua per mantenir les fruites i verdures fresques per una banda i evitar la contaminació de l'olor de l'altra.

No col·loqueu massa aliments o massa pesats dins de la nevera. Mantingueu prou espai entre els aliments; si és massa a prop, el flux d'aire fred es bloquejarà, cosa que afectarà l'efecte de refrigeració. No emmagatzemi aliments en excés o amb sobrepès, per evitar que es fracturi el prestatge. En emmagatzemar els aliments, mantingueu-vos allunyat de la paret interior; i no col·loqueu els aliments rics en aigua massa a prop de la paret posterior del frigorífic, perquè no es congelin a la paret interior.

Emmagatzematge categoritzat d'aliments: Els aliments s'han d'emmagatzemar per categoria, amb els aliments que menja cada dia col·locats davant del prestatge, de manera que es pugui escurçar la durada de la porta oberta i es pugui evitar el deteriorament dels aliments a causa de la caducitat.

Consells per estalviar energia: Deixeu que els aliments calents es refredin a temperatura ambient abans de col·locar-los a la nevera. Col·loqueu els aliments congelats al compartiment d'aliments frescos per descongelar-los, utilitzant la baixa temperatura dels aliments congelats per refredar els aliments frescos, estalviant així energia.

Emmagatzematge de fruites i verdures.

En el cas d'aparells amb compartiment fred, alguns tipus de verdures i fruites fresques són sensibles al fred i, per tant, no són adequades per a l'emmagatzematge en aquest tipus de compartiment.

VI. Consells per a necessitats especials

Moure l'electrodomèstic

• Ubicació

No col·loqueu el vostre electrodomèstic a prop d'una font de calor, per exemple, una cuina, una caldera o un radiador. Eviteu la llum solar directa.

• Anivellar

Assegureu-vos de anivellar el seu electrodomèstic usant les potes anivelladores davanteres. Si no esteu anivellat, el rendiment del segellat de la junta de la porta de l'electrodomèstic es veurà afectat, o fins i tot pot provocar una fallada de funcionament del seu electrodomèstic.

Després de col·locar l'aparell al seu lloc, espereu 4 hores abans d'usarlo per permetre que el refrigerant s'assenti. • **Instal·lació**

No cobriu ni bloquegeu les reixetes de ventilació o les reixetes del vostre electrodomèstic.

Si esteu fora de casa per un llarg període de temps: • Si no utilitzeu l'aparell durant diversos mesos, apagueu-lo primer i després desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.

• Treu tots els aliments. • Netegeu i

assequeu bé l'interior. Per evitar el creixement d'olors i floridura, deixeu la porta entreoberta: bloquejar-la o retirar-la si cal. • Manteniu l'aparell net en un lloc sec, ventilat i allunyat de fonts de

calor i no col·loqueu objectes pesats a sobre. • L'aparell no ha de ser accessible per al joc dels nens.

VII. Manteniment i neteja



Abans de netejar, desconnecteu primer l'endoll de la presa de corrent; No connecteu ni desconnecteu l'endoll amb les mans mullades, ja que hi ha el risc de descàrrega elèctrica i lesions. No vesseu aigua directament sobre l'electrodomèstic, per evitar oxidació, fugites d'electricitat i accidents.

Neteja interna i neteja externa

Les restes de

menjar a l'electrodomèstic poden produir males olors, per la qual cosa s'ha de netejar periòdicament. El compartiment d'aliments frescos se sol netejar una vegada al mes.

Traieu tots els prestatges, el calaix per a verdures, els botellers, la coberta i els calaixos, etc., i netegeu-los amb una tovallola suau o una esponja humitejada amb aigua tèbia o detergent neutre.

Netegeu sovint la pols acumulada al panell posterior i les plaques laterals de l'electrodomèstic.

Després d'usar detergent, assegureu-vos d'esbandir-lo amb aigua neta i després assequeu-lo.



No utilitzeu raspalls de cerres, raspalls metàl·lics, detergent, sabó en pols, detergent alcalí, benzè, gasolina, àcid, aigua calenta i altres elements corrosius o solubles per netejar la superfície de l'electrodomèstic, la junta de la porta, les peces decoratives de plàstic, etc. per evitar danys.

Assequeu amb compte la junta de la porta, netegeu la ranura amb un escuradents de fusta embolicat en fil de cotó. Després de la neteja, fixi primer les quatre cantonades de la junta de la porta i després insereixi segment per segment a la ranura de la porta.

Interrupció del subministrament elèctric o fallada en el sistema de refrigeració

• Tingueu cura

dels aliments congelats en cas que l'aparell de refrigeració no funcioni durant molt de temps (com una interrupció del subministrament elèctric o una fallada del sistema de refrigeració). • Intenta obrir la porta de l'aparell tan poc com sigui possible, d'aquesta

manera pot conservar els aliments de manera segura i fresca durant hores, fins i tot a l'estiu. • Si rebeu l'avís de tall d'energia per avançat: 1) Ajusteu el comandament del termostata a la manera alta amb

una hora d'anticipació, perquè els aliments es congelin per complet (No

emmagatzemi aliments nous durant aquest temps!). Restaureu el mode de temperatura a la

configuració original quan el subministrament d'energia es normalitzi de manera oportuna.

- 2) També podeu fer gel dins d'un recipient hermètic, i posar-lo a l'interior de l'electrodomèstic per allargar el temps de conservació dels aliments frescos.



Nota: un cop s'usa l'electrodomèstic, és millor que l'utilitzeu contínuament; i en circumstàncies normals, no en detingui l'ús, per no afectar la vida útil.

Comprovació de seguretat després del manteniment

El cable d'alimentació està trencat o malmès?

L'endoll està fermament inserit a la presa de corrent?

Se sobreescalfa la presa de corrent de forma anormal?



Nota: Es poden produir descàrregues elèctriques i incendis en cas que el cable d'alimentació i els endolls estiguin danyats o tacats per la pols. Si hi ha alguna anomalia, desendol·leu el cable d'alimentació i poseu-vos en contacte amb el proveïdor.

Com desmuntar les peces Prestatge:

Sostingueu

un extrem del prestatge i aixequu-lo mentre estireu-lo cap a fora.

Gireu la tapa:

Mantingueu la tapa abatible en direcció vertical, alineu-la amb l'obertura de l'eix giratori al costat dret i estireu-la cap a fora per treure-la;



Durant l'ús de l'electrodomèstic, no tanqueu la porta quan la tapa abatible estigui oberta, per evitar fer malbé la porta!

VIII. Anàlisi i eliminació de fallades simples

Pel que fa a les següents petites fallades, no totes les fallades han de ser reparades pel personal del servei tècnic; vostè pot intentar solucionar el problema.

Cas	Inspecció •	Solucions
• Totalment sense refrigeració	L'endoll està desconnectat? • Estan trencats els interruptors i els fusibles? • No hi ha electricitat o s'ha tallat el subministrament elèctric? • Instal·lació de l'aparell Es col·loca a balcons, garatges, trasters i altres llocs on la temperatura ambient és inferior a 10 °C?	• Torneu a endollar • Obriu la porta i comprovar si el llum està encès. • Tall d'energia o salt de línia? • Instal·leu l'aparell en un lloc protegit i la temperatura ambient sigui superior a 10 °C Si el vostre aparell està instal·lat a una temperatura massa baixa, és possible que el sistema de refredament intern no funcioni correctament.
• Un soroll anormal	• L'aparell és estable? • L'aparell arriba a la paret? • Posa	• Ajusteu les potes regulables de l'aparell. • Retireu-lo de la paret.
• Baixa eficiència de refrigeració	menjar calent o massa menjar? • Obre la porta amb freqüència? • Col·loca la bossa de menjar a la junta de la porta? • Llum solar directa o vora un forn o estufa? • Està ben ventilat? • L'ajust de temperatura és massa alt?	• Posar el menjar al congelador quan els aliments calents es refredin. • Comprovar i tancar de la porta. • Retireu l'aparell de la font de calor. • Mantenir-la distància entre aliments per assegurar una bona ventilació. • Ajust a la temperatura adequada.
• Males olors en l'interior	• Algun aliment en mal estat? • Necessites netejar l'aparell? • Embolica els aliments amb olors fortes?	• Llençar el menjar en mal estat. • Netejar l'aparell. • Envasar aliments de sabors forts.



Nota: Si les descripcions anteriors no s'apliquen a la resolució de problemes, no el desmunteu ni el repareu vosaltres mateixos. Les reparacions realitzades per persones inexpertes poden causar lesions o avaries greus. Comunicu's amb la botiga local on va realitzar la seva compra. Aquest producte ha de ser reparat per un enginyer autoritzat i només cal utilitzar recanvis originals.

Quan no utilitzeu l'aparell durant llargs períodes, desconnecteu-lo del corrent elèctric, buideu tots els aliments i netegeu l'aparell, deixant la porta entreoberta per evitar olors desagradables.

IX. Certificacions

Informació elèctrica Aquest

aparell elèctric ha d'estar connectat a terra.

Aquest producte està equipat amb un endoll, que és adequat per a totes les cases equipades amb endolls que compleixin les especificacions actuals. Per evitar un possible risc de descàrrega elèctrica, no inseriu l'endoll rebutjat en una presa de corrent.

Aquest producte compleix les directives de la CEE.

X. Instruccions de recuperació segura

Eliminació Els

electrodomèstics vells encara tenen una mica de plusvàlua. Un enfocament respectuós amb el medi ambient garantirà que les matèries primeres valuoses es reciclin.

Els refrigerants utilitzats al vostre equip i els materials d'aïllament requereixen procediments de manipulació especials. Assegureu-vos que no hi hagi danys a la canonada a la part posterior de l'equip abans de manipular-lo.

Podeu obtenir informació actualitzada sobre les opcions per rebutjar equips vells i l'emalatge d'equips vells a l'oficina municipal local.

Eliminació correcta d'aquest producte	
	Aquesta marca indica que aquest producte no s'ha de rebutjar amb altres residus domèstics a tota la UE. Per evitar possibles danys al medi ambient o a la salut humana per eliminar descontrolada de deixalles, recicleu-los de manera responsable per promoure la reutilització sostenible dels recursos materials. Per tornar el dispositiu utilitzat, utilitzeu els sistemes de devolució i recollida o poseu-vos amb el minorista on va comprar el producte. Poden portar aquest producte a un reciclatge segur per al medi ambient.

Advertiments per a l'eliminació


El refrigerant i el material escumós de ciclopentà que s'utilitza per a l'electrodomèstic són inflamables. Per tant, quan l'electrodomèstic sigui rebutjat, cal mantenir-lo allunyat de qualsevol font de foc i ser recuperat per una empresa de recuperació especial amb la qualificació corresponent diferent de l'eliminació per combustió, per evitar danys al medi ambient o qualsevol altre dany.

Quan es rebutgi l'electrodomèstic, desmunteu les portes i traieu la junta de la porta i els prestatges; Col·loqueu les portes i els prestatges en un lloc adequat per evitar que els nens quedin atrapats.

INSTRUCCIONS PER A INVERSIÓ DE LA PORTA


1. Assegureu-vos que el vostre aparell estigui desendollat.

2. Aixequeu i traieu la coberta de la frontissa, traieu els tres cargols que subjecten la frontissa superior a la porta i després traieu la frontissa.

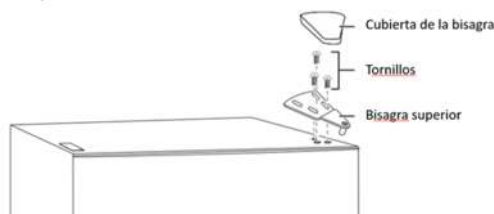


3. Traieu la porta del compartiment del congelador del gabinet.


4. Traieu els cargols que fixen la frontissa inferior al costat dret del gabinet i després traieu la frontissa.

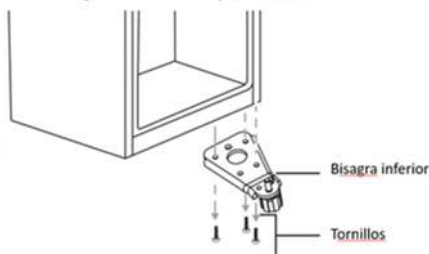

5. Traieu la volandera i la femella que subjecten l'eix del passador a l'orifici dret de la frontissa inferior, després retireu l'eix.

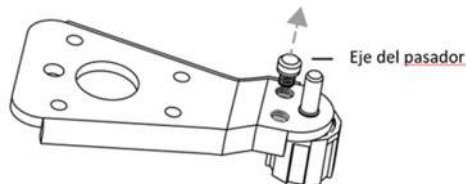


6. Inseriu l'eix del passador a l'orifici esquerre de la frontissa inferior, després assegureu l'eix amb la volandera i la femella.

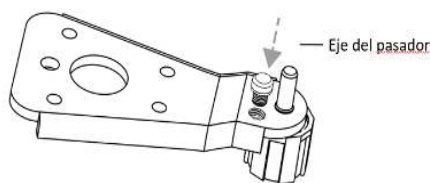


7. Instal·leu la frontissa inferior a la banda esquerra del gabinet.

8. Traieu el cargol que fixa el topall de la porta des de la part inferior dreta de la porta del compartiment del congelador, després traieu el topall de la porta i instal·leu-lo al costat inferior esquerre.

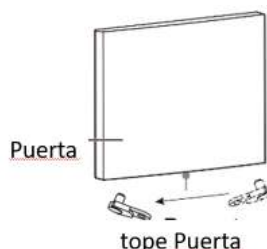


9. Instal·leu la porta del compartiment del congelador.

10. Moveu el casquet de la porta des del costat superior dret de la porta del congelador fins al costat superior esquerre de la porta. I moveu la tapa de l'orifici esquerre cap al costat dret.

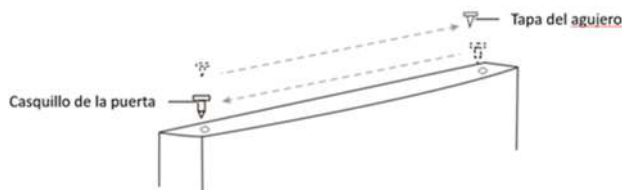


11. Traieu la tapa de l'orifici del costat superior esquerre del gabinet i fixeu la coberta al costat superior dret del gabinet.

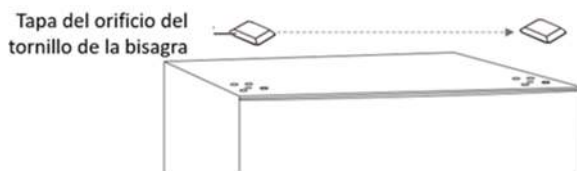

12. Assegureu la frontissa superior al costat superior esquerre del gabinet amb els tres cargols que va treure anteriorment. Abans d'estrènyer els cargols de la frontissa superior, assegureu-vos que la part superior de la porta estigui anivellada amb el gabinet i que la junta de goma segelli bé.

Instal·leu la coberta de la frontissa sobre la frontissa al costat superior esquerre del gabinet.

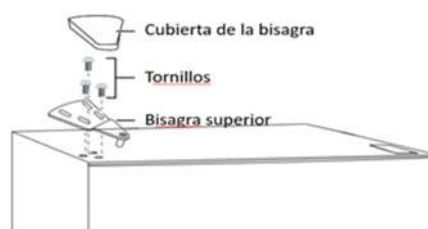

Nota: Assegureu-vos que les juntes de goma segellin bé amb el gabinet al voltant de les portes abans d'estrènyer els cargols de les frontisses.