


Benavent

FORN

Manual d'instruccions

BHM200X




Benvolgut client:

El nostre objectiu és oferir productes de qualitat que superin les seves expectatives, per la qual cosa us oferim productes fabricats en instal·lacions modernes i sotmesos acurada i especialment a proves de qualitat.

Aquest manual s'ha redactat per ajudar-vos a utilitzar l'aparell, que s'ha fabricat amb l'última tecnologia, de manera segura i amb la màxima eficàcia.


Abans d'utilitzar aquest aparell, llegiu aquesta guia detingudament, on trobareu la informació bàsica per a una instal·lació, manteniment i ús segur. Poseu-vos en contacte amb el servei d'assistència tècnica més proper per a la instal·lació del producte.



ÍNDEX

- 1-Presentació i mida del producte
- 2-Avisos de seguretat
- 3-Preparació per a instal·lació i ús
- 4-Com utilitzar el forn
- 5-Neteja i manteniment del forn
- 6-Reparacions i transport



PART 1: PRESENTACIÓ I MIDA DEL PRODUCTE

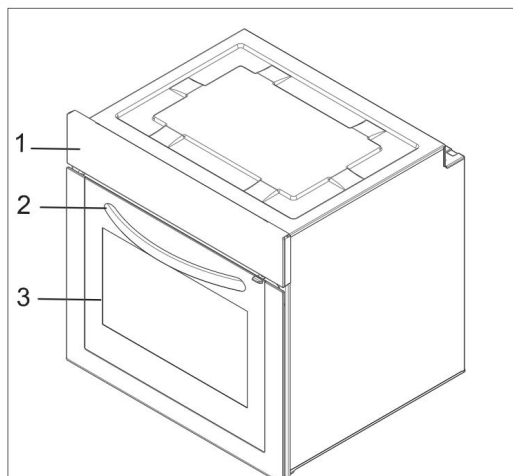

Forn combinat i encastat

Horno empotrado

Forn encastat

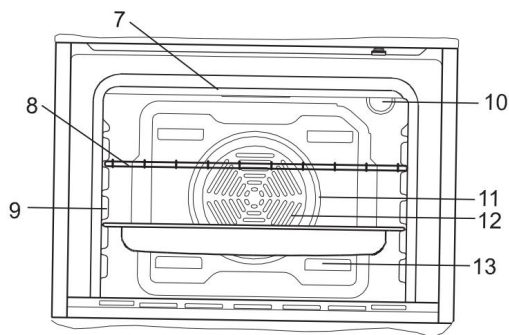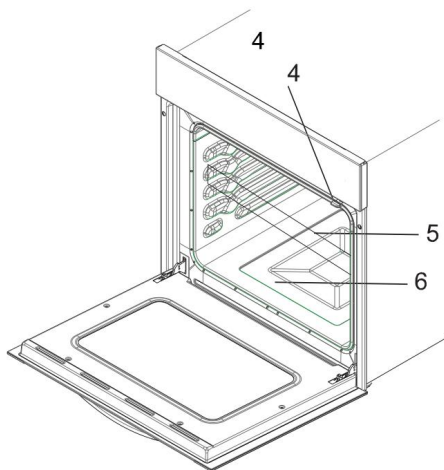

LLISTA DE COMPONENTS:

- 1- Panell de control
- 2- Nansa de la porta del forn
- 3- Porta davantera del forn
- 4- Bloqueig per a nens
- 5- Safata
- 6- Resistència inferior del forn (sota la placa)
- 7- Resistència superior del forn (sota la placa)

- 8- Graella de filferro
- 9- Prestatges
- 10- Llum del forn
- 11- Resistència turbo (sota la placa)
- 12- Motor turbo (sota la placa)
- 13- Obturadors de sortida d'aire

2. ADVERTIMENTS DE SEURETAT

LLEGEIXI AQUEST MANUAL DETINGUDA I COMPLETAMENT ABANS D'UTILITZAR LA CUINA; GUARD-HO PER CONSULTAR-HO QUAN SIGUI NECESSARI. AQUEST MANUAL S'HA REDACTAT PER A MÉS D'UN MODEL. LA SEVA CUINA PODRIA NO TENIR ALGUNES DE LES FUNCIONS EXPLICADES EN ELL. PREST ATENCIÓ A LES EXPLICACIONS QUE TINGUIN IL·LUSTRACIONS MENTRE ESTIGUI LLEGINT EL MANUAL D'INSTRUCCIONS.

Advertiments Generals de Seguretat

- Aquest aparell el poden utilitzar nens majors de 8 anys, persones amb discapacitats mentals, físiques i sensorials, i fins i tot persones amb manca d'experiència/coneixement, sempre que se'ls vigili o instrueixi en l'ús del mateix, de manera segura i que entenguin els riscos implicats. Els nens no han de jugar amb l'aparell. Els nens no han de netejar ni fer-ne el manteniment sense vigilància.

- ADVERTIMENT: L'aparell s'escalfa durant el seu ús, així com també s'escalfen les parts accessibles. Cal anar amb compte de no tocar els escalfadors. Mantingueu allunyats els menors de 8 anys, llevat que els vigili constantment.

- ADVERTIMENT: Risc d'incendi: no guardeu coses sobre la superfície de cocció.

- ADVERTIMENT: En cas que la superfície estigui esquarterada, apagueu l'aparell per evitar la possibilitat d'una descàrrega elèctrica.

- L'aparell no està dissenyat per funcionar mitjançant temporitzadors externs ni sistemes de control a distància.

- L'aparell s'escalfa durant l'ús. Cal anar amb compte de no tocar els escalfadors de l'interior del forn.

- Els mànecs sostinguts per poc temps es poden escalfar durant l'ús.

- No utilitzeu detergents abrasius ni fregalls de metall per netejar el vidre de la porta del forn ni cap altra superfície del forn, ja que es pot ratllar, i amb això pot donar lloc al trencament del mateix.

- No utilitzeu aparells de vapor per netejar l'aparell.

- **ADVERTÈNCIA:** Assegureu-vos que l'aparell estigui apagat abans de canviar la bombeta; amb això evitarà la possibilitat de qualsevol descàrrega elèctrica.

- **ATENCIÓ:** Quan el gratinador o el grill estiguin usant-se, és possible que les peces estiguin calentes. Els nens petits han de mantenir-se allunyats.

- L'aparell es fabrica d'acord amb les normes locals i internacionals, així com amb els reglaments aplicables.

- Els treballs de manteniment i reparació han de ser realitzats únicament per tècnics de manteniment autoritzats. Podria córrer riscos si realitza la instal·lació o reparació una persona que no pertanyi al servei tècnic oficial. És perillós alterar o modificar les característiques de l'aparell de cap manera.

- Abans d'instal·lar el taulell, assegureu-vos que siguin compatibles les condicions de la instal·lació del gas (tipus de gas, pressió del gas, o tensió i freqüència elèctrica), així com els ajustaments de l'aparell. A l'etiqueta corresponent apareixen indicats els valors d'ajust de l'aparell.

- **ATENCIÓ:** Aquest producte està destinat únicament a l'ús domèstic en interiors, i no s'ha d'utilitzar per a cap altre propòsit ni cap altra aplicació, com ara un ús no domèstic o el seu ús en un entorn comercial.

- No tracteu d'aixecar o moure l'aparell estirant la nansa de la porta.

- S'han pres totes les mesures possibles per garantir-ne la seguretat. El vidre es pot trencar; aneu amb compte en netejar-lo per no ratllar-lo. No colpegeu el vidre amb els accessoris.

- Assegureu-vos que el cable de corrent no es faci malbé ni retorça durant la instal·lació. Si el cable de corrent està malmès, ha d'acudir al fabricant, distribuïdor, servei tècnic o persones capacitades similars, per poder reemplaçar-lo i evitar així qualsevol perill.

- Quan la porta davantera està oberta, no permeti que els nens s'enfilin a la porta o se sentin sobre ella.

Advertiments sobre la Instal·lació

- No utilitzeu el forn fins que estigui totalment instal·lat.

- La instal·lació i la posada en marxa d'aquest aparell l'ha de fer un tècnic autoritzat.

El fabricant no es responsabilitza de cap dany provocat per una instal·lació incorrecta o duta a terme per personal no autoritzat.

- En desembalar l'aparell, assegureu-vos que no s'hagi fet malbé durant el transport. En cas que trobeu un defecte, no utilitzeu l'aparell i poseu-vos en contacte amb el servei d'assistència tècnica autoritzat. Els materials utilitzats per a l'embalatge (niló, grapes, suros, etc.) poden ser perjudicials per als nens; per tant, s'han de recollir i rebutjar immediatament.

- Protegiu l'aparell dels efectes atmosfèrics. No ho exposeu als efectes del sol, la pluja, la neu, la pols, etc.

- Els mobles i els materials annexos a l'aparell han d'estar preparats per suportar temperatures mínimes de 100°C.

Durant l'ús -

Quan utilitzeu el forn per primera vegada, hi haurà una certa olor produïda pels materials aïllants i escalfadors. Per aquesta raó, i abans de fer servir el forn, faci-ho funcionar en buit ia màxima temperatura durant 45 minuts. Alhora, necessita ventilar correctament el lloc on es troba instal·lat el forn.

- Tant les parts internes com externes del forn s'escalfen durant el seu ús. Doneu sempre un pas enrere quan obriu la porta del forn, per tal de permetre que surti qualsevol acumulació de vapor o calor. Hi ha el risc de cremades.

- No col·loqueu materials inflamables ni combustibles a, ni a prop, l'aparell quan l'estigueu utilitzant.

- Utilitzeu sempre guants de forn per treure i tornar a col·locar els aliments al mateix.

- No deixeu l'aparell sense vigilància quan estigui cuinant amb greixos sòlids o olis.

Poden calar foc per la calor extrema. Mai aboqueu aigua sobre flames causades per olis o greixos. Tapeu l'olla o la paella amb la tapa per aturar les flames provocades en aquesta situació i apagueu el foc.

- Desendollegeu l'aparell si no l'utilitzareu durant un període prolongat de temps.

Mantingueu apagat el comandament principal. Quan no utilitzeu l'aparell, mantingueu tancada la clau de pas del gas.

- Assegureu-vos que els comandaments de la cuina estiguin sempre en la posició "0" (apagat) quan no l'estigueu utilitzant.

- Les safates s'inclinen en estirar-les. Aneu amb compte de no vessar els líquids calents.

- Quan la porta o el calaix del forn estiguin oberts, no hi introduïu res. Podeu desequilibrar l'aparell o trencar la tapa.

- No introduïu objectes pesants ni inflamables (p. ex. niló, bosses de plàstic, paper, roba, etc.) dins del calaix inferior. Això inclou recipients amb accessoris de plàstic (per exemple, nanses).

- No pengeu tovalloles, draps ni draps a l'aparell ni als tiradors.

Durant la neteja i el manteniment

- Apagueu sempre l'aparell abans de netejar-lo o realitzar qualsevol tasca de manteniment.

Podrà fer-ho després d'apagar l'aparell o desconnectar-lo del corrent.

- No tregui els perills dels comandaments per netejar la banda frontal.

PER EFICIÈNCIA I SEGURETAT DE L'APARELL, LI RECOMANEM QUE SEMPRE UTILITZI PECES DE REPOST ORIGINALS I QUE EN CAS DE NECESSITAT NOMÉS ES POSI EN CONTACTE AMB UN SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA AUTORITZAT.

PART 3: PREPARACIÓ PER INSTAL·LACIÓ I ÚS

Aquest forn modern, pràctic i funcional va ser fabricat amb peces i materials de millor qualitat i satisfarà les seves necessitats des de tot punt de vista. Llegiu aquest manual per obtenir els millors resultats i no tenir cap problema en el futur. La informació que es proporciona a continuació conté regles que són necessàries per col·locar l'artefacte i realitzar tasques de manteniment correctament. Aquestes regles hauran de ser llegides sense falta, especialment pels tècnics que col·locaran l'artefacte.

POSI'S EN CONTACTE AMB EL SERVEI D'ASSISTÈNCIA AUTORITZAT PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'FORN!

3.1 COM ESCOLLIR UN LLOC PER AL FORN

***Hi ha diversos punts a tenir en compte en el moment d'escollir un lloc per al forn.
Assegureu-vos de tenir en compte les recomanacions quedarem a continuació per evitar
problemes i situacions perilloses que podrien ocasionar-se.***

- Quan trieu un lloc per al forn, cal parlar d'atenció que no hi hagi a prop materials inflamables o combustibles, com ara cortines, hule, etc., que es poden prendre foc ràpidament.
 - Els mobles que es trobin al voltant del forn han d'estar fabricats amb materials resistent a temperatures que superin els 50 °C.
 - La figura 1 mostra els canvis que s'han de fer a l'armari de paret i als extractors d'aire que es troben damunt del forn combinat i encastat com també les alçades mínimes des de la base del forn.
- Per tant, l'extractor d'aire ha d'estar a una altura mínima de 65 cm des de la base del forn. Sinó hi ha extractors d'aire, l'alçada no ha de ser inferior a 70 cm.


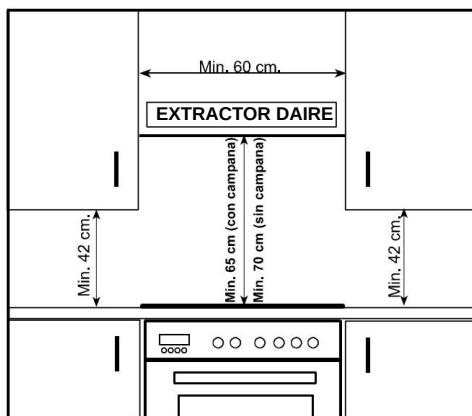



Figura 1

3.2. INSTAL·LACIÓ DEL FORN ENCASTAT

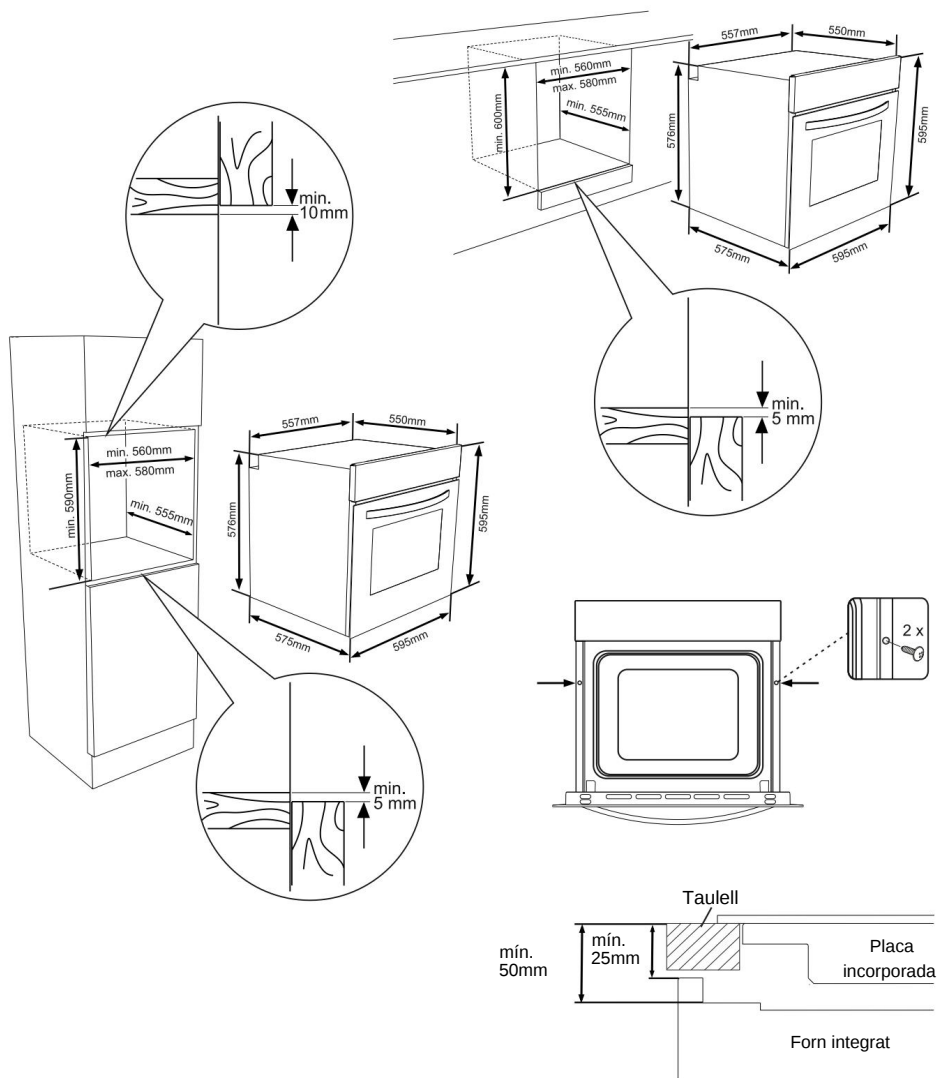

Introduïu el forn al moble empenyent-lo cap a dins. Obriu la porta del forn i inseriu 2 cargols als forats situats en el marc del forn. Premeu els cargols quan el marc del forn entri en contacte amb la superfície de fusta de l'armari.

Si el forn s'instal·la sota una placa, la distància entre el taulell i el panell superior del forn ha de ser de 50mm com a mínim i la distància entre el taulell i la part superior del tauler de control ha de ser de 25mm com a mínim.



Les dimensions i els materials de l'armari on s'instal·larà el forn han de ser correctes i resistents als increments de temperatura. Per fer una instal·lació correcta, cal evitar el contacte amb parts elèctriques o aïllades. Les parts aïllades s'han de col·locar de manera que no es puguin treure utilitzant cap tipus d'eina.

No es recomana instal·lar l'artefacte a prop d'un refrigerador o congelador. En cas contrari, es veurà afectat el funcionament dels artefactes abans esmentats degut a la calor que emana el forn.

Després de treure el forn del seu embolcall, assegureu-vos que el forn no estigui malmès. Si sospiteu que l'artefacte va patir algun dany, no l'utilitzeu i poseu-vos en contacte amb el servei d'assistència tècnica autoritzat immediatament.

3.4 CABLEJAT I SEGURETAT DEL FORN ENCASTAT:


S'han de complir les instruccions següents quan es realitza el cablejat: El cable

-  amb connexió a terra ha d'estar connectat amb el cargol amb la marca de connexió a terra () ④a connexió del cable d'alimentació s'ha de fer tal com s'indica a la figura 6. Si al lloc d'instal·lació no hi ha una presa de corrent amb descàrrega a terra que compleixi les normes, comuniquen-ho immediatament amb el servei d'assistència tècnica autoritzat.
-  La presa corrent amb descàrrega a terra ha d'estar a prop de l'artefacte. No utilitzeu mai un cable d'extensió. El cable d'alimentació no ha d'estar en contacte amb la superfície calenta del producte.
-  Si senya el cable d'alimentació, comuniquen el servei d'assistència tècnica autoritzat. Només el servei d'assistència tècnica autoritzada pot canviar el cable d'alimentació.
-  El servei d'assistència tècnica autoritzat ha de fer el cablatge de l'artefacte. Cal utilitzar un cable d'alimentació H050V VF.
-  Si el cablejat és defectuós, pot fer malbé l'artefacte. Aquest dany ***no està cobert per la garantia.***
-  L'artefacte està dissenyat per funcionar amb un corrent de 220 – 240 V. Si el subministrament elèctric no és igual al valor esmentat anteriorment, poseu-vos immediatament amb el servei d'assistència tècnica autoritzat.

El fabricant declara que no es fa responsable de cap mena de dany o pèrdua que es produeixi per la falta de compliment de les normes de seguretat.

3.5 CABLEJAT I SEGURETAT DEL FORN COMBINAT I ENCASTAT: El servei d'assistència tècnica autoritzat ha de realitzar el cablejat de l'artefacte. L' artefacte està dissenyat per funcionar amb un corrent de 220-240 V .

Si el subministrament elèctric no és igual al valor esmentat anteriorment, comuniquen-ho immediatament amb el servei d'assistència tècnica autoritzat. La connexió de l'artefacte s'ha de fer tal com indica la figura 7. L'artefacte està dissenyat per a connexions fixes al subministrament elèctric. Col·loqueu un disjuntor multipolar dins del circuit de subministrament amb una obertura de contacte de 3 mm com a mínim (amb funcionament de retard i de 16 A)

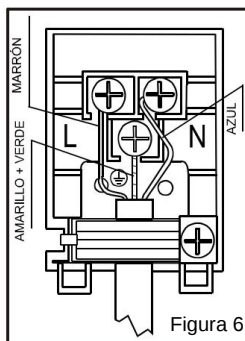

3.6 AVISOS DE SEGURETAT I PRECAUCIONS GENERALS:

- Aquest artefacte es fabrica conforme a les instruccions de seguretat pertinents i relacionades amb artefactes elèctrics. Només els tècnics del servei d'assistència tècnica autoritzats que hagin estat capacitats pel fabricant podran realitzar les tasques de manteniment i reparació. Realitzar la instal·lació i les tasques de reparació sense complir les normes pot ser perillós.
- La superfície externa s'escalfa quan l'artefacte estigui en funcionament. Els elements que escalfen la superfície interna del forn i el vapor que s'emana són molt calents. Aquestes seccions mantindran la calor durant un cert temps encara que l'artefacte estigui apagat. Mai toqueu les superfícies calentes. Mantingueu allunyats els nens.
- No s'allunyi del fogonet quan cuini amb greix o oli. Es pot produir una flamarada en cas de sobreescalfament. Mai aboqueu aigua sobre un oli en flames. Per apagar la flama, tapeu l'olla o paella i apagueu el fogonet immediatament.
- Per cuinar al forn, cal ajustar els botons d'ajust de temperatura i funció de forn i, en cas de trobar-se disponible, cal programar el temporitzador. Si no, el forn no funcionarà.
- Quan la porta o la safata del forn està oberta, no col·loqueu res a sobre. Podeu afectar l'equilibri de l'artefacte o trencar la porta.
- Desendollegeu l'artefacte quan no estigui en funcionament.
- Protegeixi l'artefacte contra efectes atmosfèrics. No ho deixeu sota el sol, pluja, neu, brutícia, etc.

Botó de control de funcions forn:

Botó del termòstat del forn:

Per seleccionar la temperatura del forn (figura 11), utilitzeu el botó de control de funcions del forn ja que s'utilitza el mateix botó per a totes dues funcions. Quan la temperatura a l'interior del forn assoleix el valor fixat, el termòstat tallarà el circuit i la llum del termòstat s'apagarà. Quan la temperatura es trobi per sota del valor fixat, el termòstat i la llum del termòstat s'encendran novament.



Funcions del forn

* Les funcions del forn poden ser diferents depenent del model que tingui



Llum del forn

Només la llum del forn s'encendrà i romandrà encesa a qualsevol opció.



Funció de cuina estàtica

El termòstat del forn i els llums d'advertiment, com també els elements d'escalfament superior i inferior, s'encendran.

La funció de cuinat estàtic emet calor de manera que s'asseguri el cuinat òptim tant del menjar de dalt com el de baix. Aquesta funció és ideal per fer pastes, pastissos, pasta al forn, lasanya i pizza. Es recomana preescalfar el forn durant 10 minuts i, per a aquest programa, és preferible fer servir una sola safata.



Funció de descongelació

Els llums d'advertiment s'encendran i el ventilador entrarà en funcionament.

Si voleu utilitzar l'opció de descongelació col·loqueu la safata amb el menjar a la tercera ranura començant per baix. Es recomana que per descongelar el menjar utilitzeu una safata de forn perquè l'aigua no es vessi. Durant aquesta funció el seu menjar no es cuinarà ni enforarà. Aquesta opció només us permetrà descongelar.



Funció d'escalfament inferior i de ventilador

El termòstat del forn i els llums d'advertiment s'encendran i l'element d'escalfament inferior i el ventilador entraran en funcionament.

La funció d'escalfament inferior i del ventilador és la millor opció per escalfar aliments de forma uniforme en poc temps. Es recomana preescalfar el forn durant 10 minuts.




Funció de graella

El termòstat del forn, els llums d'advertiment i l'escalfador de la graella s'encendran.

Aquesta funció s'utilitza per rostir a la graella i torrar aliments; utilitzeu les safates superiors del forn. Unteu lleugerament la reixeta metàl·lica amb oli per evitar que els aliments s'enganxin i poseu els aliments al centre de la reixeta. Col·loqueu sempre una safata a sota per evitar el degoteig d'oli o greix. Es recomana preescalfar el forn durant 10 minuts

Avís: Quan rosti, la porta del forn ha d'estar tancada i la temperatura del forn s'ha d'ajustar a 190 °C.



Funció de graella ràpida

El termòstat del forn, els llums d'advertiment, l'escalfador de la graella i l'element d'escalfament superior s'encendran.

Aquesta funció s'utilitza per rostir més ràpid i per cobrir una superfície més gran, per exemple per rostir carns, utilitzeu les safates superiors del forn. Unteu lleugerament la reixeta metàl·lica amb oli per evitar que els aliments s'enganxin i col·loqui els aliments al centre de la reixeta. Col·loqueu sempre una safata a sota per evitar el degoteig d'oli o greix. Es recomana preescalfar el forn durant 10 minuts

Avís: Quan netegeu, la porta del forn ha d'estar tancada i la temperatura del forn s'ha d'ajustar a 190 C.



Funció de ventilador

El termòstat del forn i els llums d'advertiment s'encendran i l'element d'escalfament inferior i el ventilador entraran en funcionament.

Aquesta funció és òptima per obtenir un bon resultat a l'hora de coure pastissos. El cuinat es duu a terme a través dels elements d'escalfament inferiors i superiors dins del forn i a través del ventilador que permet la circulació de l'aire, cosa que proporcionarà un lleuger efecte de graella al menjar. Es recomana preescalfar el forn durant 10 minuts.




Funció de graella doble i de ventilador

El termòstat del forn i els llums d'advertiment s'encendran. L'escalfador de la graella i l'element d'escalfament superior entraran en funcionament.

Aquesta funció s'utilitza per rostir més ràpid els aliments més gruixuts i per cobrir una superfície més gran. Tant l'element d'escalfament superior com la graella s'activaran juntament amb el ventilador per garantir que el pollastre es cuina uniformement. Per rostir la graella, utilitzeu les safates superiors del forn. Unteu lleugerament la reixeta metàl·lica amb oli per evitar que els aliments s'enganxin i col·loqui els aliments al centre de la reixeta. Col·loqueu sempre una safata a sota per evitar el degoteig d'oli o greix. Es recomana preescalfar el forn durant 10 minuts.

Avís: Quan netegeu, la porta del forn ha d'estar tancada i la temperatura del forn s'ha d'ajustar a 190 C.

UTILITZACIÓ DO TEMPORIZADOR MECÂNIC:

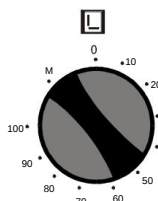


Operação manual

Quano col·loqui o botão do Temporizador na posição M com indicat na figura, pot fôrno. Quan o para quando o temporizador emet na posição 0.

Operação com definição do tempo

Col·loqui o botó del temporizador num valor entre 0-100 minuts, com indicat na figura. O fôrno irá funcionar o tempo definido e irá emitir um aviso.

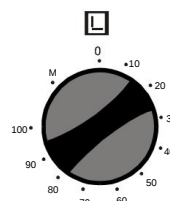


Accessoris que utilitzen al forn:


Es recomana que utilitzeu els recipients que s'indiquen a la taula d'acord amb l'aliment que cuinareu al forn. A banda de les safates del forn i la broqueta interna per rostir i gratinar pollastre que se subministren juntament amb el forn, també pot utilitzar recipients de vidre, ganivets per coca, safates especials de forn adequades per a aquest forn que es troben disponibles al mercat. Pateu atenció a la informació que el fabricant subministra sobre aquest tema.

Si s'utilitzen recipients petits, col·loqueu aquest contenidor a la graella de filferro interna perquè es trobin just al mig de la graella. La informació que se subministra a continuació s'ha d'implementar per a recipients esmaltats.

Si l'aliment que voleu cuinar no cobreix completament la safata del forn, si l'aliment es treu del congelador o si la safata s'utilitza per recollir el suc que perden els aliments durant el gratinat, és possible que la safata es deformi a causa de les altes temperatures que es formen durant la cocció o fregit. Tot i això, la safata recuperarà la seva forma després de refredar-se un cop acabada la cocció. Aquest és un efecte físic normal que es provoca durant la transferència de calor. No col·loqueu una safata o un recipient de vidre en un entorn fred immediatament després d'haver-hi cuinat. No els col·loqueu en superfícies fredes i humides. Col·loqueu-los sobre un drap sec perquè es refredin lentament. En cas contrari, la safata o el recipient de vidre es pot trencar. Si voleu gratinar al forn, us recomanem utilitzar la graella a la safata, que se subministra juntament amb el producte (en cas que el vostre producte inclogui aquest equip). D'aquesta manera l'oli que s'esquitxa o perdi no embrutarà l'interior del forn. Si utilitzeu la graella de filferro gran, col·loqueu una safata en un dels prestatges inferiors per evitar l'acumulació d'olis. Per facilitar la neteja, afegiu-hi una mica d'aigua a la safata.


Quan rostitiu a la graella, utilitzeu el prestatge 3ó 4 i oli la graella per evitar que l'aliment que rostirà s'enganxi a la graella.

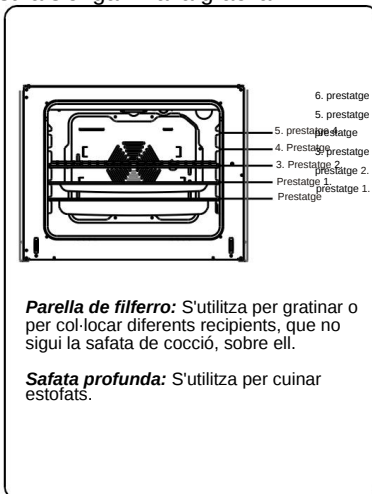



ADVERTIMENT

Col·loqueu la
reixeta
correctament a
qualsevol prestatge
del forn, empenyent-la fins al final.

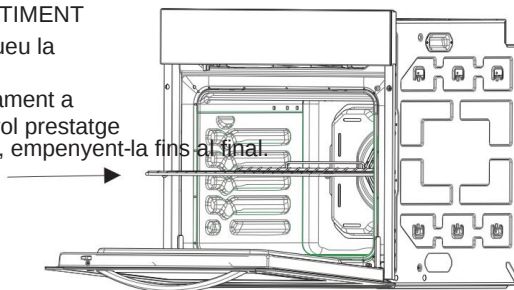

PART 5: NETEJA I MANTENIMENT DEL FORN

5.1 NETEJA

Abans de netejar el forn, assegureu-vos que tots els botons de control estiguin apagats i l'artefacte estigui fred. Desendolieu l'artefacte.

No utilitzeu materials de neteja amb partícules que poden ratllar les parts esmaltades i pintades del forn. **Utilitzeu netejats cremosos o líquids que no tinguin partícules.**

No utilitzeu cremes càustiques, pols de neteja abrasius, llana de fil dura o eines contundents atès que poden danyar la superfície. Si l'excedent de líquid que es vessa al forn es crema, pot fer malbé l'esmalt. Netegeu el líquid vessat immediatament. No utilitzeu netejadors amb vapor per netejar el forn.

Com netejar l'interior del forn

Assegureu-vos de desendollar el forn abans de començar a netejar-lo. Podreu netejar millor l'interior del forn si el forn està lleugerament temperat. Netegeu el forn amb un drap suau humitejat amb aigua i sabó després de cada ús. Després, torneu a netejar-lo amb un drap humit i assequi'l. Cal fer una neteja completa de manera periòdica utilitzant un material de neteja líquid. No netegeu el forn amb netejadors secs o en pols. No cal netejar la part posterior i els laterals de la carcassa interna de productes amb carcasses d'esmalt catalític. No obstant això, es recomana que el canvieu després d'un cert període de temps i d'acord amb l'ús.

5.2 MANTENIMENT:

Com canviar la llum del forn

Es recomana que aquesta tasca la faci el servei d'assistència tècnica autoritzat. Desendolieu el forn i assegureu-vos que estigui fred. Després de treure la tapa, traieu la bombeta. Introduïu una bombeta nova resistent a 300 al lloc on va extreure l'altra bombeta. Després, poseu el vidre de protecció de la bombeta al seu lloc. Després d'això, el forn estarà llest per ser usat.

PART 6: REPARACIONS I TRANSPORT

6.1 REQUISITS A COMPLIR ABANS DE POSAR-SE EN CONTACTE AMB EL SERVEI D'ASSISTÈNCIA

TÈCNICA en cas que el forn no funcioni:

El forn pot estar desendollat a causa d'una apagada. En els models que tenen un temporitzador, el temps pot no estar regulat.

Si el forn no escalfa,

pot ser que la temperatura no s'hagi ajustat amb l'interruptor de control de l'escalfador del forn.

Si el llum que es troba a l'interior del forn no encén,

ha de comprovar que hi hagi subministrament elèctric. ha de controlar si els llums funcionen. Si els llums no funcionen, podeu canviar-los seguint la guia.

Coccio (si la part superior i inferior no cuinen igual),

Controleu la ubicació dels prestatges, el període de cocció i els valors de calor d'acord amb el manual.

Si malgrat realitzar aquests passos continua tenint problema amb el producte, poseu-vos en contacte amb el "servei d'assistència tècnica autoritzat"

6.2 INFORMACIÓ RELACIONAT AMB EL TRANSPORT,

en cas que necessiti transport,

Deseu l'embalatge original del productor per utilitzar-los quan hagueu de transportar el producte. Seguiu els senyals de transport de la caixa.

Agafeu la cuina amb cinta a les parts superiors, barrets i capçals i porta cassoles als panells de la cuina.

Col·loqueu un paper entre la coberta superior i el panell de la cuina, cobriu la coberta superior i enganxeu-la amb cinta a les superfícies laterals del forn.

Enganxeu cartró o paper a la coberta frontal, al vidre intern del forn donat que serà convenient que les safates i la graella de filferro del forn no facin malbé la coberta del forn durant el seu trasllat.

També heu de cobrir els laterals del forn.

Si no teniu l'embalatge original,

Agafeu les mesures necessàries per evitar que les superfícies externes (superfícies de vidre o pintades) del forn no es colpegin.

Marca		<i>Benavent</i>
Model		BHM200X
Tipus de forn		ELÈCTRIC
Massa	Kg	28,0(+/-2)
Índex deficiència energètica – convencional		118,4
Índex deficiència energètica – ventilació forçada		104,6
Classe energètica		A
Consum d'energia (electricitat) - convencional	kWh/cicle	0,94
Consum d'energia (electricitat) – ventilació forçada	kWh/cicle	0,83
Nombre de cavitats		1
Font de calor		ELÈCTRIC
Volum	L	58
Aquest forn compleix amb EN 60350-1		

Trucs per estalviar energia

Forn

- Si és possible, cuini els aliments junts.
- Mantingueu el temps de preescalfament durant poc temps.
- No prolongueu el temps de cocció.
- No oblideu apagar el forn al final de la cocció.
- No obriu la porta del forn durant el període de cocció.



El símbol en el producte o embalatge indica que aquest producte no es pot tractar com a deixalles normals de la llar.

Aquest producte cal lliurar-lo al punt de recollida d'equips elèctrics i electrònics per a reciclatge. En assegurar-se que aquest producte es rebutgi correctament, vostè ajudarà a evitar possibles conseqüències negatives per a l'ambient i la salut pública, cosa que podria passar si aquest producte no es manipula de manera adequada. Per obtenir informació més detallada sobre el reciclatge d'aquest producte, poseu-vos en contacte amb l'administració de la vostra ciutat, amb el servei de deixalles de la llar o amb la botiga on vaau comprar el producte.