


Benavent

LAVADORA DE CARGA FRONTAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

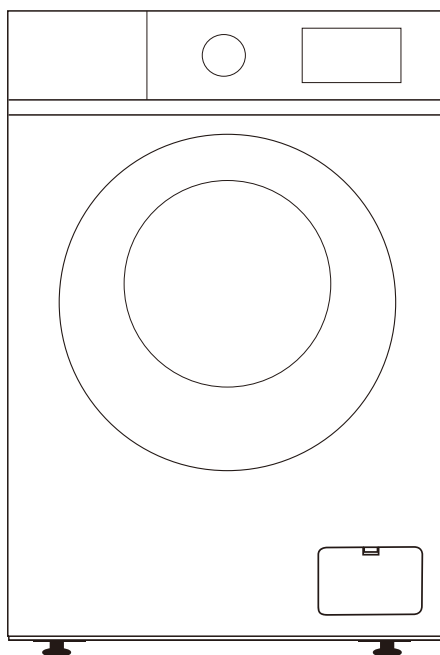

Modelo: LBS91400DA30

ADVERTENCIA

- Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión continua.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
- Se deben utilizar los juegos de mangueras nuevos suministrados con el aparato y no se deben reutilizar los juegos de mangueras viejos.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; -Casas agrícolas;
 - para clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - ambientes tipo cama y desayuno;
 - áreas de uso común en bloques de pisos o en lavanderías.

PRECAUCIÓN: Para evitar un peligro debido a un restablecimiento inadvertido del interruptor térmico, este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni debe conectarse a un circuito que se enciende y apaga regularmente por la utilidad.

Notificaciones de Seguridad (Debe seguirlas)

● Para evitar daños o perjuicios al usuario o la persona y la propiedad de otros, asegúrese de seguir las cuestiones de seguridad.



Advertencias

● Riesgo de descarga eléctrica.

1. Utilice 220 V-240 V, por encima de 10 A con enchufe dedicado para cable a tierra.
2. Al insertar y extraer el cable de alimentación, utilice el enchufe. No utilice el cable de alimentación dañado. Cuando la clavija del cable de alimentación esté sucia, límpiela con un paño seco a tiempo.
3. No use la mano mojada para insertar o sacar el enchufe.
4. Desconectar al terminar el lavado, para reparar o limpiar.

● Peligro de incendio y fuga de corriente

1. No permita que la lavadora esté cerca del fuego, cigarrillos encendidos, velas y materiales volátiles.
2. No rocíe agua sobre el panel de control de la lavadora.
3. No coloque la lavadora en el exterior o en un lugar húmedo.
4. Repare la bomba de drenaje y asegúrese de que la alcantarilla no esté obstruida.

● Peligro de las altas temperaturas

1. Cuando se lava a altas temperaturas, el vidrio de la puerta se calentará. No toque el cristal de la puerta, especialmente los niños.
2. Al abrir la puerta después de un lavado a alta temperatura, espere a que la temperatura se enfríe a un nivel seguro y la puerta se desbloqueará automáticamente.

● Peligro de lastimarse

1. Encargarse de la caja de cartón después de retirarla, no deje que los niños la toquen o coman.
2. No permita que los niños operen o se suban a la lavadora.
3. Cierre la puerta después del uso para evitar que los niños entren en el tambor.

● Peligro de lesiones

1. No coloque objetos pesados encima de la lavadora.
2. Si desea mover la máquina, recuerde pedir ayuda.
3. No pida a personas no profesionales que reparen la máquina.

● Peligro de dañar la ropa.

1. No lave ropas impermeables, productos de plumas, sacos de dormir.
2. Lave la ropa que se pueda lavar, si tiene alguna duda, siga las instrucciones.



● Peligro de explosión

1. No lave los paños manchados con queroseno, gasolina, disolventes o productos inflamables.
2. No se lave cuando haya fugas de gas.


Al sacar el enchufe, la cerradura se puede desbloquear incluso si hay mucha agua en el interior. Por lo tanto, compruebe el nivel del agua en el interior antes de abrir la puerta para evitar pérdidas innecesarias.

Nombre de las piezas

Especificación de accesorios

Instrucciones	Manguera de suministro de agua	Llave inglesa	Tapas de perno para transporte
			

Nombre de las partes

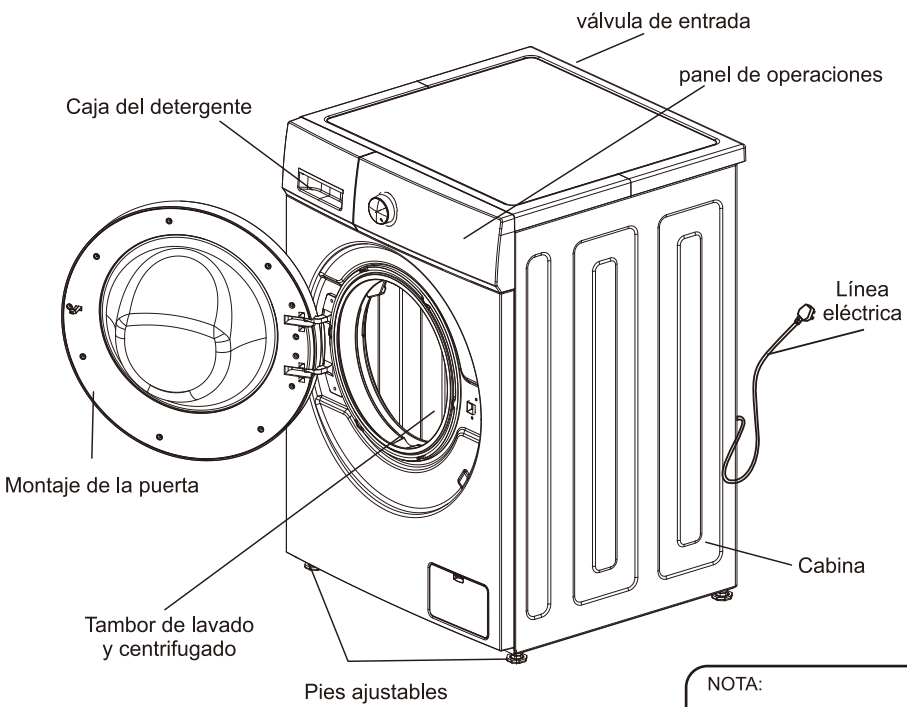

Aviso Importante:

- 1. La aplicación y las especificaciones del producto pueden variar sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.
- 2. La aplicación y las especificaciones del producto pueden variar con las de la prueba de eficiencia energética relacionada o la prueba de seguridad relacionada, etc.

NOTA:

- 1. El primer uso puede drenar algo de agua. Si sale agua residual después de la prueba de rendimiento, pertenece a un fenómeno normal.
- 2. Después de cada uso, desenchufe y cierre el grifo para evitar inundaciones o incendios accidentales.

Instrucciones de Instalación

Asegúrese de que la temperatura de los lugares donde está instalada o colocada la lavadora sea superior a 0 ° C o colóquela en el exterior.

Coloque la lavadora correctamente de acuerdo a las normas y reglamentos de gestión.

Mantenga la base de la lavadora ventilada cuando se coloca en el suelo con alfombra.

Mantenga limpio el entorno porque los daños causados por cucarachas u otras plagas no corresponden a la garantía del equipo.

Perno de transporte

Las arandelas se instalan con un perno para evitar daños internos durante el transporte.

Retirar el perno de transporte

1. Para evitar daños internos durante el transporte, se instalan 4 pernos. Antes de usar la lavadora, desmonte el perno (consulte la tabla 1)

- Si los pernos no se desmontan, se producirán vibraciones violentas, ruido y problemas.

2. Utilice la llave adjunta para aflojar los 4 pernos (consulte la tabla 2).

3. Gire ligeramente la goma del perno y luego tire de los pernos, mantenga los pernos y la llave en espera (consulte la tabla 3).

- Los pernos deben volver a montarse cuándo se vuelva a transportar la lavadora.

4. Utilice los toques adjuntos para sellar los orificios de los tornillos (consulte la tabla 4)

tabla 1

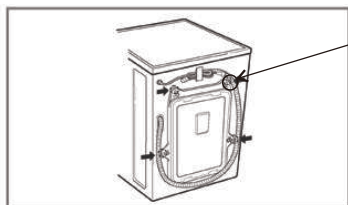


tabla 3

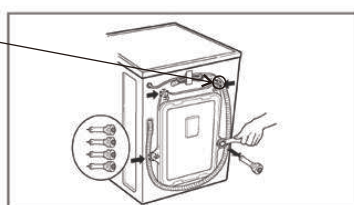


tabla 2


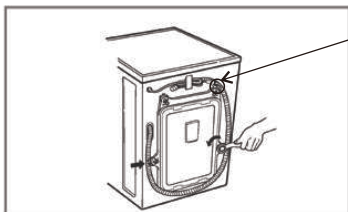


tabla 4

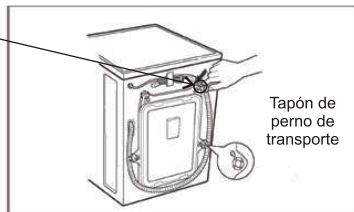


Posición Obligatoria

Ajuste Horizontal:

- El ángulo de inclinación debe ser inferior a 1 grado.
- Toma de corriente
- La distancia entre cualquier lado de la lavadora y la toma de corriente debe ser de 1,5 metros.
- No use demasiados aparatos eléctricos en un toma corriente.

Limpieza ambiental

- Es necesario limpiar la pared, la puerta y el suelo.
- Instale la lavadora en un suelo duro y estable con desagüe en el piso en lugar de una manta suave o piso de madera.
- No coloque ropa sucia u otros artículos sobre la tapa de la cabeza de la lavadora, de lo contrario podría afectar el funcionamiento normal.

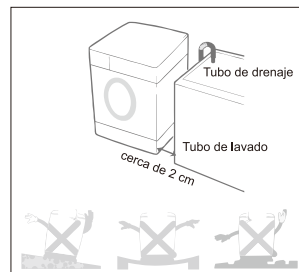

Aviso

Conexión eléctrica

1. Don't use the wiring board or something like that.
 2. Si las líneas eléctricas están dañadas, comuníquese con profesionales para reparar.
 3. Después de usar la lavadora, desconecte y cierre el grifo.
 4. Conecte la lavadora con un tomacorriente con conexión a tierra para que corresponda con los principios de cableado.
 5. Coloque la lavadora donde sea fácil la conexión de salida.
- Comuníquese con el centro de mantenimiento y solicite a profesionales que repare la lavadora. La gente no especializada puede causar daños y problemas en la lavadora.
 - No coloque la lavadora en un lugar donde la temperatura sea inferior a cero. Las tuberías se congelarán y se romperán. Además, la temperatura por debajo de cero dañará el controlador de programación.
 - Si mueve la lavadora en un ambiente cuya temperatura es bajo cero, mantenga la lavadora a temperatura ambiente durante unas horas antes de ponerla en marcha.


Introducción a la puesta a tierra

- Una lavadora debe tener los dispositivos de conexión a tierra. Si ocurre un problema, el dispositivo puede reducir el riesgo de descarga eléctrica. El dispositivo está equipado con un cable (que incluye un cable y un enchufe con conexión a tierra). El enchufe con conexión a tierra debe insertarse en un tomacorriente adecuado. Si desea saber si la lavadora está conectada a tierra correctamente, comuníquese con el personal de mantenimiento profesional. Si el enchufe no puede coincidir con el tomacorriente, no lo cambie usted mismo. Una vez que su lavadora emita humo o emita un olor, corte la corriente y póngase en contacto con el personal de mantenimiento profesional.

Las lavadoras deben conectarse con la entrada de agua. Utilice tuberías nuevas adjuntas en lugar de las viejas.
Para garantizar la calidad, las pruebas de inyección de agua se realizan antes de que la lavadora salga de fábrica, por lo que puede haber agua dentro de la tina interna, los sellos de la puerta y el panel de la puerta, que son normales

Conexión de entrada de agua

1. La presión del suministro de agua debe estar entre 30kPa y 1000kPa.
 2. No raspe la rosca del tornillo cuando conecte las tuberías de entrada con las válvulas.
 3. Instale el equipo de caída si la presión del agua de suministro supera los 1000 kpa.
- Se suministran dos sellos en los conectores de ambos extremos de la tubería para evitar fugas de agua.
 - Abra el grifo y compruebe si los conectores tienen fugas.
 - Revise las tuberías con regularidad. Cámbielos si es necesario.
 - Asegúrese de que las tuberías no estén dañadas ni se enreden entre sí.

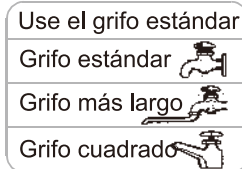

Junta de goma del conector de la tubería de agua

La conexión de tuberías de entrada y grifos.

- 1** Revise los sellos de goma en ambos lados de la manguera, inserte un sello de goma en los accesorios roscados de cada manguera para



- 2** 2- Conecte las mangueras de suministro de agua a los grifos de agua firmemente con la mano y luego apriete otros 2/3 de vuelta con unos alicates. - Conecte la manguera azul al grifo de agua.



No apriete demasiado. Pueden producirse daños en el acoplamiento

- 3** Después de conectar la manguera de entrada a los grifos de agua, abra los grifos de agua para eliminar las sustancias extrañas (suciedad, arena o aserrín) en las líneas de agua. Deje que el agua se oscurezca en un balde y compruebe la temperatura del agua.



- 4** Conecte las mangueras a la entrada de agua firmemente a mano y luego apriete otros 2/3 de vuelta con unos alicates.



Do not overtighten the hoses. Overtightening can damage the valves resulting in leaking and property damage.

- 5** Compruebe si hay fugas abriendo los grifos. Si hay fugas de agua, vuelva a comprobar los pasos 1 a 4.

- Dicha lavadora está diseñada para electrodomésticos, no la instale en un barco, camión de viaje o avión.
- Por favor, cierre la llave de paso si no se utiliza durante mucho tiempo.




(por ejemplo, vacaciones)

- Retire el enchufe y cancele la función de bloqueo de la puerta para evitar que los niños se encierren en el interior.
- Los materiales de embalaje (por ejemplo, película, espuma) pueden dañar la seguridad del niño y causar asfixia.

Atención: PONER TODOS LOS MATERIALES DE EMBALAJE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Instalar el tubo de drenaje

- Fije el tubo de drenaje con una cuerda de elevación.
 - Para evitar daños ocasionados por fuga hacia el suelo, coloque el tubo de drenaje correctamente.
 - La altura de la tubería de desagüe debe estar entre (0,85 m - 1,25 m) más arriba, el terminal no debe colocarse en el agua.
 - Si el tubo de drenaje es demasiado largo, no lo fuerce para insertarlo en la lavadora, ya que esto causaría un ruido anormal.
- (Por favor, consulte el croquis de la página siguiente)

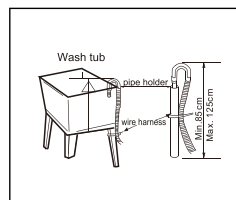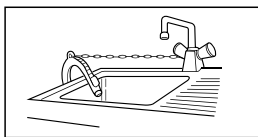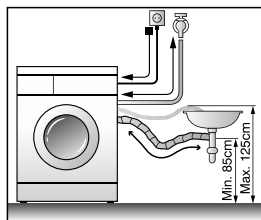


Instrucción de instalación de tubería.

Ajuste horizontal

- Para evitar ruidos y vibraciones ajustando el nivel de la lavadora.

Colóquelo en la esquina de la habitación preferiblemente.

- Si el suelo no está nivelado, enderece con las patas regulables. No coloque piezas de madera o algo parecido, asegúrese de que las cuatro patas de alineación toquen el suelo firmemente y que la máquina esté completamente nivelada.

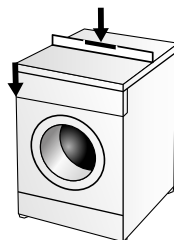


• Ajuste de Pies regulables

Ajuste los pies regulables para asegurarse de que la lavadora esté en equilibrio, que se puede colocar en el suelo de manera constante. Después del arreglo, atornille la contratuerca para asegurar. No coloque la lavadora en una plataforma que esté más alta que el suelo, para evitar que la máquina se caiga por otros accidentes.

• Chequeo en diagonal

Aplicando fuerza hacia abajo en la diagonal de la lavadora, la lavadora no debe temblar (ambas diagonales se deben verificar, si la lavadora tiembla, debe reajustarse el pie regulable).

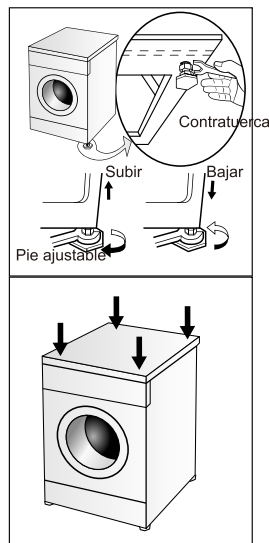

Métodos para bloquear y desbloquear puerta

Bloqueo/desbloqueo de puertas

- La puerta se bloqueará automáticamente después de que comience un programa de lavado. En este momento, la luz de bloqueo de la puerta está encendida.
- Presione la tecla “inicio/pausa” y espere unos segundos después de que la tambor de lavado/desaguado deje de girar. Si se cumplen las condiciones de apertura de la puerta, la cerradura de la puerta se liberará automáticamente, y la pantalla de visualización muestra que la luz de la cerradura de la puerta está apagada.
- La puerta no puede abrirse ni durante el funcionamiento a alta temperatura ni bajo nivel alto de agua en el lavado.
- Cuando la puerta no se puede abrir, el dispositivo de apertura de puerta de emergencia se puede utilizar en caso de emergencia.

Método de uso de la caja de detergente

Polvo detergente sintético



Disuelva el detergente (por ejemplo, trozos de jabón) antes de colocarlo en la caja de detergente.

Detergente líquido. Blanqueador



- Utilice detergente con menos espuma.
- Utilice dos veces agua para diluir el detergente de tipo concentrado antes de colocarlo en la caja de detergente.

Suavizante




- Ponga suavizante antes de lavar, que se verterá en el tambor automáticamente cuando se produzca la última mezcla.
- Cuando utilice un suavizante de tipo concentrado, dilúyalo con agua de forma adecuada.
- No exceda la marca Máxima.

Detergente de pre lavado



Colocar detergente moderadamente después de seleccionar la función de prelavado si los paños están demasiado


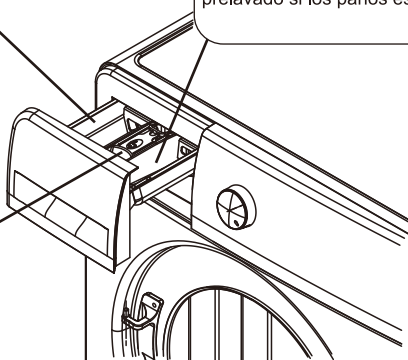


- Use detergente especial
- No utilice demasiado detergente, ya que producirá demasiada espuma y afectará la calidad del lavado o provocará un mal funcionamiento.
- Seleccione el detergente según la variedad de ropa, el color, la temperatura del agua y el nivel de contaminación. Utilice un detergente moderado para obtener un efecto de lavado y proteger el medio ambiente.

Recomendaciones sobre el uso de detergente a las distintas temperaturas

- Cuando lave prendas blancas muy sucias, recomendamos utilizar programas de algodón de 60 ° C o más y un detergente en polvo normal (de alta resistencia) que contenga agentes blanqueadores que a temperaturas medias / altas proporcionen excelentes resultados.
- Para lavados entre 40 ° C y 60 ° C, el tipo de detergente utilizado debe ser el adecuado para el tipo de tejido y el nivel de suciedad.
- Los polvos normales son adecuados para telas "blancas" o que no destiñen con mucha suciedad, mientras que los detergentes líquidos o los polvos protectores del color K son adecuados para telas de colores con niveles leves de suciedad.
- Para el lavado a temperaturas inferiores a 40 ° C recomendamos el uso de detergentes líquidos o detergentes específicamente etiquetados como adecuados para el lavado a baja temperatura.

Introducción a las funciones del panel Operativo

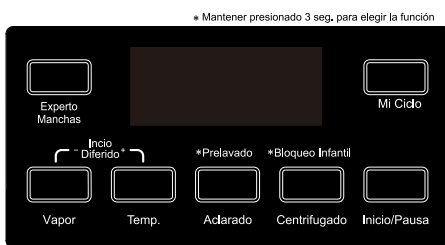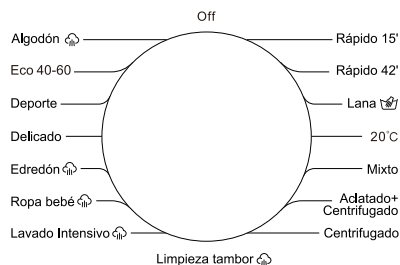

La imagen que se muestra aquí es solo orientativa. El producto que reciba puede ser diferente.

1. Botón de apagado OFF

Apaga la alimentación

Cuando la perilla se gira a la posición "OFF", está en estado de apagado; cuando la perilla se gira a cualquier modo de lavado, se enciende.

2. Botón de programa

Seleccione el programa según la variedad y el grado de suciedad de las prendas.

3. Botón de inicio/pausa

Púlselo para comenzar a operar.

Púlselo para pausar la operación; vuelve a pulsarlo para continuar.

4. Botón de centrifugado

• La tecla centrifugado permite seleccionar la velocidad y cuenta con las indicaciones correspondientes.

Antes de la etapa final de deshidratación, se puede volver a seleccionar la velocidad, pero una vez que entra en la etapa final de deshidratación, la velocidad no se puede ajustar de nuevo.

5. Botón de bloqueo infantil

Mantenga pulsado el botón "Centrifugado" durante 3 segundos para activar la función "Bloqueo infantil".

Púlselo para evitar que los niños lo utilicen. Con el bloqueo

activado, los demás botones no estarán disponibles, excepto "Apagado".

6. Botón de aclarado

• Al presionar el botón de encendido para iniciar la máquina y seleccionar el programa, puede elegir la cantidad de aclarados con este botón, lo que puede hacer un mejor rendimiento de lavado.

7. Botón de prelavado

- Mantenga pulsado el botón "Aclarado" durante 3 segundos para activar la función "Prelavado". Si la ropa está muy sucia, puede seleccionar este programa antes del lavado.

8. Botón de temperatura

- Seleccione la temperatura del agua según el tipo y el grado de contaminación. Diferentes procedimientos, diferentes rangos de temperatura del agua, sin opción de selección.

9. Botón de vapor

- La función de vapor se activa para calentar el interior del tambor, mejorando así el rendimiento del lavado y reduciendo la suciedad. Opcionalmente, se puede utilizar el siguiente programa de lavado con vapor: Algodón / Edredones / Ropa de bebé / Lavado intensivo / Limpieza del tambor.

10. Botón inicio diferido

- El tiempo de inicio diferido se refiere al período desde la selección hasta el final.
- Presione "Vapor" + "Temp." durante más de 3 segundos para configurar la función de retardo.
- En la función de reserva, al presionar el botón "Vapor" se puede reducir el tiempo de reserva, mientras que al presionar el botón "Temp." se puede aumentar el tiempo de reserva.
- Si desea cancelar la función, pulse el botón de encendido.

11. Botón "Mi Ciclo"

Configura o accede a programas y parámetros comunes.

Guardar memoria: mantenga pulsada la tecla "memoria" después del inicio para guardar la configuración de parámetros.

- Recuperar memoria: pulse la tecla "memoria" después del siguiente inicio para recuperar los parámetros guardados previamente para una configuración rápida.
- Después de guardar la memoria o realizar una llamada, el icono "Mi ciclo" se iluminará.
- En caso de guardar la memoria, se emitirá el sonido "Ding Dong" dos veces; en caso de recuperar la memoria, se emitirán tres sonidos "Ding Ding Dong" seguidos.
- La función de guardar la memoria solo guarda uno de los modos más utilizados o preferidos, sin guardar más de una configuración de parámetros.

12. Pantalla de visualización

Muestra el tiempo restante o el tiempo diferido, el tiempo de lavado se reduce gradualmente de acuerdo con el lavado.

- Para mostrar la temperatura, el tiempo de

retardo, los tiempos de enjuague, la velocidad de centrifugado, cuando ajusta estas opciones.

- Durante el proceso de lavado, si se produce algún fenómeno anormal, la pantalla mostrará el código de error correspondiente. • Si el tiempo restante difiere del

tiempo real, el programa se ajustará según la situación real. Esto no constituye un error.

13. Botón Experto Manchas

- Permite adaptar el programa al grado de suciedad de la ropa. Una vez seleccionada esta función, la lavadora ajusta automáticamente la duración y el ritmo de lavado.
- Dispone de tres niveles: (normal, suciedad intensa, suciedad muy intensa).

Introducción a las funciones y programas

Uso de ropa de uso diario

1. Preparativos

Abra la puerta, coloque la ropa y cierre la puerta. • Saque el dispensador de detergente, agregue detergente y cierre la caja. • Conecte las tuberías de entrada y asegúrese de que el grifo esté abierto.

2. Pulse el botón

3. Los programas se pueden seleccionar según los requisitos.

4. Según sea necesario, pulse el botón correspondiente para ajustar la temperatura del agua, el número de enjuagues, la velocidad de centrifugado, el tiempo de retardo y el modo de lavado.

5. Pulse el botón de Inicio/Pausa y comience el lavado.

6. Cuando todas las operaciones hayan terminado, el zumbador emitirá un sonido. • Abra la puerta para sacar la ropa.

Desenchufe y cierre la llave de paso.

- Si desea cambiar la configuración actual durante el proceso de lavado, primero presione el botón "Inicio/Pausa" y detenga el lavado, luego presione el botón para reiniciar.

Programa de algodón

Este programa es adecuado para prendas con suciedad moderada o leve, como algodón, ropa de cama, ropa interior, toallas y camisas, etc.

- Al lavar la toalla en la lavadora, las fibras se comprimen y la superficie se vuelve áspera. Para evitar este fenómeno en la mayor medida posible, utilice un suavizante de fibras.

Eco 40-60

El programa eco 40-60 permite lavar prendas de algodón con suciedad normal, declaradas lavables a 40°C o 60°C, en el mismo ciclo, y se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de ecodiseño de la UE.

Programa "deporte"

Lavar la ropa deportiva lavable a máquina.

Programa "delicado"

Para lavar gasa y ropa interior de seda.

Programa de edredones

Las prendas tienen la marca de lavable a máquina, como la ropa de cama, las sábanas, las cortinas, etc.

- La manta eléctrica y la alfombra no se pueden lavar (dañaría la máquina y la ropa).
 - Coloque la ropa en el tambor de la lavadora de forma adecuada y uniforme durante el centrifugado, para evitar vibraciones excesivas
 - La ropa pesada no debe enredarse, debe colocarse dentro del tambor después de sacudirla.
- La ropa desigual puede impedir que centrifugue; saque la ropa y sacúdala. vuelva a colocarlos.

Programa de "Ropa bebé"

Este programa es para lavar ropa de bebé, ropa de personas alérgicas y ropa que necesita supresión de bacterias y ácaros a altas temperaturas.

- Al sacar la ropa, ¡preste atención al vapor que sale del interior! Para evitar quemaduras, abra la puerta para que salga el vapor primero y luego retire la ropa.

Programa rápido de 15 minutos

Para lavar ropa que se cambia con frecuencia, que no esté demasiado sucia y sea fina.

Programa Rápido de 42'

Para lavar ropa que se cambia con frecuencia, que no esté demasiado sucia y sea fina.

Programa de lavado de lana

Lava textura de la fibra de lana, como por ejemplo, tejidos de lana lavables a máquina, etc.

- Una vez finalizado el lavado, saque la ropa a tiempo para secarla, sacudiéndola para eliminar la deformación plástica y evitar que permanezca demasiado tiempo guardada.
- Por favor, separe la ropa blanca o de colores brillantes de la ropa oscura para lavar.
- El uso de un detergente especial para lana puede reducir el daño a la ropa y mejorar el efecto de lavado.

Programa de 20°C

Lava las manchas leves

Programa Mixto

Se puede utilizar para lavar prendas mixtas como algodón, sintético y otros materiales (por favor, no lave prendas que se destiñan fácilmente).

- Por favor, separe la ropa blanca o de colores brillantes de la ropa oscura.

Programa de aclarado y centrifugado

La máquina no lavará, solo enjuagará y centrifugará.

Se puede seleccionar la velocidad de centrifugado más alta, pero la temperatura no se puede configurar.

Programa de centrifugado

La máquina no lavará ni enjuagará, solo centrifugará.

- Durante el proceso de centrifugado, la velocidad real de centrifugado puede no coincidir con la velocidad programada, ya que la lavadora ajusta la velocidad en función del equilibrio entre las prendas.

Programa de limpieza del tambor

Limpia brevemente el interior del tambor de la lavadora. No introduzca ropa en él.

Introducción a los programas de lavado

Programa	Temperatura (°C)	Velocidad de centrifugado (R/Min)	Tiempo (Min)
Algodón	40°C (agua fría , 30°C , 60°C , 90°C)	1000 (0/400/800/1200/1400)	75
Rápido 15'	agua fría (30°C , 40°C)	800 (0/400)	15
Rápido 42'	30°C (agua fría , 40°C)	800 (0/400)	42
Lana 	40°C (agua fría , 30°C)	800 (0/400)	47
20°C	20°C	1000 (0/400/800/1200/1400)	63
Mixto	agua fría (30°C , 40°C)	800 (0/400)	76
Aclatado+ Centrifugado	—	1000 (0/400/800/1200/1400)	17
Centrifugado	—	1000 (0/400/800/1200/1400)	11
Limpieza tambor	60°C	800	75
Lavado Intensivo	30°C (agua fría , 40°C , 60°C)	800 (0/400/1000/1200/1400)	39
Ropa bebé	60°C (40°C , 90°C)	800 (0/400/1000)	142
Edredón	40°C (agua fría , 30°C)	800 (0/400)	88
Delicado	30°C (agua fría , 40°C)	800 (0/400)	48
Deporte	agua fría (30°C , 40°C)	800 (0/400)	44
Eco 40-60	40°C	1400 (0/400/800/1000/1200)	228

Introducción a los programas de lavado

- El programa eco 40-60 es capaz de lavar ropa de cuello normalmente sucia declarada lavable a 40°C o 60°C, juntas en el mismo ciclo, y que este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de ecodiseño de la UE

Instrucciones

1. El tiempo necesario se puede cambiar debido a la presión del agua, el estado del drenaje, el tejido de la ropa, el peso, el cambio de temperatura del agua.
 2. Durante el proceso de lavado, el tiempo de lavado y centrifugado será diferente al tiempo real de ejecución.
 3. Durante el proceso de lavado, el tiempo real de visualización batirá según la detección del cambio de peso de la ropa.
 4. Debido al peso diferente de la ropa y el detergente, si la velocidad de centrifugado es demasiado baja, el rendimiento del enjuague no será bueno, aumente los tiempos de enjuague.
 5. Los datos del gráfico pueden ser diferentes a los de diferentes modelos.
- Al editar el programa predeterminado como programa de eficiencia energética, el tiempo de lavado aumentará automáticamente.

Mantenimiento

- Realice el mantenimiento de la lavadora para prolongar la vida útil.
- Antes del mantenimiento, desenchufe.

Cuerpo de lavadora

Después del lavado, límpielo con un paño suave. Si hay mucha contaminación, use detergente o jabón adecuado.


- No mojar directamente.
- No use masilla en polvo, diluyente, gasolina, alcohol para limpiar el cuerpo de la máquina.

Anillo o goma de la puerta

Después del lavado, elimine la contaminación, desechos de papel, etc, si existe alguna materia extraña, elimínelo.

Liquidación de la caja de detergente

Limpie la caja de detergente con regularidad. Sáquelo y lávelo con agua limpia, luego vuelva a colocarlo.

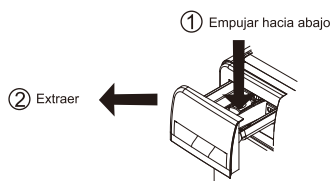


Limpieza del Acople Universal

(Sugerencia: Una vez / medio año)

Si se acumulan residuos, influirá en la velocidad de entrada del agua.

1. Desconecte la manguera de entrada de agua.
2. Quite el dispositivo de atornillado de acuerdo con la flecha que se muestra.
3. Limpie el interior del dispositivo de atornillado.
4. Instale de nuevo la manguera luego de la limpieza.

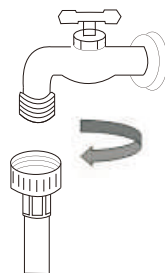

Limpieza de la válvula de agua (Sugerencia: una vez / medio año)


1. Desconecte el tubo de la lavadora.
2. Quite la red del filtro de la válvula de agua.
3. Limpie la red del filtro con un cepillo de dientes.
4. Instale de nuevo el tubo después de la limpieza.



Mantenimiento

Cuando el lavarropas esté congelado

1. Cubra la llave de paso y la pieza de conexión con una toalla caliente.
2. Retire el tubo de entrada y colóquelo en agua a 50 grados.
3. Vierta en el tambor aproximadamente 2 - 3 L de agua a 50 grados.
4. Conecte el tubo de entrada, abra la llave de paso y encienda la lavadora, compruebe si la entrada y la salida son normales.

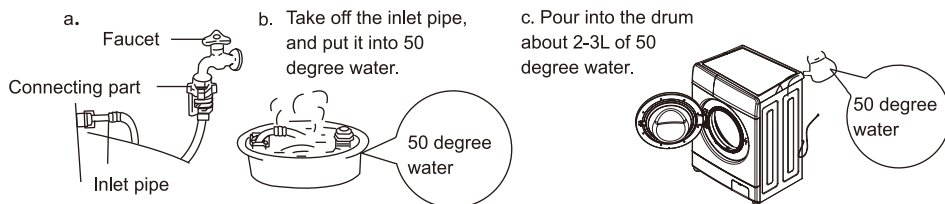

Limpieza del filtro de la bomba de Desagüe (Sugerencia: 1 vez al mes)

1. Presione el seguro en la bomba después de desaguar y apagar, abra la tapa del filtro de la bomba de agua. (Atención: si hay agua caliente en el interior, continúe después de que esté fría)
2. Quite el filtro en sentido antihorario.
3. Lave el filtro.
4. Diríjase a la bomba e inserte el filtro, apriételo en el sentido de las agujas del reloj y apriete la tapa.

Atención:

- a. Asegure bien el filtro para evitar fugas.
- b. No limpie durante el funcionamiento.

Limpieza del tambor (Sugerencia 1 vez al mes)

Después de usarlo durante un período de tiempo, puede que quede algo de suciedad. Puede limpiar el interior y el exterior del tambor mediante el procedimiento de tambor. Atención: no coloque ropas ni detergente al limpiar el tambor.

Aviso antes de lavar

1. Identificación de la guía de lavado

- Por favor compruebe la guía de lavado de ropa, que muestra la textura de la ropa y el método de lavado.

2. Clasificación de lavado

- Por favor, lave ropas de la misma textura, ya que las diferentes texturas, deben tener diferente temperatura del agua, velocidad y procedimiento de lavado, separe las ropas de colores intensos de los blancos. Separe las ropas teñidas de algodón, de los blancos, de lo contrario estos últimos se teñirán. Si es posible, no lave juntas las ropas muy sucias con otras no tan sucias.

- Grado de suciedad (grave, moderado, leve)

Clasificar la ropa y lavarla según el grado de suciedad

- Color (blancos, colores claros, colores oscuros)

Clasificarlos y lavarlos.

- Terciopelo (Fácil deterioro):

Clasifica en blancos y colores oscuros




3. Notas

- Cuando junte ropa grande y pequeña, coloque la grande primero y debe ser menos de la mitad de la ropa total. No lave un solo paño porque puede causar problemas de desequilibrio.

Agrega una o dos prendas similares.

- La ropa pequeña, como medias de seda y pañuelos, debe guardarse en bolsas de malla para lavar. Antes de lavar un sujetador con anillos de acero, quite los anillos. Si no le resulta conveniente hacer esto, colóquelos en bolsas de malla para evitar que el sostén se deslice en el espacio entre las tinas internas y externas.
- Revise todos los bolsillos y asegúrese de que no haya nada en ellos. Los clavos, horquillas, fósforos, bolígrafos, monedas y llaves dañarán la lavadora y la ropa.
- Cierre la cremallera de toda la ropa, fije el botón y enganche y ate el cinturón suelto, para asegurar de que no dañen otras prendas.
- Primero use agua con un poco de detergente para lavar las partes con demasiadas manchas, como cuello y puños, que pueden hacer la ropa más limpia.

- Revise los sellos de la puerta y asegúrese de que no haya nada en ellos.
- Asegúrese de que no haya nada en el tambor antes de lavar.
- Utilice detergente de baja burbuja especialmente para el lavado de carga frontal para lavar la **ropa**.

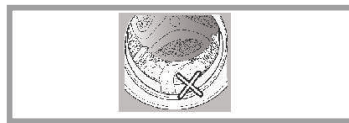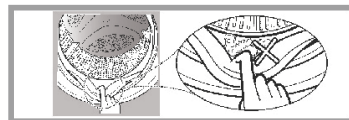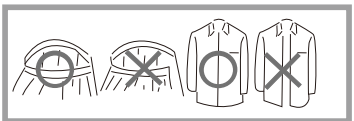


Apertura de emergencia de la puerta

(Sólo las cerraduras automáticas disponen de esta función).

Durante un corte de energía la puerta no se puede abrir normalmente, pero si necesita abrirla, tire de la pestaña de apertura de emergencia y recuerde volver a colocarla en su posición original.

La lengüeta para abrir se encuentra en la parte inferior derecha del interior de la tapa. Abra la tapa antes de usar.

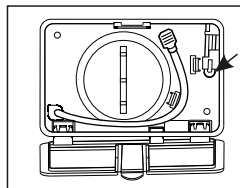

Las imágenes son sólo de referencia y el producto real puede variar.

Atencion:

No utilice la pestaña de apertura de la puerta de emergencia cuando la máquina esté en funcionamiento. Si necesita utilizarla en caso de emergencia, abra la tapa de apertura de la puerta de emergencia durante el enfriamiento del agua para evitar quemaduras, ya que saldrá un exceso de agua del depósito interior con alta temperatura.

Condiciones que no representan fallas

La puerta no se puede abrir.	• El programa se está ejecutando. • Hay ropa entre la puerta y los sellos de la puerta.
Hay un olor.	• Puede haber olor a goma porque algunos componentes están hechos de goma.
Hay muy poca agua al lavar y enjuagar.	• La lavadora solo necesita un poco de agua cuando está en funcionamiento.
Sin entrada de agua.	• ¿Está abierto el grifo? • ¿Está congelada la tubería de entrada? • ¿Están bloqueados los filtros?
Entradas de agua a la mitad	• Si el nivel del agua es bajo, la lavadora suministrará agua automáticamente.
Sale agua al lavar.	• Compruebe si agregó detergente con demasiadas burbujas o mucha cantidad.
Cambio de tiempo restante	• Si la ropa está descentrada al centrifugar, el tiempo de centrifugado se extenderá para corregir la desviación.
Hay un ruido anormal al girar.	• Verifique si el cable toca con el gabinete. • ¿Se han desmontado los tornillos de transporte? • ¿Hay piezas de metal o monedas en el tambor?
La lavadora no puede funcionar después de un corte de electricidad.	• La lavadora dejará de funcionar después de un corte de electricidad. Cuando se restablece la energía, aún no puede continuar funcionando. Presione el botón de encendido y reinicia el programa.


Especificaciones

Modelo	LBS91400DA30
Capacidad de lavado nominal	9.0kg
Capacidad de hilatura nominal	9.0kg
Voltaje nominal	220-240V~,50Hz
Potencia de lavado nominal	200W
Potencia de giro nominal	500W
Potencia calorífica nominal	1800W
Poder maximo	1850W

Las especificaciones, imágenes y características están sujetas a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.

Benavent

FRONT LOADING WASHING MACHINE INSTRUCTION MANUAL

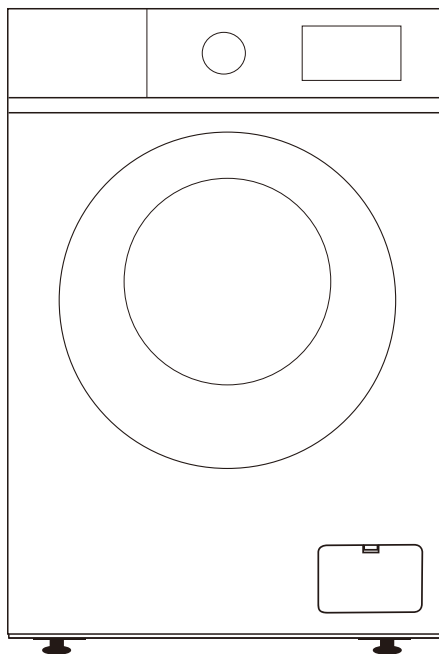

Model: LBS91400DA30

WARNING

- This appliance is not intended for use by persons(including children)with reduced physical, sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge, unless they hare been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- If the supply cord is damaged. it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels , motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.
- For washing machines having ventilation openings in the base, the openings must not be obstructed by a carpet.
- Manual loss , Call our service number.
- Water pressure:0.03-1MPa.
- **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

Safety Notifications (Please Must Follow)

- In order to prevent the harm or damage to the user or the person and property of others, please make sure to follow the safety issues.



- The risk of electric shock.

1. Please use 220V-240V, above 10A with ground wire dedicated socket.
2. When inserting and pulling out the power cord please use the plug, please don't use the damaged power cord. When the power cord pin is dirty please wipe clean with dry cloth in time.
3. Do not use the wet hand to insert or pull out the plug.
4. Please pull out the plug when finishing, repairing or cleaning.

- The danger of fire and current leakage

1. Do not allow the washing machine close to the fire, or lighted cigarettes, candles and volatile materials.
2. Please do not sprinkle the water on the control panel of washing machine.
3. Please do not put the washing machine in the place of wet and outside place.
4. Please fix the drain pump and make sure the sewer unobstructed.

- The danger of high temperature

1. When washing in high temperature, the door glass will be heating. Please do not touch the door glass, especially children.
2. When opening the door after high temperature washing, please wait for the temperature cooled down to a safe level and the door will unlocked automatically.

- The danger of getting hurt

1. Please handle the carton box after removing, don't let the children touch or eat.
2. Do not allow the children to operate or climb up to the washing machine.
3. Please close the door after use to avoid the children enter into the drum.

- The danger of injury

1. Do not put any heavy things on the top of the washing machine.
2. If you want to move the machine, please remember ask for help.
3. Please do not ask unprofessional people to repair the machine.

- The danger of damage the cloths

1. Please do not wash the cloths which is waterproof, like raincoat, feather products, sleeping bags
2. Please wash the cloths which can be washed, if you have any doubt, please following the instructions.



- The danger of explosion

1. Please do not washing the cloths which stained with kerosene, gasoline, thinner, inflammable goods.
2. Please do not washing when gas leakage.


- When pull out the plug, the lock can be unlock even if there is lot of water inside. So please check the water level inside before unlock the door in order to avoid the unnecessary loss.

Part name

Attachment specification

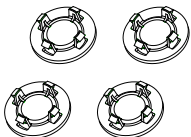instruction	water supply hose	wrench	transportation bolt caps
			

Part name

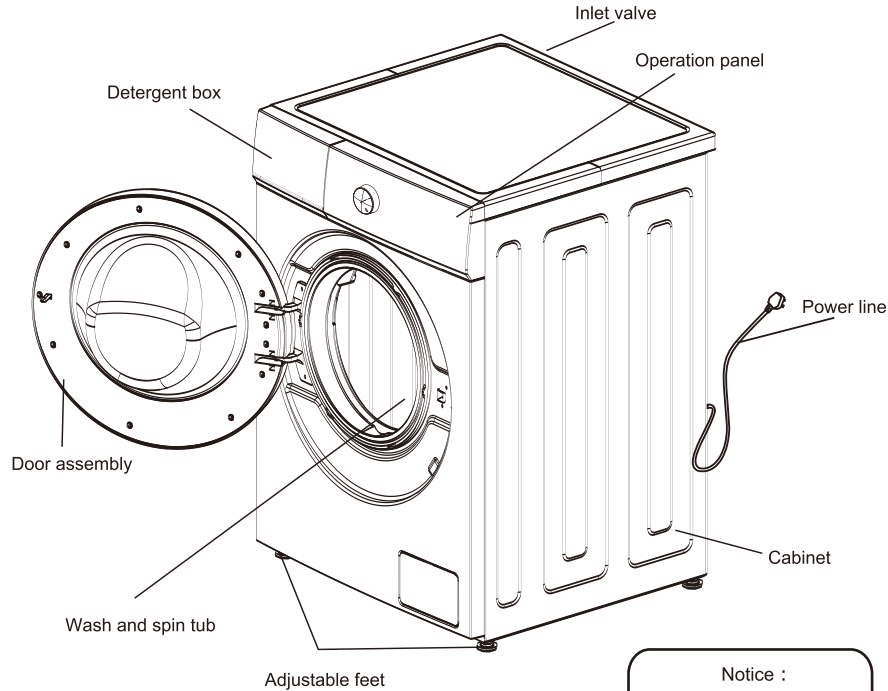

Important notice:

- 1.The product appearance and specifications may be varied without notice to raise the product quality.
- 2.The product appearance and specifications may be varied with that of the related energy efficiency test or the related safety test,etc.

Notice :

- 1.The first use may drain some water out. It's residual water after performance test, belong to the normal phenomenon.
- 2.After each use, please pull the plug and turn off the faucet to prevent accidental flood or fire.

Installation instruction


- Make sure the temperature of the places where the washer is installed or placed above 0°C or put it outside.
- Place the washer correctly according to management standards and regulations.
- Keep the base of washer ventilated when it is placed on the ground with carpet.
- There are too much pests in villages. Please keep the surroundings clean because any damages caused by cockroaches or other pests don't belong to warranty.

Transport bolt

Washers are installed with transport bolt to prevent internal damage in transit.

Dismantle the transport bolt

1. In order to prevent internal damage in transit, 4 bolts are installed. Before using the washer, dismantle the bolt (see chart 1).
- If the bolts are not dismantled, violent vibration, noise and trouble will be caused.
2. Use the attached wrench to loosen the 4 bolts (see chart 2).
3. Twist the bolt rubber slightly and then pull out the bolts, keep the bolts and wrench as standby (see chart 3).
- The bolts should be remounted no matter when to transport the washer.
4. Use attached stopples to seal the screw holes (see chart 4).

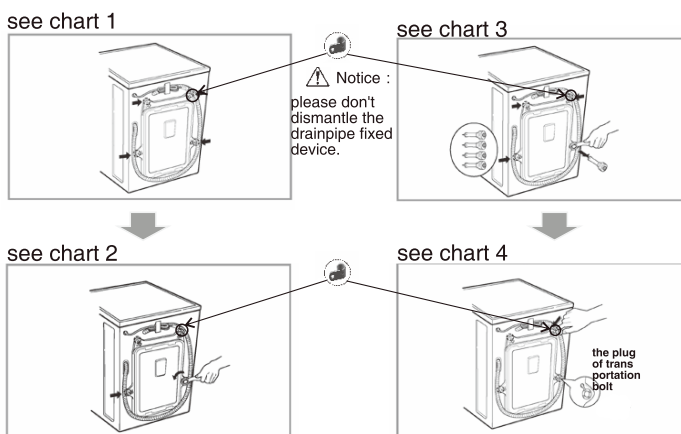

Requires for positions

Horizontal adjustment:


- The slant angle should be less than 1 degree.

Power outlet

- The distance between any side of washer and power outlet should be within 1.5 meters.
- Don't use too many electrical appliances in one outlet.

Environment cleaning

- It's necessary to clean the wall, door and ground.
- Install the washer on a hard and steady ground with floor drain rather than soft blanket or wooden floor.
- Don't put dirty clothes or some other goods on a washer's head cover, otherwise it may impact the normal operation.

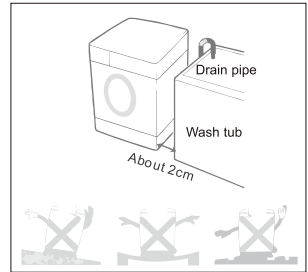

⚠ Notice

Power connection

1. Don't use the wiring board or something like that.
 2. If the power lines are damaged, please contact professionals to repair.
 3. After the use of washer, pull the plug and turn the tap off.
 4. Connect the washer with grounded outlet to correspond to the wiring principles.
 5. Place the washer in which is easy to connect the outlet.
- Contact the maintenance center and ask professionals to repair the washer. Laypeople may cause damages and troubles on the washer.
 - Don't put the washer in the place where the temperature is below zero. The pipes will be frozen and break. Moreover, the temperature below zero will damage the programming controller.
 - If move the washer in an environment whose temperature is below zero, please keep the washer at room temperature for a few hours before starting it.

Grounding introduction

- A washer must have the grounding devices. If a trouble happens, the device can reduce the risk of electrical shock. The device is equipped with a cable (including a wire and a grounded plug). The grounded plug must be inserted in an appropriate outlet. If you want to know if the washer is grounded correctly, please contact with professional maintenance staff. If the plug can't match with the outlet, please don't change the plug by yourself.
- Once your washer smokes or emits an odor, please cut the power and contact with professional maintenance staff.

Washers should be connected with water inlet. Please use attached new plumbing rather than the old.

In order to ensure the quality, water injection tests are carried out before the washer leaves factory, so there may be water inside the internal tub, door seals and door panel, which are normal.

Water inlet connection


1. The pressure of supply water should be between 30kPa and 1000kPa.
2. Don't abrade the screw thread when connect the inlet pipes with valves.
3. Please install dropping equipment if the pressure of supply water surpasses 1000kPa.
- Two seals are supplied in the connectors of both ends of the pipe to prevent water leaking.
- Turn on the tap and check if the connectors leak.
- Check the pipes regularly. Please change them if necessary.
- Make sure the pipes don't be damaged or twine with each other.

Use the standard faucet

standard faucet 

longer faucet 


square faucet 



water pipe connector
rubber gasket

The connection of inlet pipes and taps

- 1 Check the rubber seals on both sides of the hose.
-insert a rubber seal into the threaded fittings on each hose to prevent leaking.

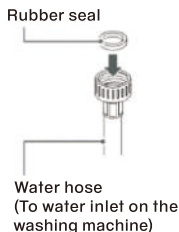

- 2 Connect the water supply hoses to the water faucets tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.
-Connect the blue hose to water faucet.



▲ WARNING
• Do not overtighten. Damage to the coupling can result.

- 3 After connecting inlet hose to water faucets, turn on the water faucets to flush out foreign substances (dirt, sand or sawdust) in the water lines. Let water drain into a bucket, and check the water temperature.



- 4 Connect the hoses to the water inlet tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.






▲ WARNING
• Do not overtighten the hoses. Overtightening can damage the valves resulting in leaking and property damage.

- 5 Check for leaks by turning on the faucets. If water leaks, check steps 1 to 4 again.

- Such washing machine is designed for home appliances, please do not install it on ship, traveling truck or plane.
- Please turn off the stopcock if long time out of use.
(e.g vacation)
- Please remove plug and cancel door lock function to avoid child locking himself/herself inside.
- Packing materials(e.g film, foam) could harm child's safety and cause asphyxia! Attention: **MAKE ALL PACKING MATERIEALS OUT OF CHILD REACH.**

Install drain-pipe


- Please fix the drain-pipe by a lifting rope.
- For the sake of lightening damage of leak towards ground, please place the drain-pipe correctly.
- In order to avoid siphon,the height of drain-pipe should between (0.85m-1.25m),moreover, the terminal of is should not be placed in water.
- If the drain-pipe is too long, please do not force to insert it into washing machine, which would cause abnormal noise.
(Please check sketch map next page)

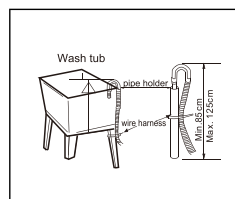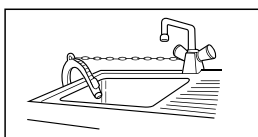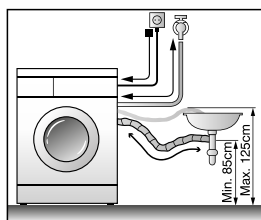

The instruction of installation of pipe

Horizontal Adjustment

- To avoid noise and vibrate by adjusting washing machine level. place it at the room corner preferably.
- If ground not level, please adjust alignment pins. Do not put wood pieces or something like, please make sure four alignment pins touch ground tightly, and machine level completely.

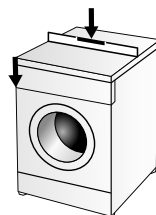


- **Adjust adjustable feet**

Adjust the adjustable feet to make sure the washing machine is in balance, which can be placed on the ground steadily. After settling, screw the locknut to guarantee. Do not place the washing machine in the platform, which is higher than the ground, in order to prevent the machine from falling down because of other accidents.

- **The diagonal check**

Applying force downward on the diagonal of the washing machine, the washing machine should not shake. (both diagonal need to check, if the washing machine shakes, must readjust adjustable foot.)

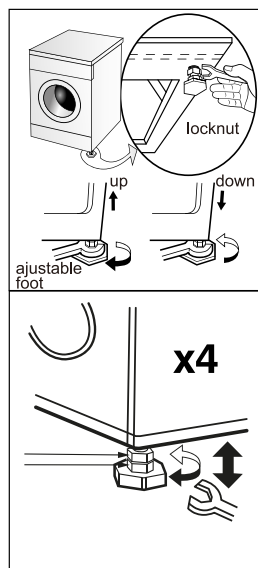

Methods of Door Lock and Remove

DOOR LOCK

- After operating, the door will be locked automatically and "DOOR LOCK" light/picture on the panel is lighting.

Remove Door Lock

- When "DOOR LOCK" light/picture is lighting, press "Start/pause", WASHING/DEWATERING drum stop operating. Please wait for about 2 minutes, door lock will be removed automatically.
- Foam overflowing if open the door during operating, please catch foam with towel.
- If temperature is too high, the door can not be opened during operating.
- If water level is too high, the door can not be open during operating.

The Usage Method of the Detergent Box

Synthetic Detergent Powder



- Please dissolve detergent (e.g soap pieces) before putting into detergent box.

Liquid detergent. Bleach



- Please use detergent with less foam.
- Please use two times water to dilute the concentrated type detergent before putting into detergent box.

Softener




- Please put softener before washing, which will pour into drum automatically when last patch happening.
- When using concentrated type softener, please dilute it with appropriate water.
- Do not exceed MAX mark.

Prewashing Detergent



- Please put moderate detergent after selecting Pre-washing function if cloths is too dirty.

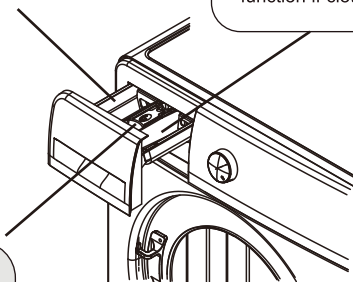

The above picture is just for reference, the detailed information should be based on the real product!

- Use special detergent.
- Do not use too much detergent which will cause too much foam and affect washing quality or will cause malfunction.
- Select detergent according to cloths variety, color, water temperature and contamination level.
- Please use moderate detergent to get washing effect and protect environment.

The Recommendations on detergent use at the various temperatures

- When washing heavily soiled whites, we recommend using cotton programs of 60°C or above and a normal washing powder (heavy duty) that contains bleaching agents that at medium/high temperatures provide excellent results.
- For washes between 40°C and 60°C, the type of detergent used needs to be appropriate for the type of fabric and level of soiling. Normal powders are suitable for "white" or colour fast fabrics with high soiling, while liquid detergents or "colour protecting" powders are suitable for coloured fabrics with light levels of soiling.
- For washing at temperatures below 40°C we recommend the use of liquid detergents or detergents specifically labeled as suitable for low temperature washing.

Function Introduction of Operating Panel

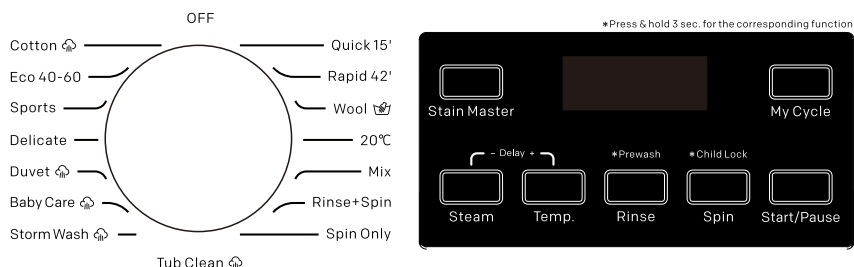


Image shown here is indicative only. Actual product you receive may differ.

1.OFF Button

- Turn power OFF
- When the knob is turned to the "OFF" position, it is in the shutdown state; When the knob is rotated to any laundry mode, it is turned on.

2.Program Knob

- Select program according to variety and contamination of cloths.

3.Start/Pause Button

- Press it to start operating
- Press it to pause during operation, press again to continue.

4.Spin Button

- The speed key can select the speed and has corresponding indications. Before the final dehydration stage, the speed can be re selected, but once it enters the final dehydration stage, the speed cannot be adjusted again

5.Child-Lock Button

- Press "Spin" button for 3 seconds to set the "Child Lock" function.
- Press it to guard against child operating
- Child-Lock operating, other buttons unavailable except "Off"

6.Rinse Button

- When push the power button to start the machine and select the program, you can choose the times of rinse by this button, which can make better washing performance.

7.PreWash Button

- Press "Rinse" button for 3 seconds to set the "Prewash" function.
- If the cloths are too dirty, you can choose this program before washing.

8.Temp. Button

- Select water temperature according to the variety and contamination degree.
- Different procedure, different water temperature range, some no choice.

9.Steam Button

- The steam function is activated to have the inner drum environment heated, leading to the improvement on washing performance and dirt reduced.

-  The following program can be optionally steam washed

Cotton / Duvet /Baby Care/ Storm Wash / Tub Clean

10.Delay Button

- Delay time refers to the period from appoint to end .
- Press "Steam"+"Temp." for more than 3 seconds to set the delay function.
- Under the reservation function, pressing the "Steam" button can reduce the reservation time, while pressing the "Temp. " button can increase the reservation time.
- If want to cancel the function, push power button .

11.My Cycle Button

Set or call up common programs and parameters

- Memory saving: long press the "memory key" after startup to save the parameter configuration.
- Memory call out: press the "memory key" after next startup to call out the previously saved parameters for rapid setting.
- After the memory saving or call out, the "My Cycle" icon () will light up.
- In case of memory saving, issue "Ding Dong" sound twice; In case of memory call out, make three "Ding Ding Dong" sound in triple.
- Memory saving function only saves one of the most commonly used or preferred modes, with no saving of more than one parameter configuration.

12 .Display Screen

- To display the remaining time or delay time, remaining time gradually reduce in accordance with the washing.
- To display temp , delay time, rinse times, spin speed, when you adjust these options.
- During the process of washing, if there is a abnormal phenomenon, the screen will display the error code accordingly.
- If the remaining time is different with the real time, the program will adjust according to the real situation. It is not an error.

13. Stain Master button

- Customer can select this option based on the clothing soiled level(Light, Normal, Heavy), the function will be enabled when be selected, and program will automatically control the washing time and rhythm.

The introduction of function and program

Usage of routine clothes

1.Preparations

- Open the door put clothes in and closes the door.
- Pull out the detergent box, add detergent and close the box.
- Connect the inlet pipes and make sure the tap turned on.

2.Press the button

3.The programs can be selected according to requirements.

4. According to the need, push corresponding button to set water temperature, rinse times, spin speed, delay time and washing mode.

5.Press Start/Pause button and begin to wash.

6.When all operations finished, the buzzer emits a noise.

- Open the door to get cloths out.
- Unplug and turn off the stopcock.

● If you want to change the current setting during the process of washing, please push "Start/Pause" button first and stop washing, then push button to reset.

Cotton Program

This program is suitable for the clothes which are moderate or mild dirty, like cotton, beddings, underwear, towels and shirt, etc...

- When the washing machine washing towel, the yarn will be squeezed, washing will get rough surface, using the fiber softening agent, to prevent this kind of phenomenon happens to the greatest extent.

Eco 40-60

The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation;

Sports Program

Wash the machine- washable sports clothes

Delicate Program

Washing gauze, silk underclothes.

Duvet Program

The cloths have the machine-washable mark, like bedding, bed sheets, curtains, etc

- The electric blanket and carpet cannot be washed.(It will damage the machine and clothes).
- Put the clothes in the washing drum properly and uniform when spinning, in order to avoid large vibration.
- Heavy clothes cannot be entanglement ,need to put inside the washing machine after shaking loose.
- Uneven clothes can lead to not spinning , take out clothes, shake them off and put them in again.

Baby Care Program

This program is to wash infant clothing, allergy people clothing and clothing need high temperature bacteria suppression mite.

- When taking out of clothes, please pay attention to the internal heating steam. To avoid scald, Open the door to exhaust first, and then remove clothes.

Quick 15' Program

To wash clothes that are changed frequently, not too dirty and thin clothes

Rapid 42' Program

To wash clothes that are changed frequently, not too dirty and thin clothes

Wool Program

Wash wool fiber texture, such as machine washable wool fabrics, etc.

- After washing completed, take the clothes in time, drying, after shaking loose plastic deformation in order to avoid placing time is too long.
- Please separate white or bright color clothes from the dark clothes for washing.
- Using special wool detergent can reduce clothing damage, improve the washing effect.

20°C Program

Wash minor stains

Mix Program

This function can be used to wash mix clothes like cotton, synthetic and soon (please do not mix wash the clothes that easily rub off).

- Please separate white or bright color clothes from dark clothes.

Rinse+Spin Program

The machine will not wash, only rinse and spin.

- The spin speed can be selected the highest, but the temperature cannot be set.

Spin Only Program

The machine will not wash and rinse, only spin.

- During the process of spinning, the actual spinning speed may be inconsistent with the program speed, which is because the washer adjust the speed according to the balance between clothes.

Tub Clean Program

Clean the inside bucket of the washing machine briefly. Please do not put clothes in it.

Introduction of Washing Programs

Program	Temperature (°C)	Spin Speed (Run/Min.)	Time (min)
Cotton	40(0/30/60/90)	1000 (0/400/800/1200/1400)	75
Quick 15'	0(30/40)	800 (0/400)	15
Rapid 42'	30(0/40)	800 (0/400)	42
Wool	40(0/30)	800 (0/400)	47
20°C	20	1000 (0/400/800/1200/1400)	63
Mix	0(30/40)	800 (0/400)	76
Rinse+spin	—	1000 (0/400/800/1200/1400)	17
Spin Only	—	1000 (0/400/800/1200/1400)	11
Tub Clean	60	800	75
Storm Wash	30(0/40/60)	800 (0/400/1000/1200/1400)	39
Baby Care	60(40/90)	800 (0/400/1000)	142
Duvet	40(0/30)	800 (0/400)	88
Delicate	30(0/40)	800 (0/400)	48
Sports	0(30/40)	800 (0/400)	44
Eco 40-60	40	1400 (0/400/800/1000/1200)	228

Introduction of Washing Programs

- Remarks:
 - 1.The time consumption will be changed according to the water pressure、cloths variety、quantity、water temperature.
 - 2.The difference between displayed on screen and actual time consumption will happen.
 - 3.If speed is too lower, poor washing effect will happen, please add more rinse time.
 - 4.Different parameters, different models.
 - 5.When self-designed default procedure is energy procedure, the washing time will be increased automatically.
- The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation;
- The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration;
- The household washing machine or the household washer-dryer up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy and water savings;
- Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content
- How to find the model information stored in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2014 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product
- You can Check the manual and the QR code on the energy efficiency label

Maintenance

- Please maintenance washing machine to extend service life.
- Before maintenance, please unplug.

Body of washing machine

After washing, please clean it with soft cloth. If much contamination, please use appropriate detergent or soap.


- Do not watering directly.
- Do not use putty-powder, diluent, gasoline, alcohol to clean machine body.

Door Gasket Ring

After washing, please remove contamination, wastepaper and so on, if foreign matter exists, please remove.

The Clearance of Detergent Box

Please clean the detergent box regularly. Pull it out and wash with clean water, then insert back.

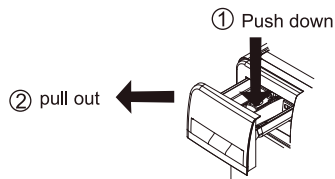


The Clearance of Universal coupling (Suggest:Once/ half year)

- If waste accumulated, it will influence water inlet speed.
 - 1.Take off the soft pipe from connecting part side.
 - 2.Take off the screwing device according to the arrow showed.
 - 3.Wash the inside of the screwing device.
 - 4.Install the cleaned crewing device with the inlet soft pipe.



The clearance of inlet water valve (Suggest:Once/ half year)


- 1.Take off the soft pipe from washing machine side.
- 2.Take off the filter net from water valve.
- 3.Clean the filter net with tooth-brash.
- 4.Install the soft inlet pipe.

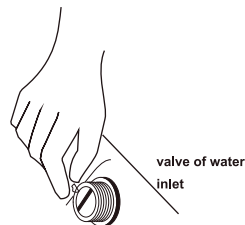

Maintenance

When washing machine is frozen

1. Cover stopcock and connecting part with hot towel.
2. Take off the inlet pipe, and put it into 50 degree water.
3. Pour into the drum about 2-3L of 50 degree water.
4. Connect inlet pipe, turn on the stopcock and start the washing machine, please check whether inlet and outlet is normal.

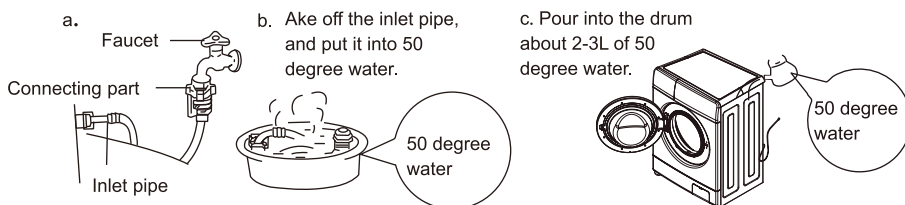

The Clearance of dewatering-pump filter(Suggest: once/month)

1. Press fastener on the pump after dewatering and power off, open the lid of water-pump filter.(Attention: if hot water inside, please go ahead after it be cold.)
2. Take off the filter anti-anticlockwise.
3. Wash the filter.
4. Direct at pump and insert the filter, tighten it clockwise and tighten the lid.
Attention: a. Please tighten the filter well to avoid leak.
b. Please do not clean during operation.

The Drum Clearance (Suggest once/month)

After using for a period, some dirt maybe exist. You can clean the inside and outside of drum by operating the drum procedure.

Attention: please do not put cloths and detergent when clearing the drum.

Notice before Washing

1.Washing guide identification

- Please check cloths washing guide identification ,which shows cloths texture and washing method.



2.Classification washing

- Please wash cloth of the same texture, different texture, different water temperature, speed and washing procedure, please split deep colored cloths from white cloths.Split dyed cloths from cotton, otherwise the white cloths would be discolored. If possible,please do not washing high contaminated cloths with clean ones together.
- The degree of pollution (serious, moderate,slight) classify clothes and wash according to the degree.
- color (white, light color, deep color) classify them and wash.
- velveteen (easy to fall off, easy to be adhered) classify the white and the deep color.

3. Notes

- When put big and small clothes together, put the big first and they have to be less than half of total clothes. Please don't wash single cloth because it may cause the trouble of imbalance. Please add one or two similar clothes.
- Small clothes like silk stockings and handkerchiefs should be put into mesh bags to wash. Before washing the bra with steel rings, please take the rings off. If it is inconvenient to do this, please put them into mesh bags to prevent the bra slipping into the gap between internal and external tubs.
- Check all pockets and make sure nothing in them. Nails, hairpin, match, pen, coin and key will damage your washer and clothes.
- Zip up all clothes, fix the button and hook and tie the loose belt, make sure that other clothes cannot be damaged by them.
- Firstly use the water with a little detergent to wash the parts with too many stains, such as collar and cuffs, which can make the clothes cleaner.


- Check the door seals and make sure nothing on them.
- Make sure there is nothing in the tub before washing.
- Please use the low bubble detergent specially for front loading washing to wash the cloths.

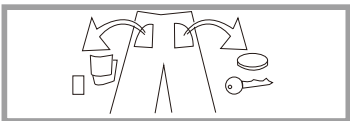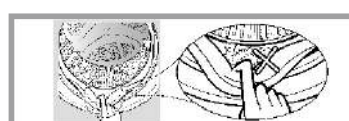

Emergency Open the Door (Only automatic door locks have this function)

When there is power cut and the door cannot be open normally, but you need to open the door, please pull open the emergency door opening tab, and remember to reset the emergency door opening tab.

The pull-tab is located at the front right bottom of the inside of the cover. Please open the cover when use.

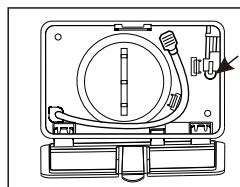

Attention

Forbid to use the emergency door opening tab when the machine is running; When you have to use it at emergency, please open the emergency door opening cover when water cooling to avoid scald because there will be excess water flowing out from the inner tub at high temperature.

The pictures are for reference only, and the actual product shall prevail

Non-fault conditions

The door can't open.	● The program is running. ● There are clothes between the door and door seals.
There is an odor.	● There may be a smell of rubber because some components are made up of rubber.
There is too little water when wash and rinse.	● Roller washing machine just needs a little water when operating.
No water inflowing.	● Is the tap turned on? ● Is the inlet pipe frozen? ● Are the filters blocked?
Water inflows halfway	● If the water level declines, the washer will supply water automatically.
Water outflows when washing.	● Check if add the detergent with too much bubbles.
Remaining time changes	● If clothes are off center when spin, spinning time will extend to correct the deviation.
There is abnormal noise when spin.	● Check if the power line touches with cabinet. ● Have the transport bolts been dismantled? ● Are there some hairpins or coins in the roller?
The washer can't work after the failure of electricity.	● The washer will stop working after the failure of electricity. When the power is restored, it still can't continue to work. Please press the power button and reset the program.

Specification

Model	LBS91400DA30
Rated washing capacity	9.0kg
Rated spinning capacity	9.0kg
Rated voltage	220-240V~,50Hz
Rated washing power	200W
Rated spinning power	500W
Rated heating power	1800W
Maximum power	1850W

Specification and feature are subject to change without prior notice for purpose of product improvement .

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.



