


Benavent

CAT Manual d'usuari de la rentadora

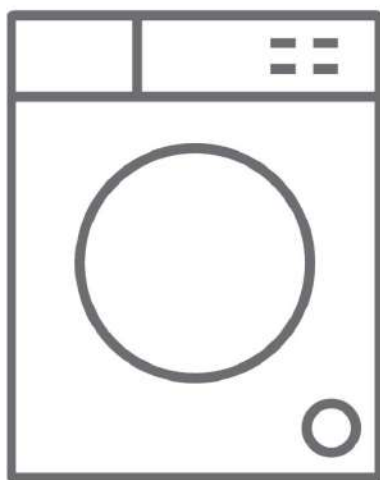

LBV101400NINV

Gràcies per triar aquest producte.

Aquest Manual d'usuari conté informació de seguretat i instruccions importants relacionades amb l'ús i el manteniment de l'aparell.

Preneu el temps que necessiteu per llegir aquest Manual d'usuari abans d'utilitzar l'aparell i guardeu aquest llibre per si hagués de consultar-lo més endavant.

Icona	Tipus	Significat
	ADVERTÈNCIA	Risc de lesió greu o mort
	RISC DE DESCÀRREGA ELÈCTRICA	Risc de voltatge perillós
	INCENDI	Advertiment; Risc d'incendi / Materials inflamables
	ATENCIÓ	Risc de lesions o danys materials
	IMPORTANT / NOTA	Ús correcte del sistema

ÍNDEX

1.INSTRUCCIONS DE SEGURETAT	1
1.1 Advertiments de seguretat general	2
1.2 Durant l'ús	6
1.3 Embalatge i medi ambient	7
1.4 Informació sobre estalvi	7
2.ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES.....	9
2.1 Aspecte general.....	9
2.2 Especificacions tècniques.....	9
3.INSTALLATION.....	10
3.1 Treure els pernys de transport.....	10
3.2 Regulació de les potes/els suports regulables	10
3.3 Connexió elèctrica.....	10
3.4 Connexió de mànega d'entrada d'aigua.....	11
3.5 Connexió DEL PANELL DE COMANDAMENT.....	12
4.1 Compartiment per a detergent.....	12
4.2 Seccions	13
4.3 Selector de programa.....	13
4.4 Pantalla electrònica	13
5.ÚS DE LA RENTADORA	14
5.1 Preparació de la bugada.....	14
5.2 Introduir la bugada a la màquina.....	14
5.3 Afegir detergent a la màquina.....	15
5.4 Ús de la màquina.....	15
5.5 Seleccionar un programa	15
5.6 Càrrega	16
5.7 Funcions addicionals	16
5.8 Cancel·lar un programa.....	18
5.9 Final de programa	18
6.TAULA DE PROGRAMES.....	19
6.1 Informació important.....	22
7.NETEJA I MANTENIMENT	23
7.1 Advertiment	23
7.2 Filtres d'entrada d'aigua.....	23
7.3 Filtre de bomba.....	24
7.4 Compartiment per a detergent.....	24
8.Cos / Tambor.....	25
9.RESOLUCIÓ DE PROBLEMES.....	26
10.ADVERTÈNCIES AUTOMÀTIQUES DE FALLAMENTS I MESURES A PRENDRE	2.
7.NETEJA I MANTENIMENT	23
7.1 Advertiment	23
7.2 Filtres d'entrada d'aigua.....	23

7.3 Filtre de bomba.....24 7.4 Compartiment
per a detergent.....24

8.Cos / Tambor..... .25 9.RESOLUCIÓ DE
PROBLEMES..... .26 10.ADVERTÈNCIES AUTOMÀTIQUES DE
FALLAMENTS I MESURES A PRENDRE28

1. INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

Voltatge/freqüència de funcionament	(220-240) V~/50Hz
Corrent total (A)	10
Pressió d'aigua (Mpa)	Màxim 1 Mpa /Mínim 0,1 Mpa
Potència total (W)	2200
Capacitat màxima de rentat (roba seca) (kg)	10

- No instal·leu la màquina sobre una catifa o una superfície que impedeixi la ventilació de la base.
- Aquest aparell no està dissenyat perquè el facin servir persones (inclosos nens) amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixement llevat que siguin supervisats o rebin instruccions sobre l'ús de l'aparell per part d'una persona responsable de la seguretat.
- Els nens de menys de 3 anys s'han de mantenir allunyats de l'aparell llevat que estiguin supervisats en tot moment.
- Si el cable d'alimentació no funciona degudament, truqueu al centre de servei autoritzat més proper per sol·licitar un de recanvi.
- Utilitzeu només la mànega d'entrada d'aigua nova que es proporciona amb la màquina per fer les connexions d'entrada d'aigua de la màquina. No utilitzeu mai mànegues d'entrada d'aigua velles, usades o danyades.

- Els nens no han de jugar amb l'aparell. Cap nen no ha de fer la neteja ni el manteniment d'usuari d'aquest aparell sense supervisió.



NOTA: Per obtenir una còpia digital d'aquest manual d'usuari, envieu un correu electrònic a "washingmachine@standardtest.info." En aquest correu indiqueu el nom del model i el número de sèrie (20 dígits), que trobareu a la porta de l'aparell.

Llegiu detingudament aquest manual d'usuari.

Aquesta màquina ha estat dissenyada únicament per a un ús domèstic. Si es fa servir amb finalitats comercials, la garantia quedarà anul·lada.



1.1 Advertiments de seguretat general

- La temperatura ambiental necessària per al funcionament de la rentadora és de 15-25 °C.
- Si la temperatura ambiental és inferior a 0 °C, pot ser que les mànegues s'esquerdin o que la targeta electrònica no funcioni degudament.
- Assegureu-vos que no hi hagi objectes estranys, com ara claus, agulles, encenedors o monedes, a les peces que introduïu a la rentadora.
- **Per al primer rentat es recomana seleccionar el programa 90y Cotó sense roba i omplir a la meitat el compartiment II del compartiment per a detergent amb un detergent adequat.** • Si el detergent o el suavitzant es deixa exposat

a l'aire durant un llarg període de temps, podrien acumular-s'hi residus. El suavitzant o el detergent s'han de col·locar al compartiment just abans de cada rentat.

- Si la rentadora no s'utilitzarà durant un llarg període de temps, desconnecteu-la i tanqueu el subministrament d'aigua. També recomanem deixar oberta la porta per evitar que s'acumuli humitat a l'interior de la rentadora.
- Pot ser que quedi una mica d'aigua dins de la rentadora com a resultat de les comprovacions de qualitat durant la producció. Això no afectarà el funcionament de la rentadora.
- L'embalatge de la màquina pot ser perillós pels nens. No deixeu que els nens juguin amb l'embalatge ni amb peces petites de la rentadora. • Mantingueu els materials d'embalatge en un lloc al qual no puguin accedir els nens o llenceu-los correctament.
- Els programes de pre-rentat només s'han d'usar en peces molt brutes.



Mai obriu el compartiment per a detergent si la rentadora està en marxa.

- En cas d'avaria, desconnecteu la màquina de la xarxa elèctrica i tanqui el subministrament d'aigua. No intenteu dur a terme cap tipus de reparació. Sempre poseu-vos en contacte amb un agent de servei autoritzat.
- No supereu la càrrega màxima del programa de rentat que heu seleccionat.



Mai no obriu la porta de la rentadora per força si aquesta està en marxa.

- Rentar roba que tingui farina podria fer malbé la màquina.
- Seguiu les instruccions del fabricant sobre l'ús de suavitzant o qualsevol producte similar que pretengueu utilitzar a la rentadora.
- Assegureu-vos que no es vegi restringit el moviment de la porta de la rentadora i que es pugui obrir totalment.

- Instal·leu la màquina en un lloc que es pugui ventilar completament i preferiblement on hi hagi una circulació constant d'aire.



 **Llegiu aquests advertiments. Seguiu els consells proporcionats per protegir-vos a si mateix i als altres davant de riscos i lesions mortals.**

RISC DE CREMADES

 No toqueu la mànega de desguàs ni cap aigua descarregada mentre estigui en marxa la rentadora. Les altes temperatures associades poden produir cremades.

RISC DE MORT PER DESCÀRREGA ELÈCTRICA

- No utilitzeu un allargador per connectar la rentadora a la xarxa elèctrica.
- No introduïu un endoll malmès en una presa electricitat.
- Mai estireu el cable per treure l'endoll de la presa. Agafeu sempre l'endoll.
- No toqueu mai l'endoll/cable d'alimentació amb les mans humides, ja que podria produir-se un curtcircuit o una descàrrega elèctrica.
- No toqueu la rentadora si teniu les mans o els peus humits.
- L'ús d'un endoll/cable d'alimentació fet malbé pot donar lloc a un incendi o una descàrrega elèctrica. Si algun d'aquests elements està malmès, cal substituir-lo. Aquesta substitució l'ha de fer una persona qualificada.



Risc d'inundació

- Comproveu la velocitat del flux d'aigua abans de col·locar la mànega de desguàs en una pica.

- Agafeu les mesures necessàries per impedir que la mànega patine.
- El flux d'aigua podria desconnectar la mànega si aquesta no s'ha fixat degudament. Assegureu-vos que el tap de l'aigüera no bloquegi l'embornal.



Perill d'incendi

- No guardeu líquids inflamables a prop de la màquina.
- El contingut de sofre dels decapants per pintures podria produir corrosió. No utilitzeu mai decapants per a pintura a la màquina. • No utilitzeu mai a la màquina productes que continguin dissolvents.
- Assegureu-vos que no hi hagi objectes estranys, com ara claus, agulles, encenedors o monedes, a les peces que introduïu a la rentadora.

Risc d'incendi i explosió



Risc de caigudes i lesions

- No pugueu a la rentadora.
- Assegureu-vos que les mànegues i els cables de la màquina no puguin provocar que algú ensopegui amb ells.
- No doneu la volta a la rentadora ni la col·loqueu sobre un dels costats.
- No aixequen la rentadora utilitzant la porta ni el compartiment per al detergent.



Per moure la màquina calen dos persones com a mínim.



Seguretat per als nens



- No deixeu que hi hagi nens desatesos a prop de la màquina. Els nens podrien quedar-se atrapats a l'interior de l'aparell, cosa que els podria produir la mort.

- No deixeu que els nens toquin la màquina mentre estigui funcionant. La superfície s'escalfa extremadament i podria produir danys a la pell.
- Mantingueu el material d'embalatge fora del abast dels nens.
- Si s'ingereix detergent o materials de neteja o aquests entren en contacte amb la pell o els ulls, es podria produir enverinament i irritació. Mantingueu els materials de neteja fora de l'abast dels nens.



1.2 Durant l'ús

- No deixeu que cap animal s'acosti a la màquina.
- Comproveu l'embalatge de la màquina abans de instal·lar-la i la superfície exterior de la màquina un cop s'hagi retirat l'embalatge. No utilitzeu la màquina si sembla malmesa o si l'embalatge ja estava obert.
- La instal·lació de la màquina només l'ha de portar a cap un agent de servei autoritzat. La garantia pot quedar anul·lada si la instal·lació la duu a terme qualsevol persona que no sigui un agent autoritzat.
- Aquest aparell el poden fer servir nens de 8 anys en endavant i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixement si han rebut supervisió o instruccions sobre l'ús segur de l'aparell i comprenen els perills associats. com a apta per al rentat.

- **Abans de fer servir la rentadora, tregui els quatre pern**

de transport i els separadors de goma de la part del darrere de la màquina. Si no es treuen els perns, la garantia quedarà anul·lada i es podrien produir fortes vibracions, soroll i el funcionament defectuós de la màquina.

- La garantia no cobreix els danys produïts per factors externs, com ara un incendi, una inundació o altres fonts de danys.
- No es desfai d'aquest manual d'usuari. Deseu-lo per si necessiteu consultar-lo més endavant o donar-lo al següent propietari.



NOTA: Les especificacions de la màquina poden variar segons el producte adquirit.

Recanvi de la corretja de transmissió, únicament amb un servei tècnic autoritzat.

Únicament la corretja de transmissió de recanvi original:

42006396 Optibelt 6 EPJ 1236

1.3 Embalatge i medi ambient

Retirada dels materials d'embalatge

Els materials d'embalatge protegeixen la màquina de qualsevol dany que es pugui produir durant el transport. Els materials d'embalatge són reciclables

i, per tant, respectuosos amb el medi ambient.

L'ús de materials reciclats en redueix el consum

de matèries primeres i la producció de residus.

1.4 Informació sobre estalvi

A continuació es proporciona informació important per utilitzar la màquina de la manera més eficaç:

- No supereu la càrrega màxima del programa de rentat que heu seleccionat. Això permetrà a la màquina treballar en mode destalvi d'energia.

- No utilitzeu la funció de prerentat per a roba poc bruta. Això us ajudarà a estalviar en electricitat i aigua.

Declaració de conformitat de la CE

Declarem que els nostres productes compleixen amb les Directives, Decisions i Normatives europees pertinents i amb els requisits enumerats als estàndards esmentats.


Rebuig de la màquina antiga



El símbol que es mostra sobre el producte o el seu embalatge indica que aquest producte no es pot tractar com a residus domèstics. En lloc d'això, s'ha de portar a un punt de recollida dedicat al reciclatge d'equips elèctrics i electrònics. En assegurar-se que aquest producte sigui rebutjat degudament, ajudarà a evitar possibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut de les persones, que es podrien produir si els residus d'aquest producte es tractessin de manera

incorrecta. Si voleu obtenir informació detallada sobre el reciclatge d'aquest producte, poseu-vos en contacte amb la vostra oficina municipal, el servei de rebuig de residus domèstics o la botiga on va adquirir el producte.

2. ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES

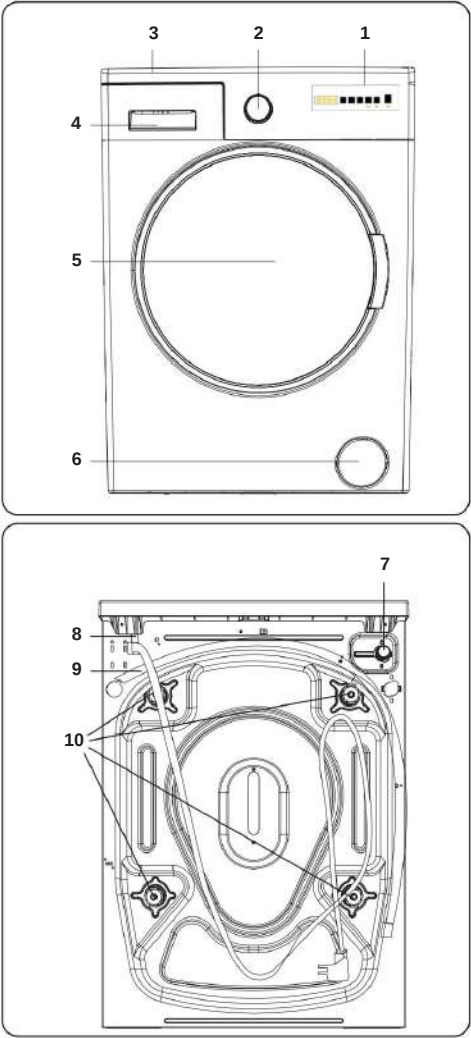

2.1 Aspecte general


- 1. Pantalla electrònica
- 2. Selector de programa
- 3. Safata superior
- 4. Compartiment per a detergent
- 5. Tambor
- 6. Tapa de filtre de bomba
- 7. Vàlvula dentrada daigua
- 8. Cable d'alimentació
- 9. Mànegua de descàrrega
- 10. Perns de transport

2.2 Especificacions tècniques

Voltatge/ freqüència de funcionament (V/Hz)	(220-240) V~/50Hz
Corrent total (A)	10
Pressió d'aigua (Mpa)	Màxima: 1 Mpa Mínima: 0,1 Mpa
Potència total (W)	2200
Capacitat màxima de roba seca (kg)	10
Revolucions de centrifugat (rev./min)	1400
Número de programa	15
Dimensions (mm)	
Alçada	845
Ample	597
Profunditat	582

3. INSTAL·LACIÓ

3.1 Treure els pernys de transport

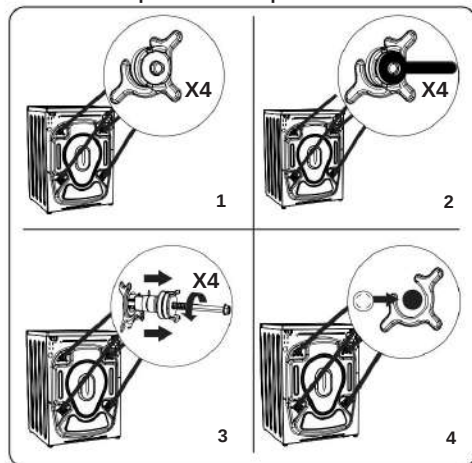


1. Abans d'utilitzar la rentadora, traieu els quatre pernys de transport i els separadors de goma de la part posterior de la màquina. Si no es treuen els pernys, la garantia podria quedar anul·lada i es podrien produir fortes vibracions, soroll i el funcionament defectuós de la màquina.
2. Afluixeu els pernys de transport girant-los amb una clau de femelles adequada en el sentit contrari al de les agulles del rellotge.
3. Traieu els pernys de transport estirant-los.
4. Introduïu els taps de plàstic subministrats a la bossa d'accessoris als buits on es trobaven els pernys de transport. Els pernys de transport s'han de guardar per si cal utilitzar-los més endavant.




NOTA: Traieu els pernys de transport abans de fer servir la màquina per primera vegada. La garantia no cobreix les fallades que es produeixen a causa de l'ús de la màquina sense haver tret els pernys de transport.

3.2 Regulació de les potes/ els suports regulables

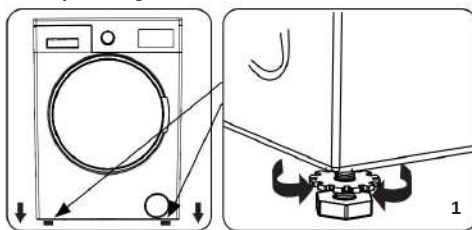


1. No instal·leu la màquina sobre una superfície (com ara una catifa) que impedeixi la ventilació de la base.

- Per assegurar-vos que la màquina funcioni de manera silenciosa i sense vibracions, instal·leu-la sobre una superfície ferma.
- Podeu anivellar la màquina mitjançant les potes regulables.
- Afluixeu la contrafemella de plàstic.

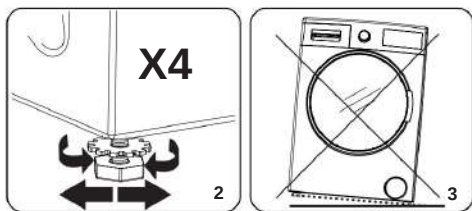

2. Per augmentar l'alçada de la màquina, gireu la pota en el sentit de les agulles del rellotge. Per reduir l'alçada de la màquina, gireu la pota en el sentit contrari al de les agulles del rellotge. • Quan la màquina estigui anivellada, premeu les contrafemelles girant-les en el sentit de les agulles del rellotge.
 3. No col·loqueu mai cartró, fusta ni cap altre material similar sota la màquina per tal d'anivellar-la.
- No desnivelleu la màquina en netejar la superfície sobre la qual està col·locada.

3.3 Connexió elèctrica

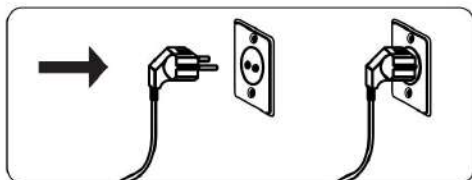


- La rentadora requereix un subministrament elèctric de 220-240 V i 50 Hz.

- El cable d'alimentació de la rentadora està equipat amb un endoll amb connexió a terra.
- L'endoll s'ha de connectar sempre a una presa amb connexió a terra de 10 amperes. El valor nominal del fusible de l'endoll també ha de ser de 10 amperes.
- Si no disposeu d'una presa i un fusible adequats que compleixin aquestes condicions, assegureu-vos que el treball el dugui a terme un electricista qualificat.
- No ens fem responsables dels danys que es produeixin com a conseqüència de l'ús de dequips sense connexió a terra.



NOTA: Utilitzar la màquina amb un voltatge baix farà que es redueixi tant el rendiment com la vida útil de la màquina.


3.4 Connexió de mànega d'entrada daigua

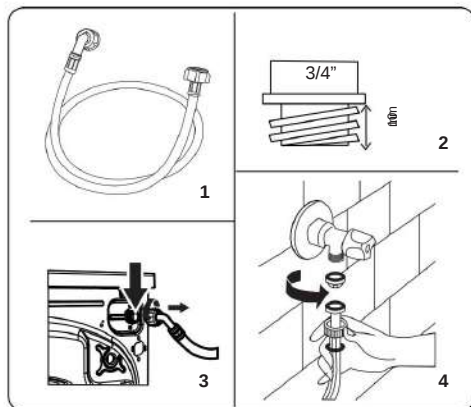

1. Depenent de les especificacions de la màquina, aquesta pot tenir una

connexió d'entrada d'aigua única (freda) o doble (freda i calenta). La mànega amb tapa blanca s'ha de connectar a l'entrada d'aigua freda i la vermella a la d'aigua calenta (si és aplicable).


- Per tal d'impedir que es produeixin fuites d'aigua a les unions, se subministren 1 o 2 femelles (depenent de les especificacions de la màquina que hagi adquirit) a l'embalatge amb la mànega. Col·loqueu aquestes femelles a l'extrem o als extrems de la mànega d'entrada d'aigua que es connecta al subministrament d'aigua.
2. Connecteu les noves mànegues de entrada daigua a una aixeta roscada de $\frac{3}{4}$ " (1,9 cm).
 - Connecteu l'extrem de tapa blanca de la mànega d'entrada d'aigua a la vàlvula d'entrada d'aigua blanca que hi ha a la part posterior de la màquina i l'extrem de tapa vermella a la vàlvula d'entrada d'aigua vermella (si fos aplicable).
 - Premeu les connexions a mà. Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb un lampista qualificat.
 - Un flux d'aigua amb una pressió de 0,1-1 Mpa permetrà a la màquina operar a una eficàcia òptima (una pressió de 0,1 Mpa vol dir que per una aixeta totalment oberta passaran més de 8 litres d'aigua per minut).
 3. Quan hagi realitzat totes les connexions, obriu a poc a poc el subministrament d'aigua i comproveu si hi ha alguna fuga.
 4. Assegureu-vos que les noves mànegues d'entrada d'aigua no estiguin atrapades, retorçades, tortes, doblegades o aixafades.
 - Si la màquina té una connexió de entrada daigua calenta, la temperatura del subministrament daigua calenta no ha de ser superior a 70 °C.

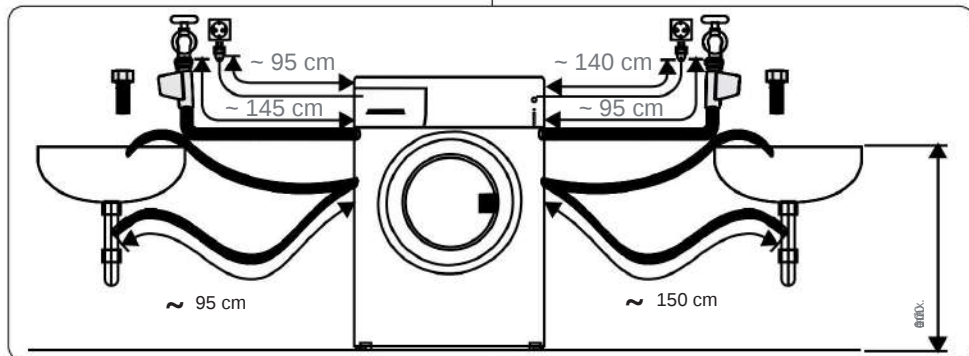




NOTA: La rentadora només s'ha de connectar al subministrament d'aigua mitjançant la nova mànega d'ompliment proporcionada. No cal reutilitzar mànegues antigues.

3.5 Connexió de desguàs

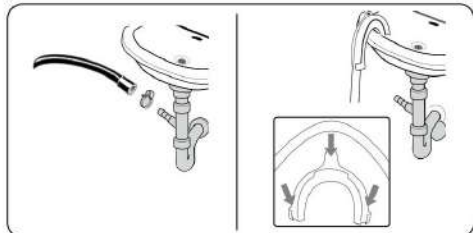



- Connecteu la mànega de desguàs a un tub vertical o al colze de sortida d'una pica domèstica utilitzant equipament addicional.
- No intenteu mai estirar la mànega de desguàs.
- No col·loqueu la mànega de desguàs de la màquina dins d'un contenidor, galleda o banyera.
- Assegureu-vos que la mànega de desguàs no estigui torçada, doblegada, aixafada o estirada.
- La mànega de desguàs ha de instal·lar-se a una alçada màxima de 100 cm respecte al terra.

4. INFORMACIÓ GENERAL DEL PANELL DE COMANDAMENT

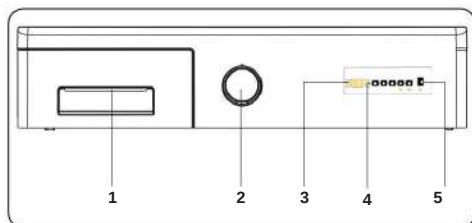

1. Compartiment per a detergent
2. Selector de programa
3. Pantalla electrònica
4. Botó de funcions addicionals
5. Botó d'inici / pausa

4.1 Compartiment per a detergent

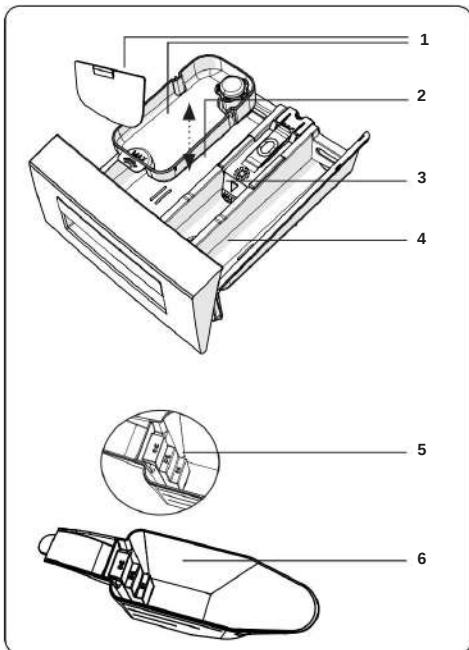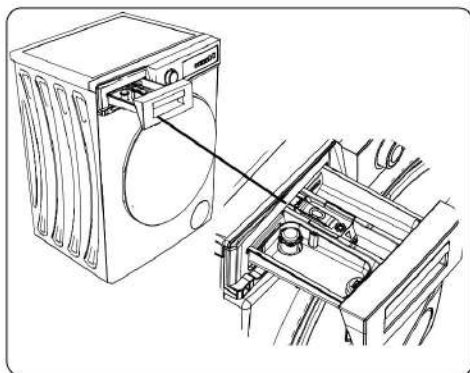


1. Accessoris de detergent líquid
2. Compartiment per a detergent de rentat principal
3. Compartiment per a suavitzant
4. Compartiment per a detergent de prerentat
5. Nivells de detergent en pols
6. Pala per a detergent en pols (*)

(*) Les especificacions poden variar en funció de la màquina que s'hagi adquirit. Accessoris opcionals amb extra cost.


4.2 Seccions

Compartiment per a detergent de rentat principal:

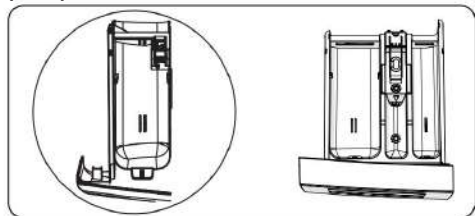


En aquest compartiment es col·loquen els detergents líquids o en pols o els productes per treure la calç. El dispensador de detergent líquid se subministra a l'interior de la màquina. (*)

Compartiment per a suavitzant, midó i detergent:

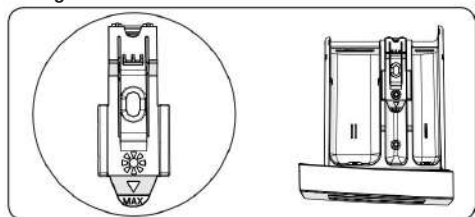

En aquest compartiment es col·loca el suavitzant o el midó. Seguiu les instruccions proporcionades a l'embalatge. Si els suavitzants deixen residus després del seu ús, intenteu diluir-los o fer servir un suavitzant líquid.

Compartiment per a detergent de prerentat:

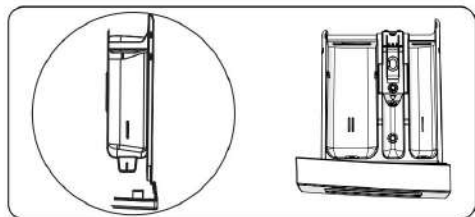

Aquest compartiment només s'ha d'utilitzar si heu seleccionat la funció de prerentat. Només recomanem fer servir la funció de prerentat per a roba molt bruta.


(*) Les especificacions poden variar en funció de la màquina que s'hagi adquirit.

4.3 Selector de programa

• Per seleccionar el programa desitjat, gireu el selector de programa en el sentit de les agulles del rellotge o en sentit contrari fins que el marcadorel selector de programa estigui al programa que vulgueu.

• Assegureu-vos que el selector de programa estigui col·locat al programa que vulgueu.

4.4 Pantalla electrònica

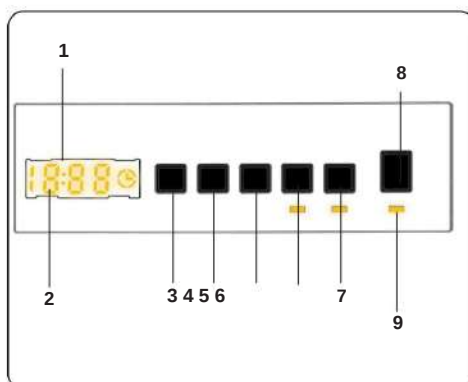


1. Pantalla electrònica
2. Pantalla digital
3. Botó d'ajust de temperatura de l'aigua
4. Botó d'ajust de velocitat de centrifugat (RPM)
5. Funció addicional d'inici diferit
6. Botó de funció addicional 1
7. Botó de funció addicional 1
8. Botó d'inici/pausa
9. Botó d'inici/pausa llum
10. El panell de visualització mostra l'inici diferit de rentat (si s'ha establert), la temperatura seleccionada, la velocitat de centrifugat, les funcions addicionals

que heu seleccionat. El panell de visualització mostra "End" quan s'ha completat el programa seleccionat. El panell de visualització també indica si s'ha produït una fallada a la màquina.

5. ÚS DE LA RENTADORA

5.1 Preparació de la bugada

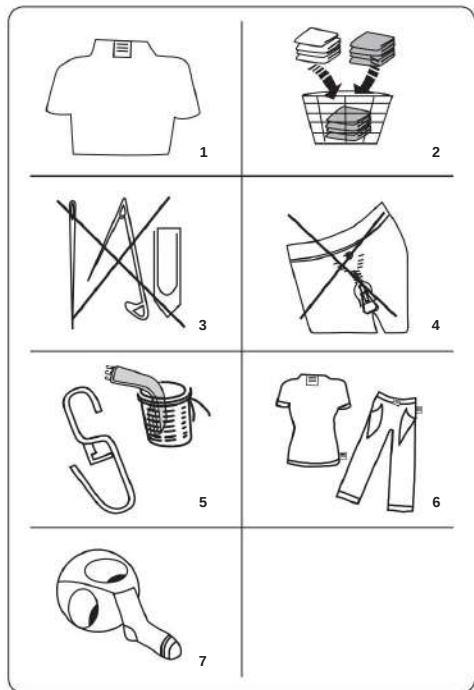

1. Seguiu les instruccions proporcionades a les etiquetes de cura de les peces.

- Separeu la roba per tipus (cotó, sintètic, delicat, llana, etc.), temperatura de rentat (fred, 30°, 40°, 60°, 90°) i nivell de brutícia (poc bruta, bruta, molt bruta).

2. Mai renti alhora roba de color i roba blanca.

- Els teixits foscos podrien contenir un excés de tinta, de manera que s'han de rentar per separat diverses vegades.

3. Assegureu-vos que no hi hagi materials metàl·lics a la bugada ni a les butxaques. Si n'hi ha, retira'ls.

ATENCIÓ: La

garantia no cobreix cap avaria que es produeixi com a conseqüència del dany causat per materials estranys.


4. Tanqueu les cremalleres i els claudàtors.

5. Traieu els ganxos metàl·lics o de plàstic de les cortines o poseu-los en una malla o bossa per al rentat.

6. Doneu la volta a les peces, com pantalons, articles de punt, samarretes i dessuadores.

7. Renti els mitjons, mocadors i altres articles petits en una malla per a rentat.

5.2 Introduir la bugada a la màquina

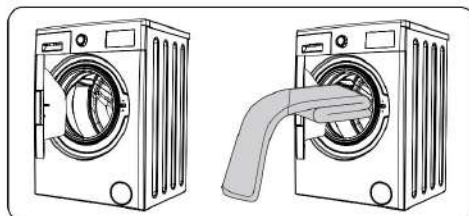

• Obrir la porta de la màquina.

• Distribuir la bugada de forma




homogènia a l'interior de la màquina.

NOTA: Eviteu superar la càrrega màxima del tambor, ja que això dona lloc a un rentat de mala qualitat i a arrugues a la roba. Per obtenir informació sobre les capacitats de càrrega, consulteu les taules de programes de rentat.

A la taula següent s'indiquen els pesos aproximats dels articles més comuns de la bugada:

TIPUS D'ARTICLE DE LA COLADA	PES (gr)
Tovallola	200
Lli	500
Bata	1200
Funda d'edredó	700
Funda de coixí	200
Roba interior	100
Estovalles	250

- Introduïu cadascun dels articles a rentar per separat.
- Comproveu que no s'hagi quedat atrapat cap article de la bugada entre el segell de goma i la porta.
- Empenyeu la porta amb suavitat fins que se senti l'espètec de tancament.

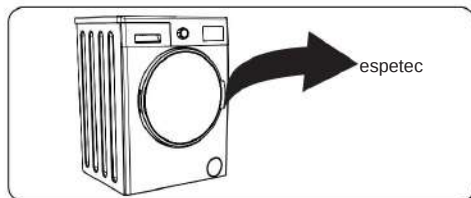

- Assegureu-vos que la porta estigui totalment tancada. Si no, el programa no començarà.

5.3 Afegir detergent a la màquina

La quantitat de detergent que cal utilitzar depèn dels criteris següents:


- Si la roba només està lleugerament bruta, no utilitzeu el pre-reatat. Col·loqueu una petita quantitat de detergent (l'especificada pel fabricant) al compartiment II del compartiment per a detergent.
- Si la roba està excessivament bruta, seleccioneu un programa que inclogui pre-reatat i col·loqueu $\frac{1}{4}$ del detergent a utilitzar al compartiment I del

compartiment per a detergent i la resta al compartiment II.

- Utilitzeu detergents per a rentadores automàtiques. Seguiu les instruccions del fabricant per determinar la quantitat de detergent que heu d'usar.
- Si l'aigua de subministrament és dura, haureu de fer servir més detergent.
- Com més gran sigui el volum de roba a rentar, més gran serà la quantitat de detergent necessària.
- Col·loqueu el suavitzant al compartiment del medi del compartiment per a detergent. No supereu el nivell MÀX.
- Els suavitzants espessos poden fer que s'embussi el compartiment, per la qual cosa s'han de diluir.
- És possible utilitzar detergents líquids en tots els programes sense pre-reatat. Per fer-ho, feu lliscar el dispensador de detergent líquid (*) a les guies del compartiment II del compartiment per a detergent. Utilitzeu les línies del dispensador com a orientatiu per omplir el compartiment fins al nivell necessari.

(*) Les especificacions poden variar en funció de la màquina que s'hagi adquirit.

5.4 Ús de la màquina

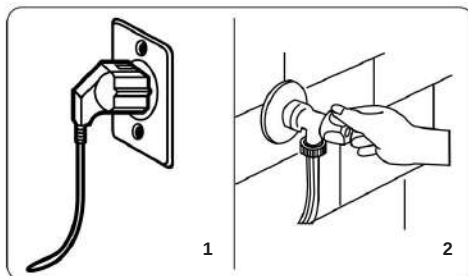

1. Endol·leu la màquina a la xarxa elèctrica.
 2. Obriu el subministrament d'aigua.
- Obriu la porta de la màquina.
 - Distribuiu la bugada de manera homogènia a l'interior de la màquina.
 - Empenyeu la porta amb suavitat fins que se senti l'espètec de tancament.

5.5 Seleccionar un programa

Utilitzeu les taules de programes per seleccionar el programa més adequat per a la bugada.

5.6 Sistema de detecció de mitja càrrega


La màquina disposa d'un sistema de detecció de càrrega mitjana.

Si col·loqueu menys de la meitat de la càrrega màxima de roba a la màquina, aquesta activarà de manera automàtica la funció de mitja càrrega, independentment del programa que hàgiu seleccionat. Això significa que el programa seleccionat es completarà en menys temps i consumirà menys electricitat i aigua.

(*) Depèn del model

5.7 Funcions addicionals

1. Selecció de temperatura

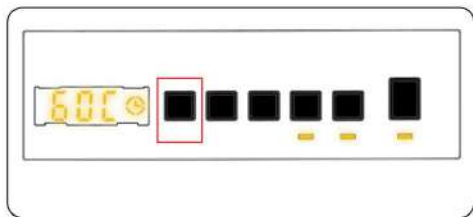

Feu servir el botó d'ajust de temperatura de l'aigua de rentat per modificar la temperatura de l'aigua de rentat programada automàticament.

Quan seleccioneu un programa, la temperatura màxima per a aquest programa se selecciona de manera automàtica.


Per ajustar la temperatura, premeu el botó d'ajust de temperatura de l'aigua fins que es mostri a la pantalla digital la temperatura desitjada.

Podeu reduir gradualment la temperatura d'aigua de rentat entre la temperatura màxima d'aigua de rentat per al programa seleccionat i les seleccions de rentat en fred (- - C)

prement el botó d'ajust de temperatura.

Si heu saltat la temperatura de l'aigua de rentat que voleu seleccionar, seguiu prement el botó d'ajust de temperatura de l'aigua de rentat fins que es torni a mostrar la temperatura desitjada.

2. Selecció de la velocitat de centrifugat

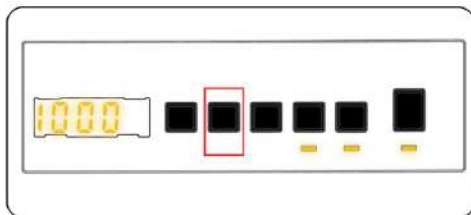


Quan seleccioneu un programa, se selecciona automàticament la velocitat màxima de centrifugat.

Per ajustar la velocitat de centrifugat entre les opcions de velocitat màxima de centrifugat i de cancel·lar centrifugat (- - -), premeu el botó de velocitat de centrifugat fins que es mostri la velocitat desitjada.

Si se us ha passat la velocitat de centrifugat que voleu seleccionar, seguiu prement el botó d'ajust de velocitat de centrifugat fins que es torni a mostrar la velocitat de centrifugat desitjada.

3. Inici diferit (*)

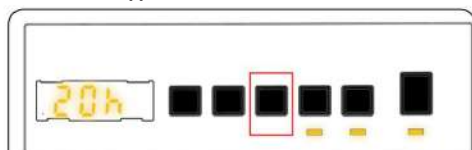

Botó 3 de funció addicional Inici diferit

Podeu utilitzar aquesta funció auxiliar per retardar l'hora d'inici del cicle de rentat de 1 a 23 hores.


Per utilitzar la funció de retard:

- Premeu la tecla de retard una vegada.
- Apareixerà "01h". S'encendrà a la pantalla.
- Premeu la tecla de retard fins que arribi el moment en què vulgueu que la màquina iniciï el cicle de rentat.
- Si heu omès el temps de retard que voleu configurar, podeu continuar prement la tecla de retard fins que arribi de nou a aquest temps.
- Per utilitzar la funció de retard de temps, heu de prémer la tecla Inici/Pausa per posar en marxa la màquina.
- Si voleu cancel·lar l'inici diferit:
- Si heu premut la tecla Inici/Pausa per posar en marxa la màquina, només heu de prémer una vegada la tecla de retard. s'apagarà a la pantalla.
- Si no heu premut la tecla Inici/Pausa, premeu la tecla de retard continuament fins que s'apagui a la pantalla.



NOTA: En el cas que vulgueu seleccionar la funció auxiliar, si el LED de funció auxiliar no està encès, això significa que aquesta funció no s'està utilitzant al programa de rentat que heu seleccionat.


4. Assistència de vapor(*)

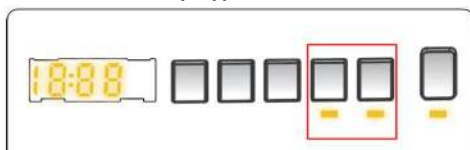

Botó 3 o 4 de funció addicional Assistència de vapor

A causa del sistema de vapor, el planxat s'ha tornat ràpid i fàcil. El vapor penetra i afluixa la roba, elimina les arrugues i deixa la nostra roba suau i delicada.

5. Antial·lèrgic (*)

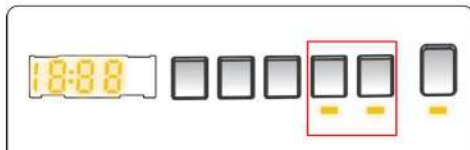


Botó 3 o 4 de funció addicional Antial·lèrgic

Podeu afegir una operació d'esbandida addicional a la bugada mitjançant l'ús d'aquesta funció addicional. La màquina farà tots els passos d'esbandida amb aigua calenta. Recomanem utilitzar aquest ajustament per a roba que s'utilitzarà sobre parts delicades de la pell, com ara roba de nens i roba interior.

Per seleccionar aquesta funció, premeu el botó Antial·lèrgic quan es mostri el símbol .

6. Planxat fàcil(*)

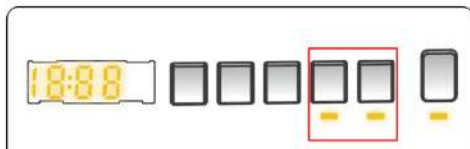


Botó 3 o 4 de funció addicional Planxat fàcil

Si utilitzeu aquesta funció, la roba tindrà menys arrugues quan acabi el programa de rentat que heu seleccionat. Per seleccionar aquesta funció, premeu el botó Planxat fàcil quan es mostri el símbol .



7. Prerentat(*)

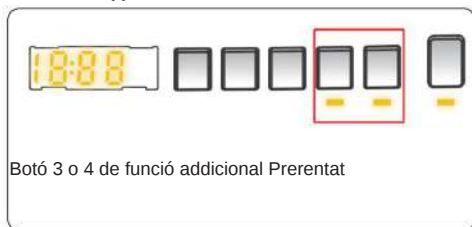

Botó 3 o 4 de funció addicional Prerentat

Aquesta funció addicional us permet donar un prerentat a les peces molt brutes abans que es realitzi el programa de rentat principal. En utilitzar aquesta funció, poseu detergent al compartiment de rentat davanter del compartiment per a detergent.

Per seleccionar aquesta funció, premeu el botó Prerentat quan es mostri el símbol .



8. Aclarida addicional (*)



Botó 3 o 4 de funció addicional Aclarida addicional

Podeu afegir una operació d'esbandida addicional al final del programa de rentat seleccionat utilitzant aquesta funció addicional.

Per seleccionar aquesta funció, premeu el botó Aclarit addicional quan es mostri el símbol .



9. Rentat ràpid (*)



Botó 3 o 4 de funció addicional Rentat ràpid

Si seleccioneu aquesta funció addicional, la roba es rentarà en menys temps, de manera que gastarà menys electricitat i aigua.

Us recomanem que només utilitzeu aquesta opció si heu de rentar menys de la meitat de la càrrega màxima de roba seca indicada

per al programa seleccionat.

Per seleccionar aquesta funció, premeu el botó Rentat ràpid quan es mostri el símbol .




NOTA: Si col·loqueu menys de la

meitat de la càrrega màxima de roba a la màquina, s'activarà automàticament la funció de mitja càrrega, independentment del programa que hàgiu seleccionat. Això vol dir que el programa seleccionat es completarà en menys temps i consumirà menys electricitat i aigua. Si la màquina detecta que el volum de càrrega correspon a una càrrega mitjana, es mostrarà automàticament el símbol .



(*) Depèn del model

10. No centrifugar(*)

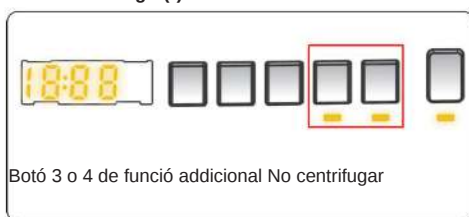

Botó 3 o 4 de funció addicional No centrifugar

Si no voleu que la rentadora realitzi un cicle de centrifugat en acabar el programa de rentat seleccionat, premeu el botó No centrifugar quan es mostri el símbol .



11. Rentat en fred (*)



Botó 3 o 4 de funció addicional Rentat en fred


Podeu determinar que el programa de rentat seleccionat utilitzi aigua freda mitjançant aquesta funció addicional.

Per seleccionar aquesta funció, premeu el botó Rentat en fred quan es mostri el símbol .



(*) Depèn del model

Botó d'inici/pausa

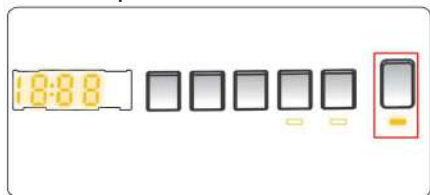


Per iniciar el programa seleccionat, premeu el botó Inici/Pausa de programa.

Si activeu el mode d'espera de la màquina, parpellejarà l'indicador Inici/Pausa a la pantalla electrònica.

12. Bloqueig per a nens

La funció de Bloqueig per a nens us permet bloquejar els botons perquè no es pugui canviar accidentalment el cicle de rentat seleccionat.

Per activar la funció de bloqueig per a nens, mantingueu premuts al mateix temps els botons 2 i 3 durant 3 segons com a mínim. A la pantalla electrònica parpellejarà durant 2 segons el símbol "CL" per indicar que s'ha activat el bloqueig per a nens.

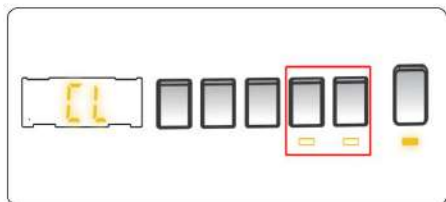

Si estant actiu el bloqueig per a nens es prem qualsevol botó o es canvia el programa seleccionat a selector de programa, el símbol "CL" parpellejarà a la pantalla electrònica durant 2 segons.

Si la funció de bloqueig per a nens està activa i s'està realitzant un programa, quan es col·loca el selector de programa a la posició CANCEL·LAR i se selecciona un altre programa, el programa seleccionat continua des del punt en què es trobava.

Per desactivar la funció de bloqueig per a nens, manteniu premuts al mateix temps els botons 2 i 3 almenys durant 3 segons fins que desaparegui el símbol "CL" a la pantalla electrònica.

Cancel·lar un programa

Per cancel·lar en qualsevol moment un programa que s'estigui realitzant:

1. Col·loqueu el selector de programa a la posició "PARADA".
2. La màquina aturarà l'operació de rentat i es cancel·larà el programa.
3. Col·loqueu el selector de programa a qualsevol altre programa per buidar la gaiua de la màquina.
4. La màquina farà l'operació de desguàs necessària i cancel·larà el programa.
5. En aquest moment podreu seleccionar i realitzar un nou programa.

5.8 Final de programa



La màquina s'aturarà per si sola en el moment que acabi el programa seleccionat.

- A la pantalla electrònica es mostrarà el missatge parpellejant.
- Podeu obrir la porta de la màquina i treure la roba.
- Deixeu oberta la porta de la màquina perquè pugui assecat-se el seu interior.
- Col·loqueu el selector de programa a la posició ATURAR.
- Desendolieu la màquina.
- Tanqueu l'aixeta de l'aigua.

6. TAULA DE PROGRAMES

Programa	Temperatura (edjat)	Quantitat	Compartiment detergent	Durada (min.)	Tipus de roba/Descripcions
COTÓ	40	10,0	2	145	
ECO 40-60	*40 - 60	10,0	2	239	
COTÓ prerentat	*60 - 50 - 40 - 30 - "- -C"	10,0	1&2	164	
COTÓ 20° C	*20- "- -C"	5,0	2	59	
COLORS	*40 - 30 - "- -C"	10,0	2	130	
LLANA	*30 - "- -C"	2,5	2	48	Roba de llana amb etiqueta que indiqui que es pot rentar a màquina.
ACLARAT	*"- -C"	10,0	-	30	Proporciona una esbandida addicional a qualsevol tipus de roba després del cicle de rentat.
ANTIALÈRGIC	*60 - 50 - 40 - 30 - "- -C"	5,0	2	212	Roba de nadó
Centrifugat/ drenatge	*"- -C"	10,0	-	17	Podeu utilitzar aquest programa per a qualsevol tipus de bugada si voleu un pas de centrifugat addicional després del cicle de rentat. / Podeu utilitzar el programa de drenatge per drenar l'aigua acumulada a l'interior de la màquina (afegir o retirar bugada). Per activar el programa de drenatge, gireu el programador a la posició de programa de gir/drenatge. Després de seleccionar «centrifugat cancel·lat» amb la tecla de funció auxiliar, el programa començarà a funcionar.
DELICADA/ RENTAT A MÀQUINA	*30 - "- -C"	2,5	2	90	Roba recomanada per rentar a mà o roba delicada.
Roba sintètica /Roba per a extérieurs	*40 - 30 - "- -C"	3,5	2	135	Peces molt brutes o de barreja sintètica. (Pantalons de barreja sintètica, samarretes, camises, mitjons de niló, etc.).
EDREDÓ	*40 - 30 - "- -C"	-	2	100	Podeu rentar les edredó de fibra que admetin aquest programa de rentat a l'etiqueta (màx. 2,5 Kg.)
Texans / Peces fosques	*30 - "- -C"	3,5	2	96	Articles negres i foscos fets de cotó, fibra mixta o texans. Rentar de dins cap a fora. Els texans sovint contenen un excés de tint i poden córrer durant els primers rentats. Renti els articles de colors clars i foscos per separat.
(**) RÀPID 60' 60°C	*60 - 50 - 40 - 30 - "- -C"	4,0	2	60	Peces brutes de cotó, lli i de color rentades a 60 °C a 60 minuts.
(***) RÀPID 15 min.	*30 - "- -C"	2,0	2	15	En poc temps de 15 minuts, podeu rentar els teixits lleugerament bruts, de cotó, de colors i de lli.



NOTA: LA DURADA DEL PROGRAMA POT VARIAR EN FUNCIÓ

DEL VOLUM DE CÀRREGA, L'AIGUA DEL SUBMINISTRAMENT, LA TEMPERATURA AMBIENTAL I LES FUNCIONS ADDICIONALS SELECCIONADES.

(*) La temperatura de l'aigua de rentat del programa és la predeterminada de fàbrica.

() Si la vostra màquina té la funció auxiliar de rentat ràpid, podeu activar l'opció de rentat ràpid al panell de pantalla i carregar la màquina amb 2 kg o menys de bugada per rentar-la en 30 minuts.**

(*) A causa del reduït temps de rentat d'aquest programa, recomanem que utilitzeu menys detergent. El programa pot durar més de 15 minuts si la màquina detecta una càrrega no homogènia. Podeu obrir la porta de la màquina un cop transcorregut dos minuts després que s'hagi acabat una operació de rentat. (El període de dos minuts no s'inclou a la durada del programa).**

Segons els reglaments 1015/2010 i 1061/2010, el programa 1 i el programa 2 són, respectivament, el "Programa estàndard de cotó a 60°C" i el "Programa estàndard de cotó a 40°C".

El programa Eco 40-60 permet rentar roba de cotó amb brutícia normal considerada rentable a 40 o 60 °C, en el mateix cicle, i aquest programa s'utilitza per avaluar la conformitat amb la legislació de la UE pel que fa al disseny ecològic.


- Els programes més eficients quant al consum d'energia són en general els que funcionen a temperatures més baixes i de més durada.
- Carregar la rentadora domèstica fins a la capacitat indicada pel fabricant per a cada programa ajudarà a estalviar energia i aigua.
- La durada del programa, el consum d'energia i els nivells de consum de aigua poden variar en funció del pes i el tipus de càrrega del rentat, les funcions addicionals seleccionades, l'aigua i la temperatura ambient.
- Es recomana utilitzar detergent líquid per als programes de rentat a baixa temperatura. La quantitat de detergent que es faci servir pot variar en funció de la quantitat de roba i el grau de brutícia de la mateixa. Si us plau, seguiu les recomanacions dels fabricants de detergents quant a la quantitat de detergent a utilitzar.
- El soroll i el nivell d'humitat restant depenen de la velocitat de centrifugat.
Com més alta sigui la velocitat de centrifugat, més gran serà el soroll i menor el nivell d'humitat restant.
- Podeu accedir a la base de dades de productes on es desa la informació del model escanejant el codi QR de l'etiqueta energètica.

6.1 Informació important

- Utilitzeu detergents, suavitzants i altres additius adequats únicament per a rentadores automàtiques. S'ha produït un excés d'escuma i el sistema automàtic d'absorció d'escuma s'ha activat per l'ús excessiu de detergent.
 - Recomanem que es faci una neteja periòdica de la rentadora cada 2 mesos.
Per a la neteja periòdica, utilitzeu el programa de Neteja del tambor. Si la vostra màquina no disposa del programa de Neteja del tambor, utilitzeu el programa Cotó-90.
Quan sigui necessari, utilitzeu descalcificants elaborats específicament per a rentadores.
 - Mai intenteu obrir la porta quan la rentadora estigui en marxa. Podeu obrir la porta de la màquina 2 minuts després de finalitzar una operació de rentat. • Mai intenteu obrir la porta quan la rentadora estigui en marxa. La porta s'obrirà just després que el cicle de rentat hagi finalitzat.
 - Els procediments d'instal·lació i reparació sempre s'han de fer per un agent del servei tècnic autoritzat per evitar possibles riscos. El fabricant no es fa responsable dels danys ocasionats com a conseqüència d'un procediment realitzat per una persona no autoritzada.
- (*) Les especificacions poden variar en funció de la màquina que s'hagi adquirit.

7.NETEJA I MANTENIMENT

7.1 Advertiment

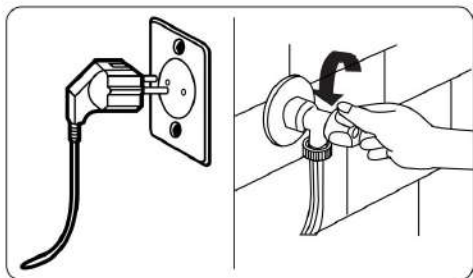

Apagueu la rentadora i desconnecteu l'endoll de la presa elèctrica abans de dur a terme tasques de manteniment i neteja a la màquina.


Tanqueu el subministrament d'aigua abans de començar les tasques de manteniment i neteja a la màquina.

ATENCIÓ:

No utilitzeu dissolvents, productes de neteja abrasius, netejavidres o productes de neteja multiús per netejar la rentadora. Els productes químics que contenen podrien fer malbé les superfícies de plàstic i altres components.

7.2 Filtres dentrada daigua

Els filtres d'entrada d'aigua impedeixen que entrin a la màquina brutícia i materials estranys. Recomanem netejar aquests filtres quan la màquina no pugui rebre una quantitat d'aigua suficient tot i que el subministrament d'aigua estigui operatiu i l'aixeta oberta. Us recomanem netejar els filtres d'entrada d'aigua cada dos mesos.

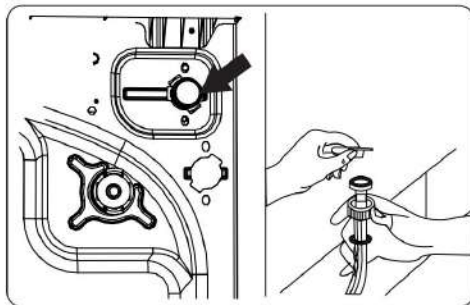


- Desenrossegueu la mànega o mànegues d'entrada d'aigua de la rentadora.
- Quan traieu el filtre d'entrada d'aigua de la vàlvula d'entrada d'aigua, utilitzeu un parell d'alicates de punta llarga per extreure amb compte la barra de plàstic del filtre.
- A l'extrem de l'aixeta de la mànega d'entrada podreu trobar un altre filtre d'aigua. Quan traieu l'altre filtre d'entrada d'aigua, utilitzeu un parell d'alicates de punta llarga per extreure amb compte la barra de plàstic del filtre.
- Netegeu el filtre a consciència amb un raspall suau, renteu-lo amb aigua amb sabó i aclariu-lo bé. Amb compte, torneu a inserir el filtre al seu lloc.



ATENCIÓ: Els

filtres de la vàlvula dentrada daigua es poden embussar a causa de la qualitat de l'aigua o a la manca del manteniment necessari i podrien arribar a trencar-se. Això donaria lloc a una fugida daigua. La garantia no cobreix aquest tipus de ruptures.

7.3 Filtre de bomba

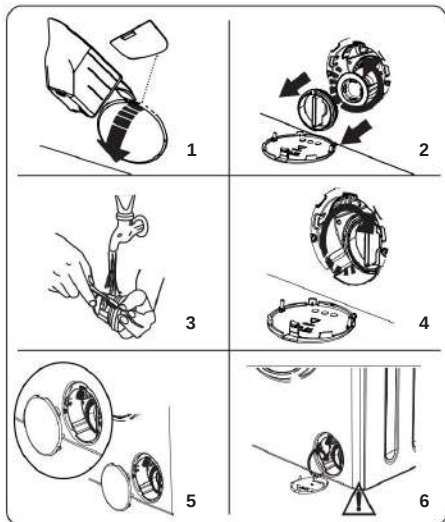

El sistema de filtre de bomba de la rentadora allarga la vida de la bomba en impedir que entrin borrisols a la màquina.

Recomanem netejar el filtre de la bomba cada dos mesos.

El filtre de la bomba es troba darrere de la tapa que hi ha a la part inferior dreta de la part frontal de la màquina.

Per netejar el filtre de la bomba:

1. Per obrir la tapa de la bomba, podeu utilitzar la pala per a detergent en pols (*) subministrada amb la màquina o el dispensador de detergent líquid.
 2. Inserir l'extrem de la pala per detergent en pols o el dispensador de detergent líquid a l'obertura de la tapa i exerceixi una pressió lleugera cap enrere. La tapa sobrirà.
- Abans d'obrir la tapa del filtre, col·loqueu sota d'ella un recipient per recollir l'aigua que quedi a la màquina.
 - Afluïxeu el filtre girant-lo en el sentit contrari al de les agulles del rellotge i extraïeu-lo. Espereu que surti l'aigua.



NOTA: depenent de la quantitat d'aigua que hi hagi dins de la màquina potser haureu de buidar el recipient de recollida d'aigua més de una vegada.

3. Traieu els materials estranys que hi hagi al filtre amb un raspall suau.
4. Després de netejar-lo, torneu a inserir-lo al seu lloc i gira'l en el sentit de les agulles del rellotge.
5. En tancar la tapa de la bomba, assegureu-vos que les fixacions que hi ha a l'interior de la tapa coincideixin amb els orificis del costat del panell frontal.
6. Tanqueu la tapa del filtre.



ADVERTIMENT: Pot ser que l'aigua de la bomba estigui calenta. Espereu fins que s'hagi refredat abans de realitzar qualsevol tipus de tasca de neteja o manteniment.


(*) Les especificacions poden variar en funció de la màquina que s'hagi adquirit.

7.4 Compartiment per a detergent


L'ús de detergent pot fer que amb el pas del temps s'acumulin residus al compartiment per a detergent. Recomanem extreure el compartiment cada dos mesos per netejar els residus acumulats.

Per retirar el compartiment per a detergent:

- Traieu cap endavant el compartiment fins que s'hagi estès per complet.

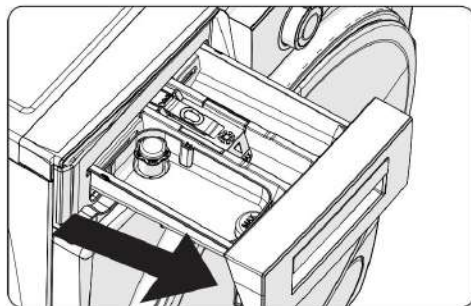

- Premeu el compartiment lleugerament cap avall (tal com es mostra a sota) i traieu-lo del receptacle.

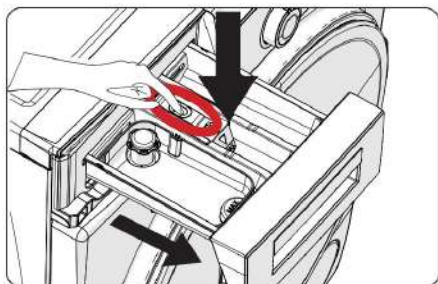


- Netegeu el compartiment amb aigua i un raspall suau.
- Si queden residus al receptacle on va el compartiment, traieu-los amb un raspall suau. Procureu evitar que caiguin residus dins de la màquina.
- Assequi bé el compartiment i torneu-lo a introduir al receptacle.



No renti el compartiment per a detergent al rentaplats.


Compartiment oara detergent líquid (*)

Traieu el compartiment del nivell de detergent líquid per a la seva neteja i manteniment, com es mostra a la figura i netegeu els residus de detergent. Col·loqueu el compartiment de nou al seu lloc. Assegureu-vos que no quedin residus a l'interior.

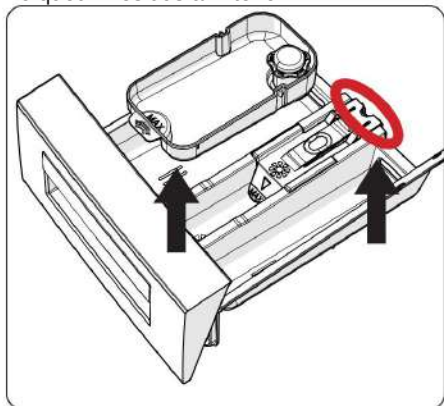

(*) Les especificacions poden variar en funció de la màquina que s'hagi adquirit.

8. Cos / Tambor

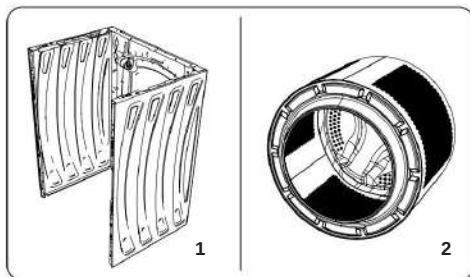

1. Cos

Per netejar la coberta exterior, utilitzeu un producte de neteja suau i no abrasiu, o aigua i sabó. Assequeu-la amb un drap sec.

2. Tambor

No deixeu a l'interior de la màquina objectes metàl·lics, com agulles, clips per a paper, monedes, etc. Aquests objectes fan que es formin taques d'òxid al tambor. Per netejar aquestes taques d'òxid, utilitzeu un producte de neteja que no contingui clorur i seguiu les instruccions del fabricant del producte de neteja. No utilitzeu mai fregalls ni objectes durs similars per netejar les taques d'òxid.

9. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

La reparació de la màquina només l'ha de fer una empresa de servei autoritzada. Si fos necessari reparar la màquina o no poguéss resoldre un problema amb la informació proporcionada a sota, hauria de:

- Desconnectar la màquina de la xarxa elèctrica.
- Tanqueu el subministrament d'aigua.

AVARIA	POSSIBLE CAUSA	RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
La màquina no es posa en marxa.	La màquina no està connectada.	Endol·leu la màquina.
	Els fusibles està avariats.	Canvieu els fusibles.
	No hi ha subministrament elèctric.	Comproveu el subministrament elèctric.
	No s'ha premut el botó d'Inici/Pausa.	Premeu el botó Inici/Pausa.
	El selector de programa està en la posició de parada.	Col·loqueu el selector de programa a la posició desitjada.
	La porta de la màquina no està totalment tancada.	Tanqueu la porta de la màquina.
La màquina no rep aigua.	L'aixeta de l'aigua està tancada.	Obriu l'aixeta.
	Potser la mànega de entrada d'aigua estigui torta.	Comproveu la mànega d'entrada d'aigua i desfeu les torçades que tingueu.
	La mànega d'entrada d'aigua està encallada.	Netegeu els filtres de mànega d'entrada d'aigua. (*)
	El filtre d'entrada està encallat.	Netegeu els filtres d'aire. (*)
	La porta de la màquina no està totalment tancada.	Tanqueu la porta de la màquina.
La màquina no descarrega aigua.	La mànega de desguàs està encallada o torta.	Comproveu la mànega de desguàs i a continuació netegeu-la o desfeu la torçada.
	El filtre de la bomba està encallat.	Netegeu el filtre de la bomba. (*)
	La bugada es troba molt premada al tambor.	Distribuiu la bugada de forma homogènia a l'interior de la màquina.
La màquina vibra.	No s'han regulat les potes.	Ajusteu les potes. (**)
	No s'han tret els pernys de transport.	Traieu els pernys de transport de la màquina. (**)
	Càrrega reduïda al tambor.	Això no impedirà el funcionament de la màquina.
	La màquina té massa roba o aquesta no es troba distribuïda de manera homogènia.	No carregueu la màquina en excés. Distribuiu la bugada de forma homogènia al tambor.
	La màquina està col·locada sobre una superfície dura.	No col·loqueu la rentadora sobre una superfície dura.
Es forma massa escuma al compartiment per a detergent.	S'ha fet servir massa detergent.	Premeu el botó Inici/Pausa. Per aturar la formació de escuma, dilueixi una cullerada sopera de suavitzant en 1/2 litre d'aigua i aboca-ho al compartiment per a detergent. Premeu el botó Inici/Pausa quan hagin transcorregut entre 5 i 10 minuts.
	S'ha fet servir un detergent inadequat.	Utilitzeu únicament detergents per a rentadores automàtiques.

AVARIA	POSSIBLE CAUSA	RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
El resultat del rentat no és satisfactori.	La roba és massa bruta per al programa seleccionat.	Utilitzeu la informació a les taules de programes per seleccionar el programa més adequat.
	S'ha fet servir poc detergent.	Utilitzeu la quantitat de detergent indicada a l'envàs.
	Hi ha massa roba a la màquina.	Comproveu que no s'hagi superat la capacitat màxima del programa seleccionat.
El resultat del rentat no és satisfactori.	L'aigua és dura.	Augmenti la quantitat de detergent seguint les instruccions del fabricant.
	La bugada es troba molt premsada al tambor.	Comproveu que la roba estigui ben distribuïda.
Des del moment en què la màquina es carregui daigua, es descarrega aigua.	L'extrem de la mànega de desguàs és massa baix per a la màquina.	Comproveu que la mànega de desguàs estigui a una alçada adequada. (**) .
Durant el rentat no apareix aigua al tambor.	No és una fallada. L'aigua és a la part que no es veu del tambor.	
La roba té restes de detergent.	Pot ser que amb alguns detergents apareguin a la roba partícules de detergent no dissoltes en forma de punts blancs.	Feu un esbandit addicional o netegeu la roba amb un raspall una vegada que s'hagi assecat.
Hi ha punts grisos a la bugada.	Hi ha oli no tractat, crema o ungüent a la bugada.	En el proper rentat utilitzeu la quantitat de detergent indicada a l'envàs.
El cicle de centrifugat no es realitza o es realitza després del que s'esperava.	No és una fallada. S'ha activat el sistema de control de càrrega no homogènia.	El sistema de control de càrrega no homogènia intentarà distribuir la roba. El cicle de centrifugat començarà una vegada que la roba s'hagi distribuït.

(*) Consulteu el capítol relatiu al manteniment i la neteja de la màquina.

(*) Consulteu el capítol relatiu a la instal·lació de la màquina.

10. ADVERTIMENTS AUTOMÀTICS DE DEFALLES I MESURES A PRENDRE

La rentadora està equipada amb un sistema integrat de detecció de fallades, que s'indiquen mitjançant una combinació de llums d'operació de rentat parpellejants. A continuació es mostren els codis de fallades més comuns.

CODI DE ERROR	POSSIBLE AVARIA	QUÈ FER
E01	La porta de la màquina no s'ha tancat bé.	Tanqueu la màquina degudament fins que senti un espetec. Si no desapareix la fallada a la màquina, apagueu-la, desconnecteu-la i poseu-vos en contacte immediatament amb l'agent de servei autoritzat més proper.
E02	La pressió de l'aigua o el nivell d'aigua al interior de la màquina podrien ser baixos.	Comproveu que l'aixeta estigui totalment oberta. És possible que el subministrament d'aigua s'hagi tallat. Si no desapareix el problema, la màquina s'aturarà automàticament passat un cert temps. Desconnecteu la màquina, tanqueu l'aixeta i poseu-vos en contacte amb l'agent de servei autoritzat més proper.
E03	La bomba o la connexió elèctrica de la bomba estan defectuoses o el filtre de bomba està encallat.	Netegeu el filtre de la bomba. Si el problema no desapareix, poseu-vos en contacte amb l'agent de servei autoritzat més proper. (*)
E04	La màquina té massa aigua.	La màquina buidarà l'aigua per si sola. Un cop buidat l'aigua, apagueu la màquina i desconnecteu-la. Tanqueu l'aixeta i poseu-vos en contacte amb l'agent de servei autoritzat més proper.

(*) Consulteu el capítol relatiu al manteniment i la neteja de la màquina.



www.electrodomesticosbenavent.com
t@servicruz.es



52548285

