

LAVAVAJILLAS INDEPENDENTE
MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA INDEPENDENTE
FREESTANDING DISHWASHER

LVBGC60W

Benavent



Manual de Instrucciones
Manual de Instruções
Instructions Manual

DW-0662-450



Lea este manual.

Estimado cliente,
Lea atentamente esta información del usuario y consérvela para futuras consultas.
Transmítalos a cualquier propietario posterior del dispositivo.

Este manual contiene secciones sobre instrucciones de seguridad, instrucciones de funcionamiento, instrucciones de instalación y consejos para la solución de problemas, etc.

Léalo detenidamente antes de utilizar el lavavajillas para ayudarle a utilizarlo y mantenerlo correctamente.



Antes de solicitar asistencia

Consultar la sección de consejos para la resolución de problemas le ayudará a resolver Ud. mismo algunos problemas comunes, sin necesidad de recurrir a técnicos profesionales.



AVISO:

El fabricante, siguiendo una política de constante desarrollo y actualización de sus productos, podrá realizar modificaciones sin previo aviso.

1) Información de seguridad	1-3
-----------------------------------	-----

1) Eliminación de residuos	3-4
----------------------------------	-----

2) Instrucciones	5-6
Panel de control	5
Características del lavavajillas	6

3) Antes del primero uso	6-11
Configurar el descalcificador de agua	6-7
Cargue la sal en el suavizante	7-8
Llene el dispensador de abrillantador	8-9
Función del detergente	9-11

4) Cargando las cestas del lavavajillas.	12-15
---	-------

5) Iniciar un programa de lavado	16-17
Tabla de ciclos de lavado	16
Encender el aparato	16
Modificar el Programa	17
Me he olvidado de añadir un plato	17

6) Mantenimiento y limpieza	18-20
-----------------------------------	-------

7) Instalación	20
Posicionamiento y nivelación	20-21
Conecte los suministros de agua y electricidad .	
21-23.....	

8) Consejos para la resolución de problemas	23-27
Códigos de error	23
Antes de solicitar asistencia técnica	24-25
Información técnicas	26-27

1. Información de seguridad



¡AVISO!

Al utilizar el lavavajillas, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:



¡ADVERTENCIA! ¡EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO!

En determinadas condiciones, se puede producir gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se ha utilizado durante dos semanas o más.

El gas hidrógeno es explosivo. Si no se ha utilizado el sistema de agua caliente durante este período, antes de usar el lavavajillas, abra todos los grifos de agua caliente y deje correr el agua durante unos minutos. Esto liberará parte del gas hidrógeno acumulado. Dado que el gas es inflamable, no fume ni utilice llamas abiertas durante este proceso.



¡ADVERTENCIA! USO ADECUADO

- No haga fuerza, no se siente encima de la puerta o la cesta del lavavajillas. No toque el elemento calefactor durante o inmediatamente después de su uso.
 - No utilice el lavavajillas a menos que todos los paneles del marco estén correctamente instalados. Abra la puerta con mucho cuidado si el lavavajillas está en funcionamiento. Existe riesgo de salpicaduras de agua.
 - No coloque objetos pesados sobre el electrodoméstico ni se apoye en él cuando la puerta esté abierta. El electrodoméstico podría volcarse.
 - Al colocar los artículos a lavar:
 - Coloque los objetos afilados de manera que no dañen la junta de la puerta;
 - Coloque los cuchillos afilados con los mangos hacia arriba para reducir el riesgo de cortes;
 - Advertencia: Los cuchillos y otros utensilios con puntas afiladas deben colocarse en la
 - cesta con las puntas hacia abajo o en posición horizontal.
- Al utilizar el lavavajillas, se debe evitar colocar elementos de plástico en su interior.


- Compruebe que el compartimento de detergente esté vacío una vez finalizado el ciclo de lavado.
- No lave artículos de plástico a menos que estén marcados como aptos para lavavajillas o equivalente. Para artículos de plástico sin esta marca, consulte las recomendaciones del fabricante.
- Utilice únicamente detergentes y abrillantadores diseñados para lavavajillas automáticos. Nunca utilice jabón, detergente para ropa ni detergente para lavar a mano en el lavavajillas.
- Se deberán incorporar al cableado fijo otros medios de desconexión de la alimentación con una separación de contactos de al menos 3 mm en todos los polos.
- Mantenga a los niños alejados del detergente y del abrillantador, y manténgalos alejados de la puerta abierta del lavavajillas, ya que aún puede haber algo de detergente en el interior.
- Estas instrucciones también deben obtenerse del fabricante o del vendedor responsable.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o reciban instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los detergentes para lavavajillas son altamente alcalinos. Pueden ser extremadamente peligrosos si se ingieren. Evite el contacto con la piel y los ojos, y mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta.
- La puerta no debe dejarse abierta ya que esto puede suponer un peligro de tropiezo. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona con calificaciones similares para evitar riesgos.

- Deseche los materiales de embalaje de forma adecuada.
- Durante la instalación, la fuente de alimentación no debe doblarse ni chafarse excesivamente o de forma peligrosa.
- No cambie los controles.
- El aparato debe conectarse al suministro de agua mediante conjuntos de mangueras nuevos y los conjuntos de mangueras viejos no deben reutilizarse.
- Asegúrese de que la alfombra no obstruya las aberturas en la base inferior.
- Utilice el lavavajillas únicamente para el fin previsto. El lavavajillas es solo para uso en interiores.
- El lavavajillas no fue diseñado para uso comercial. Está diseñado para uso doméstico y en entornos laborales y residenciales similares.
- No sobrecargue el lavavajillas. Solo tiene espacio para 13 platos estándar. No utilice platos que no sean aptos para lavavajillas. Esto es importante para obtener buenos resultados y un consumo de energía razonable.

**LEA Y SIGA ESTA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
CUIDADOSAMENTE**

- **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

2. Eliminación de residuos

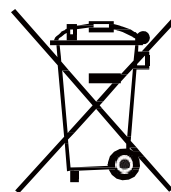

Deseche adecuadamente el material de embalaje del lavavajillas. Todos los materiales de embalaje son reciclables. Las piezas de plástico están marcadas con las abreviaturas internacionales estándar: (por ejemplo, PS para poliestireno, material de relleno)



Este aparato está identificado de conformidad con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esta directiva especifica el marco para la devolución y reutilización de aparatos usados, válido en toda la UE

¡AVISO!

El material de embalaje puede ser peligroso para los niños.

Para desechar el embalaje y el aparato, llévelo a un centro de reciclaje. Corte el cable de alimentación e inutilice el dispositivo de bloqueo de la puerta.

El embalaje de cartón está hecho de papel reciclado y debe desecharse en el punto de recogida de papel usado.

Al garantizar la correcta eliminación de este producto, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una gestión inadecuada de los residuos.


Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento o con el servicio de recogida de residuos domésticos.

¡IMPORTANTE!

Para obtener el mejor rendimiento de su lavavajillas, lea todas las instrucciones de funcionamiento antes de usarlo por primera vez.

3. Operation Instruction


Control Panel

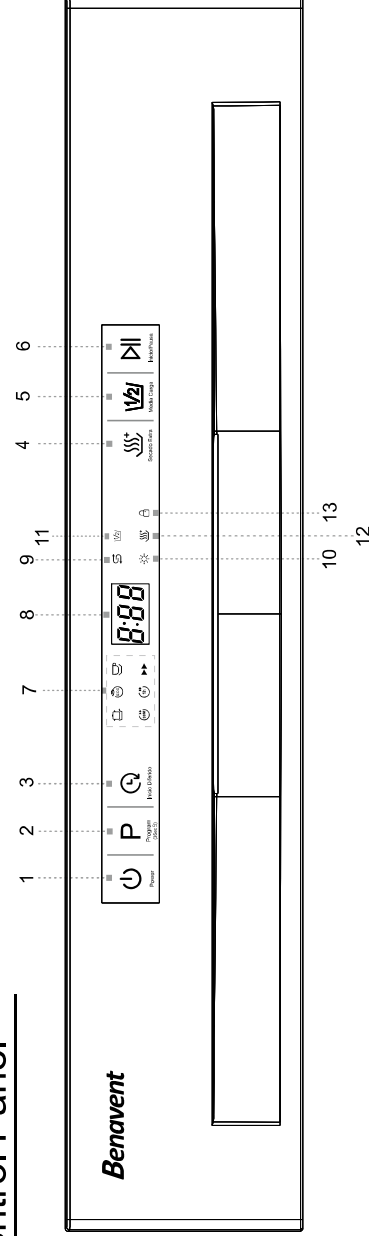

1. Interruptor de encendido: Para encender/apagar la fuente de alimentación.
2. Botón de programa/bloqueo para niños: Presione esta tecla para desplazarse por el programa de lavado. La luz del programa correspondiente parpadeará para indicar qué programa de lavado se ha seleccionado. Cuando presione el botón de inicio para encender la lavadora, mantenga presionada esta tecla durante 3 segundos. La luz indicadora de "Bloqueo para niños" parpadeará y se encenderá. En este punto, la lavadora se bloqueará y todos los botones, excepto el botón de encendido, no estarán disponibles. Mantenga presionada esta tecla de nuevo durante 3 segundos para desbloquearla.
3. Botón de retraso: El retraso de inicio le permitirá retrasar la hora de inicio de cualquier ciclo automáticamente hasta 24 horas.
4. Botón Secado+: Presione este botón para elegir la función adicional "Secado+" y la luz correspondiente parpadeará.
5. Botón Media carga: Presione este botón para elegir las funciones adicionales de Media carga y la luz correspondiente parpadeará

6. Botón de inicio/pausa: Pulse este botón para iniciar o pausar el lavavajillas.
7. Luz indicadora de programa: Cuando seleccione un programa de lavado, se mostrará la luz correspondiente.
8. Pantalla digital: Para mostrar el tiempo de funcionamiento restante, los códigos de avería y el tiempo de retardo.
9. Indicador de recarga de sal: El indicador se ilumina cuando es necesario rellenar el suavizante.
10. Indicador de recarga de abrillantador: El indicador se ilumina cuando es necesario rellenar el dispensador.
11. Indicador de media carga: El indicador de media carga se ilumina cuando se selecciona la función adicional de media carga.
12. Indicador Seco+: El indicador Seco+ se ilumina cuando se selecciona la función adicional Seco+.
13. Indicador de bloqueo para niños: El "Bloqueo para niños" estará disponible cuando pulse los botones de bloqueo para niños durante 3 segundos, y el indicador de "Bloqueo para niños" se ilumina después de parpadear 6 veces

Características del lavavajillas

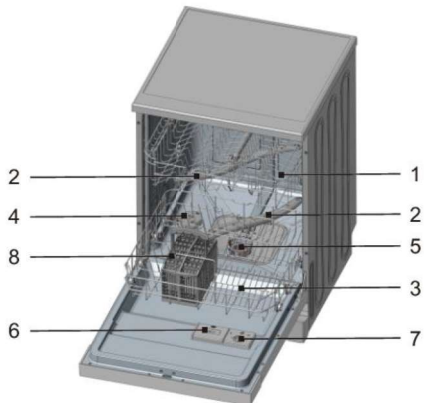

- 1 cesta superior
- 2 brazos aspersores
- 3 cestas inferior
- 4 Suavizante de agua
- 5 Filtros
- 6 Dispensador de detergente
- 7 Distribuidor abrillantador
- 8 Cesta para cubiertos

4. Antes del primer uso

- Antes de utilizar el lavavajillas por primera vez:
- A. Configure el descalcificador de agua .
 - B. Vierta 500 ml de agua en el depósito de sal y luego llénelo con sal para lavavajillas .
 - C. Llene el dispensador de abrillantador .
 - D. Función del detergente

A. Configure el descalcificador de agua .

El descalcificador está diseñado para eliminar minerales y sales del agua, lo cual podría afectar negativamente el funcionamiento del aparato. Cuanto mayor sea el contenido de estos minerales y sales, más dura será el agua. El descalcificador debe ajustarse según la dureza del agua de su zona. Su autoridad local de aguas puede informarle sobre la dureza del agua en su zona.

Ajustes

La cantidad de sal dispensada se puede definir entre H0 y H7.

No se requiere sal en el valor definido H0.

- 1. Averigüe la dureza del agua del grifo. Su proveedor de agua podrá ayudarle.
- 2. El valor definido se puede encontrar en la tabla de dureza del agua .
- 3. Cierre la puerta.
- 4. Encienda el interruptor. "ENCENDIDO/APAGADO "
- 5. Mantenga presionado el botón " Diferir " y luego presione el botón " Programar " durante 5 segundos. La alarma sonará una vez y la letra H parpadeará en la pantalla digital (la configuración de fábrica es H4) .

Para cambiar la configuración :

- 1. Presione el botón " Diferir " .
Cada vez que se pulsa el botón, se activa el valor establecido .

Aumenta un nivel; cuando se alcanza el valor de H7, la pantalla vuelve a H0 (apagado).
- 2. Pulse el botón "Programar". La configuración seleccionada se ha guardado.

Comuníquese con su autoridad local de gestión del agua para obtener información sobre la dureza de su agua.
Cada ciclo consume 2,0 litros adicionales de El consumo de agua y energía aumenta 0,001 kWh.

Tabla de dureza del agua

Dureza da agua		Mmol/l	Valor definido en lavavajillas	La regeneración ocurre cada X secuencia de programas
Clark	Intervalo			
0-8	suave	0-1,1	H0	off
9-10	suave	1,2-1,4	H1	13
11-12	medio	1,5-1,8	H2	9
13-15	medio	1,9-2,1	H3	7
16-20	medio	2,2-2,9	H4	5
21-26	duro	3,0-3,7	H5	4
27-38	duro	3,8-5,4	H6	2
39-62	duro	5,5-8,9	H7	1

B. Coloque la sal en el ablandador.

Utilice siempre sal para lavavajillas.

NOTA: Si su modelo no tiene un suavizante de agua, puede omitir esta sección.

SUAVIZANTE DE AGUA

La dureza del agua varía según el lugar. Si se utiliza agua dura en el lavavajillas, se formarán depósitos en la vajilla y los utensilios. El aparato está equipado con un descalcificador especial que utiliza sales específicamente diseñadas para eliminar la cal y los minerales del agua.

El depósito de sal se encuentra debajo de la cesta inferior y debe llenarse de la siguiente manera: ¡Cuidado!
Utilice únicamente sal específicamente formulada para lavavajillas. Cualquier otro tipo de sal no formulada específicamente para lavavajillas, especialmente la sal de mesa, dañará el descalcificador de agua. En caso de daños causados por el uso de sal inadecuada, el fabricante no ofrece garantía ni se responsabiliza de los daños causados.
Llénelo con sal justo antes de iniciar uno de los programas de lavado completo .
Esto evitará que los granos de sal o el agua salada que puedan haberse separado permanezcan en el fondo de la máquina durante mucho tiempo, lo que podría provocar corrosión.
Después del primer ciclo de lavado, la luz del panel de control se apaga.



- A. Retire la cesta inferior, luego desenrosque y retire la tapa del recipiente de sal. ⚠
- B. Si es la primera vez que llena el recipiente, llénelo hasta 2/3 de su volumen con agua (aproximadamente 500 ml). ⚠

- C. Coloque el extremo del embudo (incluido) en el orificio y añada aproximadamente 2 kg de sal. Es normal que salga un poco de agua del recipiente de sal.
- D. Cierre la tapa con cuidado girándola.
- E. Por lo general, la luz de advertencia de sal se apaga entre 2 y 6 días después de que se vuelve a llenar el recipiente de sal.

NOTA: 1. El dispensador de sal debe rellenarse cuando se encienda la luz de advertencia de sal en el panel de control. Incluso si el dispensador de sal está suficientemente lleno, es posible que la luz indicadora no se apague hasta que la sal se haya disuelto por completo. Si no hay luz de advertencia de sal en el panel de control (en algunos modelos), puede calcular cuándo agregar sal al dispensador según el número de ciclos que haya realizado el lavavajillas (consulte el diagrama a continuación).

2. Si se derrama sal, puede usar un programa de remojo para eliminarla.

¡ADVERTENCIA! No poner sal afecta la eficacia del lavado de la vajilla y provoca la formación de cal.

C. Llène el dispensador de abrillantador.

Función del abrillantador

El abrillantador se añade automáticamente durante el enjuague final, lo que garantiza un lavado y secado completo sin rayas ni manchas.

¡Atención!

Utilice únicamente abrillantador de marca para lavavajillas. Nunca llene el dispensador de abrillantador con otras sustancias (p. ej., detergente para lavavajillas o detergente líquido). Esto dañará el aparato.


¿Cuándo rellenar el dispensador de abrillantador?

Si no hay luz de advertencia de abrillantador en el panel de control, puede medir la cantidad de abrillantador por el color del indicador óptico de nivel "D" ubicado junto a la tapa. Cuando el depósito de abrillantador esté lleno, todo el indicador se oscurecerá. A medida que el nivel de abrillantador disminuya, el tamaño de la mancha oscura disminuirá. Nunca deje que el nivel de abrillantador baje de 1/4 de su capacidad total.

A medida que disminuye el abrillantador, disminuye el tamaño del punto negro.

El indicador del nivel de abrillantador cambia, como se ilustra a continuación.

- Lleno
- 3/4 lleno
- 1/2 lleno
- 1/4 lleno - Debe rellenarse para eliminar manchas.
- Vacío

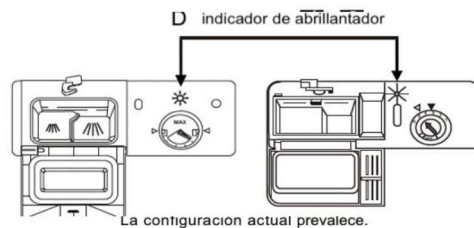

Dispensador de abrillantador



Para abrir el dispensador, gire la tapa hacia la flecha "abrir" (izquierda) y levántela.

Vierta el abrillantador en el dispensador, teniendo cuidado de no llenarlo demasiado.

Vuelva a colocar la tapa, alineándola con la flecha "abrir" y girándola hacia la flecha "cerrar" (derecha).


El abrillantador se libera durante el enjuague final para evitar que se formen gotitas de agua en la vajilla, que pueden dejar manchas y vetas. También mejora el secado al permitir que el agua se escurra. Sus lavavajillas están diseñados para usar abrillantadores líquidos. El dispensador de abrillantador se encuentra dentro de la puerta, junto al dispensador de detergente.

Para llenar el dispensador, abra la tapa y vierta el abrillantador hasta que el indicador de nivel se vuelva completamente negro. El contenedor de abrillantador tiene una capacidad aproximada de 140 ml.

Tenga cuidado de no llenar demasiado el dispensador, ya que esto puede causar demasiada espuma. Limpie cualquier derrame con un paño húmedo. Recuerde volver a colocar la tapa antes de cerrar la puerta del lavavajillas.

¡Atención!

Limpie cualquier residuo de abrillantador derramado del proceso de llenado con un paño absorbente para evitar el exceso de espuma durante el próximo lavado.

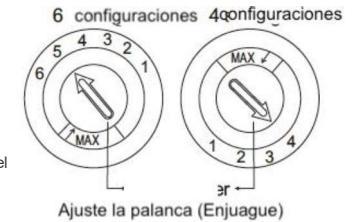

Ajuste el dispensador de abrillantador.

El dispensador de abrillantador tiene cuatro o seis posiciones. Comience siempre con el dispensador en la posición "4" o "5". Si la vajilla sigue sin secarse correctamente o presenta marcas, ajuste el selector al número inmediatamente superior hasta que la vajilla quede sin marcas. También puede hacerlo si aparecen manchas blancas pegajosas o una película azulada en los vasos.

o en las hojas de cuchillos, ajuste el selector al siguiente número más bajo hasta que sus platos queden impecables.

NOTA: Aumente la dosis si después del lavado observa gotas de agua o manchas de cal en la vajilla.

Ponga menos si aparecen marcas blanquecinas y pegajosas en los platos o aparece un tinte azulado en los vasos o las hojas de los cuchillos.

D. Función del detergente

Los detergentes, con sus ingredientes químicos, son necesarios para eliminar la suciedad, triturarla y transportarla del lavavajillas. La mayoría de los detergentes comerciales son aptos para este propósito.

detergente concentrado

Según su composición química, los detergentes se pueden dividir en dos tipos básicos:

■ detergentes alcalinos convencionales con componentes cáusticos

■ Detergentes concentrados de baja alcalinidad con enzimas naturales.

El uso del programa de lavado "Eco" junto con detergentes concentrados reduce la contaminación.



Y es bueno para tu vajilla; estos programas de lavado están especialmente adaptados a las propiedades disolventes de la suciedad de las enzimas concentradas del detergente. Por eso, el programa de lavado "Eco", que utiliza detergentes concentrados, puede lograr los mismos resultados que, de otro modo, solo serían posibles con el programa "Intensivo".

Pastillas de detergente

Las pastillas de detergente se disuelven a distintas velocidades según la marca. Por ello, es posible que algunos detergentes no se disuelvan ni desarrollen todo su poder limpiador en ciclos cortos. Por lo tanto, utilice ciclos largos al usar pastillas de detergente para garantizar la eliminación completa de los residuos.

Dispensador de detergente

El dispensador debe rellenarse antes de cada ciclo de lavado, siguiendo las instrucciones de la Tabla de Ciclos de Lavado. Los lavavajillas utilizan menos detergente y abrillantador que los convencionales. Generalmente, solo se necesita una cucharada de detergente para una carga de lavado normal. Además, las prendas muy sucias requieren más detergente. Añada siempre detergente inmediatamente.

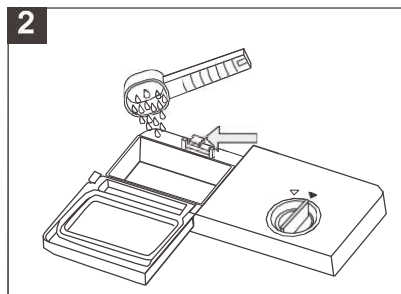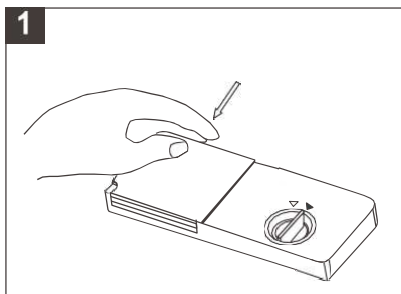

AVISO:

- 1 Si la tapa está cerrada: presione el botón de liberación. La tapa se abre automáticamente.
- 2 Añada siempre el detergente inmediatamente antes de cada ciclo de lavado. Utilice únicamente detergente específico para lavavajillas.

AVISO!



El detergente para lavavajillas es corrosivo y debe mantenerse fuera del alcance de los niños. La ausencia de detergente en polvo reduce la eficacia del lavado y aumenta el consumo de agua y energía en un segundo ciclo.

Utilice únicamente detergente específico para lavavajillas. Mantenga el detergente fresco y seco. No añada detergente en polvo al dispensador hasta que esté listo para lavar los platos.


Llene el dispensador de detergente

Llene el dispensador de detergente. Las marcas indican la dosis, como se ilustra a la derecha:

- 1 El compartimento donde se añade el detergente para el ciclo de lavado principal tiene un nivel "MIN" que indica

aproximadamente 20 g de detergente.

- 2 El compartimento donde se coloca el detergente para el ciclo de prelavado en el exterior del dispensador, aproximadamente 5 g de detergente.

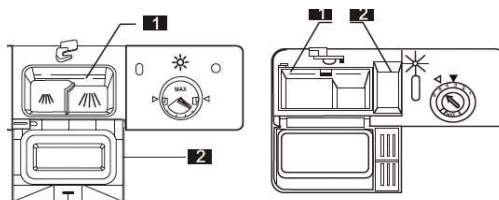

Siga las recomendaciones del fabricante respecto a la dosis y el almacenamiento, tal como se indica en el envase del detergente.

Cierre la tapa y presione hasta que encaje en su lugar.

Si la vajilla está muy sucia, añada una dosis adicional de detergente al compartimento de prelavado. Este detergente actuará durante la fase de prelavado.

AVISO:

Puede encontrar información sobre la cantidad de detergente para cada programa en la última página. Tenga en cuenta que, según el nivel de suciedad y la dureza del agua, puede haber diferencias.

Siga las recomendaciones del fabricante que figuran en el envase del detergente.

Detergentes

Hay 3 tipos de detergentes.

1. Con fosfato y con cloro
2. Con fosfato y sin cloro
3. Libre de fosfatos y sin cloruro

Normalmente, los detergentes en polvo nuevos no contienen fosfatos. La función de descalcificación del agua que ofrecen los fosfatos no está disponible. En este caso, recomendamos llenar el recipiente con sal incluso con una dureza del agua de solo 6 dH. Si se utilizan detergentes sin fosfatos en agua dura, suelen aparecer manchas blancas en platos y vasos. En este caso, añada más detergente para obtener mejores resultados. Los detergentes sin cloro solo blanquean ligeramente. Las manchas difíciles y de color no se eliminarán por completo. En este caso, seleccione un programa con una temperatura más alta.

Para comprobar la función del contador de usuarios :

Con el dispositivo apagado, mantenga pulsadas las teclas de encendido y de función durante 3 segundos; sonará la alarma y la pantalla mostrará el tiempo de funcionamiento en tiempo real. Pulse el botón de encendido para salir del modo de consulta y apagarlo.

Consejos:

1. Mantenga presionado el botón ALT durante 3 segundos mientras el lavavajillas está lavando y este se verá obligado a vaciarse y reiniciar el programa de lavado.
2. Todos los procedimientos de lavado son compatibles con bloques o ciclos de lavado 3 en 1.

5. Cargar las cestas del lavavajillas

Para obtener el mejor rendimiento de su lavavajillas, siga estas instrucciones de carga. Las características y el aspecto de las cestas y de los cestos para cubiertos pueden variar según el modelo.

Preste atención antes o después de cargar las cestas del lavavajillas .

Rascar y quitar los restos de comida. No es necesario enjuagar los platos con agua corriente. Colocar los artículos en el lavavajillas de la siguiente manera:

1. Los artículos como tazas, vasos, ollas/sartenes, etc. deben colocarse boca abajo.
2. Los elementos curvados deben colocarse en ángulo para que el agua pueda vaciarse.
3. Asegúrese que están apilados de forma correcta y que no se puedan volcar.
4. No impiden que los brazos aspersores giren durante el lavado .

Los artículos muy pequeños no deben lavarse en el lavavajillas porque pueden caerse fácilmente de las cestas.


Retirar los platos

Para evitar que el agua gotee desde la cesta superior a la cesta inferior, recomendamos vaciar primero la cesta inferior y luego la cesta superior.

Cargar la cesta superior

La cesta superior fue diseñada para para contener vajillas más delicadas y delicadas, como vasos, tazas de café y té y Platos, platos, cuencos pequeños y sartenes poco profundas (siempre que no estén demasiado sucios). Coloque los platos y utensilios de cocina de manera que

no se vean afectados por el chorro de agua.

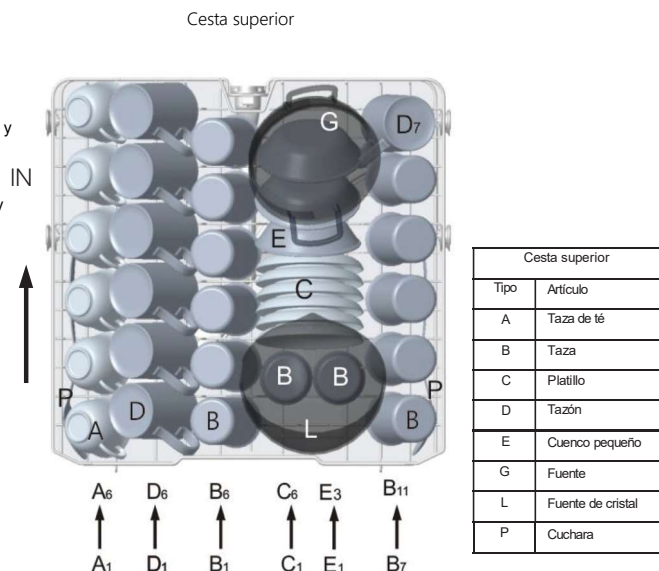

Ajuste la cesta superior

Si es necesario, se puede ajustar la altura de la cesta superior para crear más espacio para utensilios grandes, ya sea en la cesta superior o en la inferior. La altura de la cesta superior se puede ajustar colocando ruedas de diferentes alturas en los rieles.



Cargar la cesta inferior

Recomendamos colocar los artículos más grandes y difíciles de limpiar en la cesta inferior: ollas, sartenes, tapas, platos para servir y tazones, como se muestra en la imagen a continuación.


Es preferible colocar travesaños y tapas en los laterales de las cestas para evitar bloquear el giro del brazo aspersor superior.

Las ollas, tazones, etc., siempre deben colocarse con la parte superior hacia abajo.

Las ollas profundas deben inclinarse para que el agua escurra bien.

La cesta inferior tiene filas de rejillas articuladas para que se puedan colocar ollas y sartenes más grandes o en mayor número en su interior .

Cesta inferior

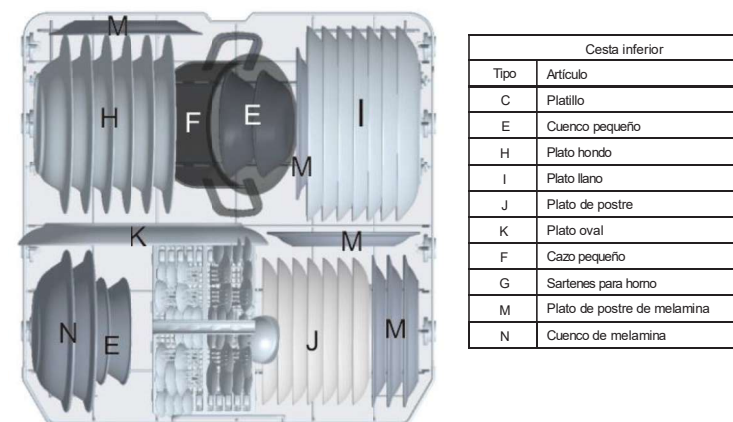


★ Cesta inferior

Rejillas plegables

Los estantes plegables de tres o dos piezas en la cesta superior/inferior del lavavajillas están diseñados para facilitar la colocación de artículos grandes como ollas, sartenes, etc. Si es necesario, cada pieza se puede plegar por separado o todas juntas para crear más espacio. Puede usar los estantes plegables de la siguiente manera.

Levantar hacia arriba o doblar.

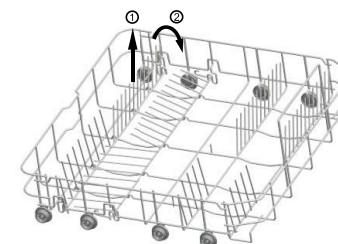

★

Opcional

Bandeja para cubiertos
Coloque los cubiertos en la bandeja como se muestra. Deben colocarse de forma que el agua escurra libremente.

CESTA PARA CUBIERTOS

Cesta para cubiertos

Los cubiertos deben colocarse en la cesta con los mangos hacia abajo. Si la cesta tiene compartimentos laterales, las cucharas deben colocarse individualmente en las ranuras correspondientes. Los utensilios más largos deben colocarse horizontalmente en la parte delantera de la cesta superior.



LADO DE LA PUERTA

No son adecuados .

Cubiertos con mangos de madera, hueso, porcelana o nácar.
Artículos de plástico no resistentes al calor.
Cubiertos viejos con piezas pegadas que no resisten a la temperatura.
Cubiertos o platos pegados. Artículos de estaño o cobre.
Cristal de plomo
Artículos de acero susceptibles a la oxidación.
Bandejas de madera.
Artículos de fibra sintética

¡AVISO!

No dejes que ningún objeto sobresalga de la parte inferior.

Son de idoneidad limitada:
Algunos tipos de vidrio pueden volverse turbios después de muchos lavados.

Los artículos de plata y aluminio tienden a decolorarse durante el lavado.

Los artículos de esmalte pueden desteñirse si se lavan a máquina con frecuencia.

NOTA: No coloque dentro objetos sucios con ceniza de cigarrillo, cera de vela, barniz o pintura. Si compra vajilla nueva, asegúrese de que sea apta para lavavajillas.

NOTA: No sobrecargue el lavavajillas. Solo tiene capacidad para 13 platos estándar. No utilice platos no aptos para lavavajillas. Esto es importante para obtener buenos resultados y un consumo de energía razonable.

Llevando cubiertos y platos

Antes de cargar la vajilla, es necesario:
Retire los trozos de comida más grandes
Ablandar los residuos de comida quemada en las sartenes .

A la hora de colocar los platos y cubiertos, tenga en cuenta lo siguiente:

- Los platos y cubiertos no deben obstruir la rotación de los brazos aspersores .
- Coloque los objetos huecos, como tazas, vasos, sartenes, etc., con la abertura hacia abajo, para que el agua no se acumule en el recipiente o sobre una base profunda.
- Los platos y cubiertos no deben estar encajados unos dentro de otros ni tampoco deben superponerse .
- Para evitar dañar los vasos, no deben tocarse entre sí.
- Coloque los artículos más grandes, que son más difíciles de limpiar, en la cesta inferior .
- La cesta superior fue diseñada para colocar la vajilla más delicada, como vasos, tazas de café y té

¡Atención!

¡Los cuchillos con hojas largas almacenados verticalmente representan un riesgo potencial !
Los utensilios largos y/o afilados, como cuchillos para trincar, deben colocarse horizontalmente en la cesta superior .

Advertencia: la disposición inadecuada de los platos compromete la eficacia del lavado.

Daños en cristalería y otros platos

Posibles causas:

- Tipo de vidrio o proceso de fabricación. Composición. Química de detergentes .
- Temperatura del agua y duración del programa del lavavajillas .

Solución aconsejada:

- Que el fabricante haya indicado como aptos para lavavajillas .
 - Utilice un detergente suave adecuado para este tipo de vajilla. Si es necesario, consulte más información en [sitio web/fuente].
- Fabricantes de detergentes .
- Seleccione un programa con temperatura baja .
 - Para evitar daños, retire los vasos y cubiertos del lavavajillas lo antes posible después de su uso .
- Fin del programa .

Al final del lavado

Al finalizar el ciclo, el pitido del lavavajillas sonará 6 veces y luego se detendrá. Apague el aparato con el botón de encendido/apagado, cierre el suministro de agua y abra la puerta del lavavajillas. Espere unos minutos antes de retirar la vajilla del lavavajillas para evitar manipularla mientras aún esté caliente y sea más susceptible de romperse. Además, se secarán mejor.

6. Iniciar un programa de lavado

Tabla de ciclos de lavado

Programa	Información sobre la selección del ciclo	Descripción del ciclo	Detergente Pre-principal	Tiempo de funcionamiento (minuto)	Energía (kWh)	Agua (L)
 Intensivo	Para cargas muy sucias, como ollas, sartenes, cazuelas y platos que han tenido residuos de comida seca durante algún tiempo.	Prelavado Lavado principal (70°C) Enjuague 1 Enjuague 2 Enjuague con calor Secado	4/17g (o 3 en 1)	180	1.714	18,4
 (*EN60436) (Programa estándar)	Para cargas con suciedad normal, como ollas, platos, vasos y sartenes con suciedad ligera. Ciclo a diario estándar.	Prelavado Lavado principal (44 °C) Enjuagar Enjuague caliente Secado	4/17g (o 3 en 1)	237	0,936	11
 Light	Ciclo de lavado suave para artículos delicados y sensibles a las altas temperaturas. (Ejecutar el ciclo inmediatamente después de usar).	Prelavado Lavado principal (60 °C) Enjuagar Enjuague caliente Secado	3/16 g (o 3 en 1)	137	1.286	15
 90 minutos	Para platos y sartenes con suciedad ligera y normal. (Ejecute el ciclo inmediatamente después de usarlo).	Prelavado Lavado principal (60°C) Aclarado Enjuague caliente Secado	3/16 g de (o 3 en 1)	90	1.230	11.3
 60 minutos	Para vajilla y sartenes con suciedad ligera y normal del día a día.	Prelavado Lavado principal (60 °C) Enjuague caliente Secado	3/16 g (o 3 en 1)	60	1.005	11.3
 Rápido	Un ciclo de lavado más corto para cargas ligeramente sucias que no requieren secado.	Lavado principal : Enjuague caliente (55 °C)	15g (o 3 en 1)	30	0.667	7,6

1. El programa ECO es adecuado para la limpieza de vajilla con suciedad normal, siendo el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.
2. El prelavado manual de los platos aumenta el consumo de agua y energía y no es recomendable.
3. Lavar los platos en un lavavajillas doméstico normalmente consume menos energía y agua que lavarlos a mano, cuando el lavavajillas se utiliza de acuerdo con estas instrucciones.

EN 60436: Este programa es el ciclo de prueba.

La información para la prueba de comparabilidad según la norma EN60436 es la siguiente:

- Capacidad : 13 configuraciones
- Posición de la cesta superior: Posición baja
- Configuración del abrillantador: 6 (o 4 para dispensadores con cuatro configuraciones)

Encienda el dispositivo.

Iniciar un ciclo de lavado ...

*

1-Extraiga las cestas inferior y superior, coloque la vajilla dentro y empújelas hacia atrás

Cargue primero la cesta inferior y luego la cesta superior (consulte la sección "Carga del lavavajillas"). Añada el detergente (consulte la sección "Sal, detergente y abrillantador").

2-Inserte el enchufe en la toma de corriente. La alimentación es de 220-240 V CA, 50 Hz; la especificación de la toma es de 12 A, 250 V CA, 50 Hz.

Asegúrese de que el suministro de agua esté conectado a la máxima presión. Abra la puerta, presione el botón de encendido/apagado y el botón de programa para seleccionar el ciclo de lavado deseado. (Consulte la sección "Tabla de ciclos de lavado").

"Tabla de ciclos de lavado"). Asegúrese que la puerta esté bien cerrada.

NOTA: Es posible que escuche un clic cuando la puerta esté completamente cerrada.

Una vez finalizado el ciclo de lavado, puedes apagar el interruptor presionando el botón "Power".

Encienda el dispositivo.

1. Abra el grifo si está cerrado.
2. Cierre la puerta.
3. Asegúrese de que -los brazos aspersores no estén obstruidos.
4. Encienda el lavavajillas utilizando el botón "Inicio /Pausa".

Seleccione un programa

Elija el programa según el tipo de carga y el nivel de suciedad.

Los diferentes programas y sus usos se describen en la tabla de programas más adelante en este manual. Utilice el botón de programa para seleccionar el ciclo deseado.

Cambiar el programa.

Premisa: Un ciclo en curso solo se puede modificar si lleva poco tiempo en marcha. De lo contrario, es posible que el detergente ya se haya liberado y que el aparato ya haya vaciado el agua de lavado. En este caso, es necesario rellenar el dispensador de detergente (consulte la sección "Rellenado del detergente").

1: Pulse el botón de encendido para cancelar el programa.

2: Vuelva a encenderlo y reinicie un nuevo ciclo de lavado (consulte la sección "Inicio de un ciclo de lavado...") o pulse el botón de programa para cambiar de programa.

NOTA: Si abre la puerta durante el ciclo de lavado, el electrodoméstico se detendrá y emitirá señales de advertencia; la pantalla digital mostrará "E1" y parpadeará. Al cerrar la puerta, la máquina seguirá funcionando después de 10 segundos.

Olvidaste agregar un plato.

Se puede añadir un plato olvidado en cualquier momento antes de que se abra el compartimento del detergente.

1. Abra ligeramente la puerta para detener el proceso de lavado.
2. Una vez que los brazos aspersores dejen de funcionar, puedes abrir la puerta por completo.
3. Agregar tú platos olvidado.
4. Cierre la puerta; el lavavajillas se pondrá en marcha después de diez segundos.

¡ATENCIÓN!

Es peligroso abrir la puerta durante el lavado, ya que el agua caliente puede causar quemaduras. Apague el lavavajillas.

La pantalla digital muestra "----" y la alarma suena 6 veces; solo en este caso ha finalizado el programa.

1. Apague el lavavajillas presionando el botón "ON/OFF".

2. ¡Cierra el grifo del agua!

Abra la puerta con cuidado. ¡Puede salir vapor caliente al abrirla!

■ Los platos calientes son sensibles a los impactos. Por lo tanto, deje que se enfrien durante unos 15 minutos antes de retirarlos del aparato.

■ Abra la puerta del lavavajillas, déjala entreabierta y espere unos minutos antes de sacar los platos. Así estarán más frescos y se secarán mejor.

Quite todo del lavavajillas


Es normal que el interior del lavavajillas esté húmedo.

Vacíe primero la cesta inferior y luego la superior. Esto evitará que el agua gotee de la cesta superior sobre la vajilla de la cesta inferior.

7. Mantenimiento y limpieza

sistema de filtración

El filtro se utiliza para evitar que entren residuos grandes y otros desechos en la bomba. Estos residuos pueden obstruir el filtro en algún momento.

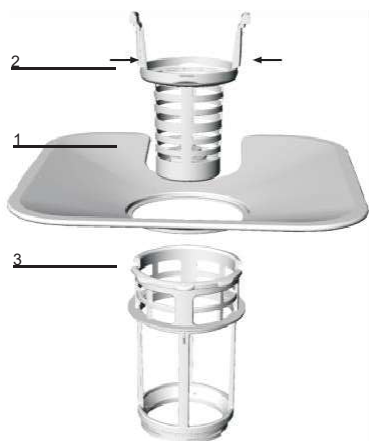

El sistema de filtración consta de un filtro grueso, un filtro plano (filtro principal) y un microfiltro (filtro fino).

1 Filtro plano

Los alimentos y los residuos quedarán atrapados mediante un chorro especial en el brazo aspersor inferior.

2 Filtrar grueso

Los residuos grandes, como huesos y vidrios, que pueden obstruir el desagüe, quedarán retenidos en el filtro grueso.

Para quitar un elemento atascado en este filtro, apriete suavemente las válvulas en la parte superior del filtro y **l e v á n t e l o**.

3 Microfiltro

Este filtro retiene la suciedad y los residuos de alimentos en el área del depósito y evita que se vuelvan a depositar durante un ciclo.

- Inspeccione los filtros para detectar obstrucciones cada vez que utilice el lavavajillas.
- Desenroscando el filtro grueso, se puede retirar el sistema de filtración. Retire los restos de comida y limpie los filtros con agua corriente.



Paso 1 : Gire el filtro grueso en la dirección opuesta y luego levántelo;

Paso 2 : Levante el filtro plano.



NOTA: Si pasa del paso 1 al paso 2, se quitará el sistema de filtración; mientras que si opera del paso 2 al paso 1, se instalará el sistema de filtración.

Conjunto de filtro

Para un rendimiento y resultados óptimos, es necesario limpiar el conjunto del filtro. El filtro elimina eficazmente las partículas de alimentos del agua de lavado, lo que permite que vuelva a circular durante el ciclo. Por esta razón, es recomendable eliminar las partículas de comida más grandes atrapadas en el filtro después de cada ciclo de lavado enjuagando el filtro semicircular y el recipiente con agua corriente. Para retirar el conjunto del filtro, tire del asa del recipiente hacia arriba. El conjunto del filtro debe limpiarse una vez a la semana. Para limpiar el filtro grueso y el microfiltro, utilice un cepillo de limpieza. A continuación, vuelva a montar las piezas del filtro como se muestra en las figuras anteriores y vuelva a insertar todo el conjunto en el lavavajillas, colocándolo en su lugar y presionando hacia abajo. El lavavajillas nunca debe utilizarse sin los filtros. Sustitución incorrecta.

El filtro puede reducir el rendimiento del aparato y dañar la vajilla y los utensilios.

¡AVISO!

Nunca encienda el lavavajillas sin los filtros instalados. Al limpiarlos, no los golpee. De lo contrario, podrían deformarse y afectar el rendimiento del lavavajillas.

Limpieza de los brazos aspersores

Es necesario limpiar regularmente los brazos del aspersor, ya que los productos químicos del agua dura obstruyen las boquillas y los cojinetes. Para retirar los brazos, desenrosque la tuerca en sentido horario para retirar la arandela de la parte superior y retire el brazo. Lave los brazos con agua tibia y jabón y utilice un cepillo suave para limpiar las boquillas. Vuelva a colocarlas después de enjuagarlas bien.

Cuidado del lavavajillas


Para limpiar el panel de control, utilice un paño ligeramente húmedo y séquelo completamente.

Para limpiar el exterior, utilice una buena cera para pulir electrodomésticos. Nunca utilice objetos afilados, esponjas abrasivas ni productos de limpieza agresivos en ninguna parte del lavavajillas.

Proteger contra la congelación.

Si deja su lavavajillas en un lugar sin calefacción durante el invierno, solicite a un técnico de servicio que:

1. Apague el lavavajillas.
2. Cierre el suministro de agua y desconecte la tubería de entrada de agua de la válvula de agua
3. Drene el agua del tubo de entrada y de la válvula de agua. (Use una bandeja para recoger el agua).
4. Vuelva a conectar el tubo de entrada de agua a la válvula de agua.
5. Retire el filtro, y utilice una esponja para quitar el agua del depósito.

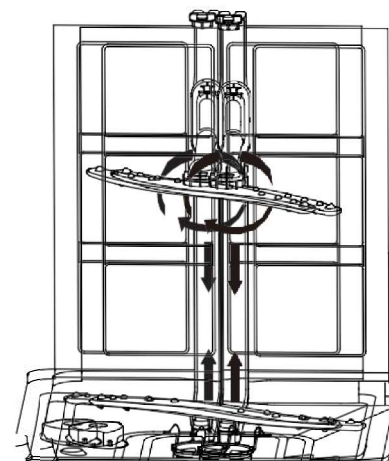

Limpieza de puertas

Para limpiar el borde de la puerta, utilice únicamente un paño suave, con agua tibia y húmedo. Para evitar que entre agua en la cerradura y los componentes eléctricos, no utilice ningún tipo de limpiador en aerosol.

Además, nunca utilice productos de limpieza abrasivos ni estropajos en superficies exteriores, ya que rayarán el acabado. Algunos tipos de toallas de papel también pueden rayar o dejar marcas en la superficie.



Siga estos pasos si hay materiales extraños en el lavavajillas.

¡AVISO!

Nunca utilice un spray de limpieza para limpiar el panel de la puerta, ya que podría dañar la cerradura y los componentes eléctricos. No utilice productos abrasivos ni toallas de papel, ya que podrían rayar o manchar la superficie de acero inoxidable.

Cómo mantener tu lavavajillas en buen estado.

■ Después cada lavado

Después de cada lavado, cierre el suministro de agua al aparato y deje la puerta ligeramente entreabierta para que la humedad y los olores no queden atrapados en el interior.

■ Desenchufe el lavavajillas.

Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento, desenchufe siempre el aparato. No corra riesgos.

■ No utilice disolventes ni limpiadores abrasivos.

Para limpiar el exterior y las piezas de goma del lavavajillas, no utilice disolventes ni limpiadores abrasivos. Utilice únicamente un paño y agua tibia con jabón. Para eliminar manchas o marcas de la superficie...

■ Para el interior, utilice un paño humedecido con agua y un poco de vinagre blanco o un producto de limpieza específico para lavavajillas.

■ Cuando se va de vacaciones

Al salir para vacaciones, se recomienda hacer un ciclo de lavado con el lavavajillas vacío, luego desenchufarlo, cerrar el suministro de agua y dejar la puerta del aparato entreabierta. Esto ayudará a prolongar la vida útil de las juntas y evitará la formación de olores en el aparato.

Reemplazo de dispositivo

Si es necesario mover el dispositivo, manténgalo en posición vertical. Si es necesario se puede inclinar hacia atrás.

■ Juntas

Uno de los factores que causa olores en los lavavajillas son los residuos de comida que quedan atrapados en las juntas. Limpiarlas regularmente con una esponja húmeda evitará este problema

Atención:
La instalación de tuberías y equipos eléctricos debe ser realizada por profesionales.



8. Instalación

- ⚠ Conserve este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas. Si el aparato se vende, se regala o se da a alguien, asegúrese de conservarlo junto con el aparato para que el nuevo propietario pueda aprovechar las recomendaciones que contiene.
- ⚠ Lea atentamente este manual de instrucciones: contiene información importante sobre la instalación, el uso y el mantenimiento seguros del aparato.
- ⚠ Si es necesario mover el dispositivo, manténgalo en posición vertical; si es absolutamente necesario, puede inclinarlo hacia atrás.

Posicionamiento y nivelación

1. Retire el dispositivo de todo el embalaje y compruebe que no haya sufrido daños durante el transporte. Si los hubiera, póngase en contacto con el vendedor y no continúe con la instalación.
2. Revise el lavavajillas colocándolo de manera que sus laterales o panel trasero estén en contacto con los armarios adyacentes o incluso con la pared. Este electrodoméstico también puede usarse empotrado bajo una sola encimera.

3. Coloque el lavavajillas sobre una superficie nivelada y resistente. Si la superficie es irregular ajuste las patas delanteras

El dispositivo se puede ajustar hasta alcanzar la posición horizontal (el ángulo de inclinación no debe superar los 2 grados). Si el dispositivo está correctamente nivelado, será más estable y menos propenso a moverse o a causar vibraciones y ruidos durante su funcionamiento.


Conectar las fuentes de agua y electricidad.

- ⚠ La conexión al suministro de agua y electricidad sólo debe ser realizada por un técnico cualificado.
- ⚠ El lavavajillas no debe colocarse sobre mangueras de agua ni sobre cables de alimentación eléctrica.
- ⚠ El aparato debe conectarse al suministro de agua mediante tuberías nuevas. No utilice tuberías viejas.

Conecte la manguera de entrada de agua.



Conecte la manguera de suministro de agua fría a un conector roscado de 3/4 de pulgada y asegúrese de que esté bien sujeta. Si las tuberías de agua son nuevas o no se han utilizado durante mucho tiempo, deje correr el agua para asegurarse de que estén limpias y libres de impurezas. De lo contrario, podría obstruirse el suministro de agua y dañar el aparato.

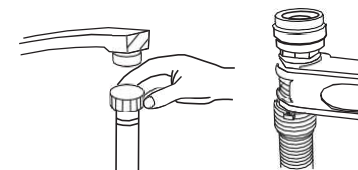


Conecte la manguera de salida de agua.

Inserte el tubo de desagüe en la tubería de alcantarillado. Cuando el tubo de desagüe se instala, la altura de salida estará entre 0,5 y 1 metro.

Atención:

El tubo de desagüe no se puede desmontar; la salida del tubo de desagüe debe estar fija y lo más cerca posible del lavavajillas. La distancia del desagüe al lavavajillas es de aproximadamente 1 a 1,5 metros. Una distancia demasiado larga afectará la eficiencia del desagüe, lo que provocará un exceso de aguas residuales en el tubo de desagüe y, por consiguiente, el rendimiento de lavado.

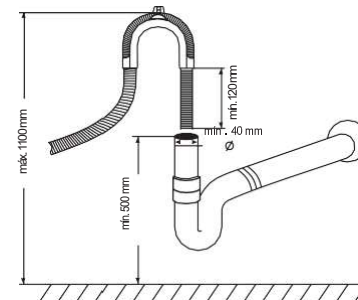

Conexión eléctrica

Antes de introducir el enchufe en la toma eléctrica, asegúrese de que:

- La toma de corriente debe estar conectada a tierra y cumplir con la normativa vigente
- La toma de corriente debe ser capaz de soportar la carga máxima del aparato, tal como se indica en la placa de identificación situada en el interior de la puerta (ver descripción del aparato);
- La tensión de alimentación debe estar dentro de los valores indicados en la placa de características en el interior de la puerta;
- La toma de corriente es compatible con el enchufe del aparato. De no ser así, solicite a un técnico autorizado que la reemplace (consulte con el centro de servicio); no utilice alargador ni enchufes múltiples.



Opcional

⚠ Después de instalar el aparato, el cable de alimentación y la toma de corriente eléctrica deben ser fácilmente accesibles.

⚠ El cable no debe estar doblado ni comprimido.

⚠ Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su centro de servicio autorizado para evitar posibles riesgos (Consulte el Centro de Servicio).

⚠ La empresa no se hace responsable de ningún incidente que ocurra si no se siguen estas normas.

Consejos sobre el primer ciclo de lavado

Tras instalar el electrodoméstico, justo antes de iniciar el primer ciclo de lavado, llene completamente el dispensador de sal y añada aproximadamente 2 kg de sal (véase Agua de enjuague y sal refinada). El agua puede desbordarse: esto es normal y no debe preocuparse. También es normal que el indicador de SAL BAJA siga parpadeando durante varios ciclos después de añadir la sal.

Posicionamiento del dispositivo

Coloque el electrodoméstico en la ubicación deseada. La parte trasera debe quedar contra la pared trasera y los laterales a lo largo de los armarios o la pared adyacente. El lavavajillas está equipado con mangueras de suministro de agua y desagüe que pueden colocarse a la derecha o a la izquierda para facilitar su correcta instalación.

Nivelación del dispositivo

Tras colocar el aparato, ajuste las patas (atornillándolas o desatornillándolas) para ajustar la altura del lavavajillas, asegurándose de que esté nivelado. En cualquier caso, el aparato no debe inclinarse más de 2°.

NOTA: El ajuste máximo de altura de los pies es de 20 mm.

Cómo drenar el exceso de agua de las mangueras

Dado que la tubería de desagüe externa se encuentra a mayor altura que el punto más bajo del fregadero, las aguas residuales no pueden evacuarse completamente mediante la bomba de desagüe. Por lo tanto, es necesario retirar la tubería de desagüe, colocarla horizontalmente en el suelo y vaciar el agua en el recipiente correspondiente.

Salida de agua

Conecte la manguera de desagüe. Debe estar correctamente instalada para evitar fugas de agua. Asegúrese de que la manguera de entrada de agua no esté doblada ni chafada.

Conexión de sifón

La conexión de drenaje debe estar a una altura mínima de 50 cm y máxima de 100 cm desde el fondo del plato. La manguera de drenaje debe estar fijada con una abrazadera.

Poner en marcha el lavavajillas

Antes de encender el lavavajillas, verifique lo siguiente:

- 1 Si el lavavajillas está nivelado y seguro
- 2 Si la válvula de entrada está abierta
- 3 No hay fugas en las conexiones de las tuberías
- 4 Si las conexiones están conectadas correctamente
- 5 Si el lavavajillas está enchufado
- 6 Si las mangueras de entrada y drenaje están torcidas
- 7 Todos los materiales de embalaje y la documentación deben retirarse del lavavajillas.

Atención

Tras la instalación, guarde este manual en las bolsas. Su contenido es muy útil para los usuarios.

9. Resolución de problemas

Códigos de error

Cuando ocurren ciertos fallos de funcionamiento, el dispositivo mostrará códigos de error para alertarlo.

Códigos	Significados	Posible causas
E1	Puerta abierta	La puerta está abierta mientras el lavavajillas está funcionando.
E2	Entrada de agua	Mal funcionamiento de la entrada de agua
E4	Sensor de temperatura	Mal funcionamiento del sensor de temperatura
E5	Desbordamiento / Fuga	El agua se está desbordando / escape.
E7	Elemento calefacción	Calefacción anormal

Advertencia: En caso de desbordamiento, desconecte inmediatamente el suministro principal de agua y contacte con el servicio de atención al cliente. Si hay agua en la base de la máquina debido a un sobrellenado o una fuga/um escape, retírela antes de reiniciar el ciclo.

1. Siete años después de la última unidad del modelo puesta en el mercado: Motor, bomba de circulación y drenaje, calentadores y elementos de calefacción, incluyendo bombas de calor (por separado o en grupo), tuberías y equipos relacionados, incluyendo todas las mangueras, válvulas, filtros y válvulas de retención, piezas estructurales e interiores relacionadas con conjuntos de puertas (por separado o en grupo), placas de circuitos impresos, pantallas electrónicas, presostatos, termostatos y sensores, software y firmware, incluyendo software de reinicio.

2. Diez años después de la puesta en el mercado de la última unidad de este modelo: bisagras y juntas de puertas, otras juntas, brazos aspersores, filtros de desagüe, estantes interiores y periféricos de plástico como cestas y tapas.

Antes de solicitar asistencia técnica

Consultar los gráficos de las páginas siguientes puede ayudarle a evitar tener que llamar al servicio de atención al cliente.

Problema	Posible causas	¿Qué Hacer?
El lavavajillas no funciona.	Se fundió el fusible o se disparó el diferencial.	Reemplace el fusible o restablezca el diferencial. Retire cualquier otro electrodoméstico que comparta el mismo circuito que el lavavajillas.
	La fuente de alimentación no está conectada.	Asegúrese de que el lavavajillas esté encendido y la puerta bien cerrada. Asegúrese de que el cable de alimentación esté correctamente enchufado.
	La presión del agua es baja.	Compruebe que el suministro de agua esté conectado correctamente y que el agua esté abierta.
La bomba de drenaje no se detiene.	Desbordamiento	El sistema está diseñado para detectar un desbordamiento. Cuando Esto sucede, se apaga la bomba de circulación y se enciende la bomba de drenaje.
Ruido	sonidos audibles Son normales .	Sonido proveniente de la apertura del compartimento del detergente .
	Los utensilios no están bien sujetos en las cestas o ha caído algo pequeño en ellas.	Asegúrese de que todo esté bien fijado en el lavavajillas.
	El motor hace un zumbido.	El lavavajillas no se ha usado con regularidad. Si no lo usas a menudo, recuerda programarlo para que se llene y vacíe cada semana, lo que ayudará a mantener la junta húmeda.
Espuma en el interior	Detergente inadecuado	Utilice únicamente detergente apto para lavavajillas para evitar espuma. Si esto ocurre, abra el lavavajillas y deje que la espuma se evapore. Añada 3,8 litros de agua fría al recipiente. Cierre y bloquee el lavavajillas, luego inicie el ciclo de prelavado para drenar el agua. Repita si es necesario.
	Derrame de agente de enjuague	Limpie siempre inmediatamente cualquier derrame de abrillantador .
Manchas dentro de la bañera	Se utilizó detergente con colorante.	Asegúrese de que el detergente no contenga colorantes.
Los platos y cubiertos no se limpian.	Programa inadecuado	Seleccione un programa más robusto .
	Carga incorrecta de la cesta	Asegúrese de que la acción del dispensador de detergente y de los brazos aspersores no se vea bloqueada por platos de gran tamaño.
Manchas y película en vasos y cubiertos.	1 Agua extremadamente dura 2 Baja temperatura de entrada 3 Sobrecarga del lavavajillas 4 Carga inadecuada 5 Detergente en polvo caducado o húmedo 6 Dispensador de abrillantador vacío 7 Dosificación detergente incorrecto	Para quitar manchas de los vasos : 1 Retire todos los utensilios de metal del lavavajillas. 2 No añada detergente . 3 Elija el ciclo más largo . 4 Encienda el lavavajillas y déjelo funcionar durante unos 18 a 22 minutos, hasta que llegue al ciclo de lavado principal. 5 Abra la puerta y vierta 2 tazas de vinagre blanco en el fondo del lavavajillas. 6 Cierre la puerta y deje que el lavavajillas complete el ciclo. Si el vinagre no funciona: Repita el procedimiento anterior, pero use 60 ml (1/4 de taza) de cristales de ácido cítrico en lugar de vinagre.

Opacidad a envases de vidrio	Una combinación de agua blanda y exceso de detergente.	Utilice menos detergente si tiene agua blanda y seleccione el ciclo más corto para lavar la cristalería y dejarla limpia.
Película amarilla o marrón en las superficies internas	Manchas de té o café	Utilice una solución de 1/2 taza de blanqueador y 3 tazas de agua tibia para quitar las manchas a mano. ⚠ AVISO Debe esperar 20 minutos después de un ciclo para permitir que los elementos calefactores se enfríen antes de limpiar el interior; de lo contrario, podría quemarse.
	Los depósitos de hierro en el agua pueden provocar la formación de una película general.	Es necesario ponerse en contacto con una empresa especializada en suavizantes de agua para obtener un filtro especial.
Película blanca en superficie interna	Minerales agua dura	Para limpiar el interior, utilice una esponja húmeda con detergente lavavajillas y guantes de goma. Nunca utilice ningún otro producto de limpieza que no sea detergente lavavajillas, ya que podría formarse espuma o burbujas.
tapa del dispensador de detergente no se puede cerrar correctamente. - temprano	residuos de detergente están causando una obstrucción. Están bloqueando el cierre.	Quite los restos de detergentes y limpie el cierre.
Residuos de detergente	Platos que bloquean el compartimento o para cerrar.	Volver a poner los platos correctamente.
Vapor	Fenómeno normal	Durante el proceso de secado y drenaje, algo de vapor se escapa a través de la abertura cerca del pestillo de la puerta.
Marcas negras o grises en los platos	Los utensilios de aluminio rozaban los platos.	Utilice un producto de limpieza no muy fuerte para eliminar estas marcas.
Agua acumulada en el fondo	Eso es normal.	Una pequeña cantidad de agua limpia alrededor de la salida en el fondo mantiene la junta lubricada.
Fugas en el lavavajillas	Desbordamiento del dispensador o derrame de abrillantador.	Tenga cuidado de no llenar demasiado el dispensador de abrillantador. El enjuague derramado puede provocar una formación excesiva de espuma y provocar desbordamiento. Para evitar derrames, limpie cualquier derrame con un paño húmedo.
	El lavavajillas no está nivelado.	Asegúrese de que el lavavajillas esté nivelado.

Dependiendo del repuesto, la disponibilidad está garantizada durante al menos siete años para reparadores profesionales o durante al menos diez años tanto para reparadores profesionales como para usuarios finales. Para obtener ayuda, contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

Advertencia: Si la solución anterior no resuelve el problema, debe comunicarse con un técnico autorizado.

Las intervenciones no profesionales comprometen la seguridad del equipo y anulan la garantía. Para obtener ayuda, utilice nuestra línea gratuita de atención al cliente.

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas del lavavajillas doméstico según la Directiva UE 2019/2017:

Fabricación	BENAVENT	
Modelo	LVBGC60W	
Capacidad estándar	13	
Clase de eficiencia energía 1	E	
PARÁMETRO	ELEMENTOS	VALOR
Consumo energético del programa ecológico (EPEC) redondeado a tres decimales .	kWh/ ciclo	0,936
Consumo de energía del programa estándar (SPEC) redondeado a tres decimales.	kWh/ ciclo	1,675
Índice de Eficiencia Energética (IEE)	–	55,9
Consumo de agua del ecoprograma (EPWC) redondeado a un decimal .	l/ ciclo	11,0
Índice de rendimiento de limpieza (CI)	–	1,121
Índice de rendimiento de secado (ID)	–	1,061
Duración del programa ecológico (Tt) redondeada al minuto más cercano .	h : mín.	3:57
Consumo de energía en modo apagado (Po) redondeado a dos decimales .	O	0,49
Consumo de energía en espera (Psm) redondeado a dos decimales .	O	0,49
¿El modo de espera incluye la visualización de información?	–	No
Consumo de energía en modo de espera (Psm) en condiciones de espera de la red (si corresponde), redondeado a dos decimales	O	–
Consumo de energía de arranque diferido (Pds) (si corresponde) redondeado a dos decimales.	O	1,00
Emisiones acústica aire	dB (A) re 1 pW	49
Montaje	Autónomo	
Se puede encastrar.	Sí	
Altura	85 centímetros	
Ancho	60 centímetros	
Profundidad (con conectores)	60 centímetros	
Consumo energía	1850 W	
Voltaje / frecuencia nominal	CA 220-240 V / 50 Hz	
Presión del agua (presión de flujo)	0,4-10 bares 0,04-1,0 MPa	



AVISO:

1. A (mayor eficiencia) a G (menor eficiencia).

El dispositivo cumple con las normas y directivas europeas en su versión vigente en el momento de la entrega.
 -LVD 2014/35/UE
 -EMC 2014/30/UE
 UE 2019/2022

NOTA: Los valores anteriores se midieron según las normas y en las condiciones de funcionamiento especificadas. Los resultados pueden variar significativamente según la cantidad y el grado de suciedad de la vajilla, la dureza del agua, la cantidad de detergente, etc.

El manual se basa en las normas y regulaciones de la Unión Europea .