



Leia este manual

Caro cliente,
Leia atentamente estas Informações ao Utilizador e guarde-as para consulta futura.
Passe-as para qualquer proprietário subsequente do aparelho.

Este manual contém secções de Instruções de Segurança, Instruções de Utilização, Instruções de Instalação e Dicas para Resolução de Problemas, etc.

Leia-o atentamente antes de utilizar a máquina de lavar louça para o ajudar a utilizar e manter a máquina de lavar louça corretamente.



Antes de solicitar assistência

Consultar a secção sobre dicas para resolução de problemas irá ajudá-lo a resolver alguns problemas comuns por si próprio, sem necessidade de recorrer à ajuda de técnicos profissionais.



NOTA:

O fabricante, seguindo uma política de desenvolvimento e atualização constantes do produto, pode fazer modificações sem aviso prévio.

1) Informações de segurança	1-3
-----------------------------	-----

1) Eliminação	3-4
---------------	-----

2) Instruções de funcionamento	5-6
Painel de controlo	5
Características da máquina de lavar louça	6

3) Antes da primeira utilização	6-11
Configurar o amaciador de água	6-7
Carregar o sal no amaciador	7-8
Encher o dispensador de abrillantador	8-9
Função do detergente	9-11

4) Carregar os cestos da máquina de lavar louça	12-15
---	-------

5) Iniciar um programa de lavagem	16-17
Tabela do Ciclo de lavagem	16
Ligar o eletrodoméstico	16
Alterar o Programa	17
Esqueci-me de adicionar umprato	17

6) Manutenção e limpeza	18-20
-------------------------	-------

7) Instalação	20
Posicionamento e nivelamento	20-21
Ligar os abastecimentos de água e eletricidade	21-23

8) Dicas para resolução de problemas	23-27
Códigos de erro	23
Antes de solicitar assistência técnica	24-25
Informações técnicas	26-27

1. Informações de segurança



AVISO !

Ao utilizar a sua máquina de lavar louça, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:



AVISO! O GÁS HIDROGÉNIO É EXPLOSIVO

Em determinadas condições, pode ser produzido gás hidrogénio num sistema de água quente que não tenha sido utilizado durante duas semanas ou mais.

O GÁS HIDROGÉNIO É EXPLOSIVO. Se o sistema de água quente não tiver sido utilizado durante esse período, antes de utilizar a máquina de lavar louça, abra todas as torneiras de água quente e deixe a água correr durante alguns minutos. Isto irá libertar algum gás hidrogénio acumulado. Como o gás é inflamável, não fume nem utilize chamas abertas durante este processo.



AVISO! UTILIZAÇÃO ADEQUADA


- Não faça peso, não se sente nem fique em pé sobre a porta ou o cesto da máquina de lavar louça.
 - Não toque no elemento de aquecimento durante ou imediatamente após a utilização.
 - Não utilize a máquina de lavar louça a menos que todos os painéis da estrutura estejam devidamente colocados. Abra a porta com muito cuidado se a máquina de lavar louça estiver a funcionar. Existe o risco de jorrar água.
 - Não coloque objetos pesados nem se apoie na porta quando ela estiver aberta. O aparelho pode tombar para a frente.
 - Ao colocar os itens a serem lavados:
 - Coloque os itens pontiagudos de forma a que não danifiquem a vedação da porta;
 - Coloque facas afiadas com os cabos para cima para reduzir o risco de ferimentos por corte;
 - Aviso: facas e outros utensílios com pontas afiadas devem ser colocados no cesto com as pontas para baixo ou na posição horizontal.
- Ao utilizar a máquina de lavar louça, deve evitar que os objetos de plástico entrem em contacto com o elemento de aquecimento.

- Verifique se o compartimento do detergente está vazio após a conclusão do ciclo de lavagem.
- Não lave itens de plástico, a menos que estejam marcados como próprios para máquina de lavar louça ou equivalente. Para itens de plástico sem essa marcação, verifique as recomendações do fabricante.
- Use apenas detergentes e aditivos de enxaguamento desenvolvidos para máquinas de lavar louça automáticas. Nunca use sabão, detergente para roupas ou detergente para lavar à mão na sua máquina de lavar louça.
- Outros meios de desconexão do fornecimento devem ser incorporados na cablagem fixa com uma separação de contacto de pelo menos 3 mm em todos os pólos.
- Mantenha as crianças afastadas do detergente e do abrillantador, mantenha as crianças afastadas da porta aberta da máquina de lavar louça, pois ainda pode haver algum detergente dentro.
- Estas instruções também devem ser obtidas junto do fabricante ou do vendedor responsável.
- Para se proteger contra o risco de choque elétrico, não mergulhe a unidade, o cabo ou a ficha em água ou outro líquido.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Os detergentes para máquinas de lavar louça são fortemente alcalinos. Podem ser extremamente perigosos se ingeridos. Evite o contacto com a pele e os olhos e mantenha as crianças afastadas da máquina de lavar louça quando a porta estiver aberta.
A porta não deve ser deixada na posição aberta, pois isso pode representar um risco de tropeçar.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos.

- Elimine os materiais de embalagem de forma adequada.
- Durante a instalação, a fonte de alimentação não deve ser dobrada ou achatada de forma excessiva ou perigosa.
- Não altere os controlos.
- O aparelho deve ser ligado à rede de água utilizando conjuntos de mangueiras novos, e os conjuntos de mangueiras antigos não devem ser reutilizados.
- Certifique-se de que o tapete não obstrui as aberturas na base inferior.
- Utilize a máquina de lavar louça apenas para a função a que se destina. A máquina de lavar louça destina-se apenas a utilização em interiores.
- A máquina de lavar louça não foi desenvolvida para uso comercial. Destina-se ao uso doméstico e em ambientes de trabalho e residenciais semelhantes.
- Não sobrecarregue a sua máquina de lavar louça. Só há espaço para 13 pratos padrão. Não utilize pratos que não sejam adequados para máquinas de lavar louça. Isto é importante para obter bons resultados e para um consumo de energia razoável.

LEIA E SIGA ESTAS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
ATENTAMENTE
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

2. Eliminação

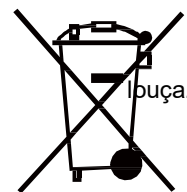

Elimine corretamente o material de embalagem da máquina de lavar

Todos os materiais de embalagem podem ser reciclados. As peças de plástico estão marcadas com as abreviaturas internacionais padrão:
 (por exemplo, PS para poliestireno, material de enchimento)

Este aparelho está identificado de acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). A diretiva especifica o quadro para a devolução e reutilização de aparelhos antigos válido em toda a UE.

AVISO!

O material de embalagem pode ser perigoso para as crianças!

Para eliminar a embalagem e o aparelho, dirija-se a um centro de reciclagem.

Corte o cabo de alimentação e torne o dispositivo de fecho da porta inutilizável.

As embalagens de cartão são fabricadas a partir de papel reciclado e devem ser descartadas na recolha de papel usado para reciclagem. Ao garantir que este produto é descartado corretamente, estará a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana, que poderiam ser causadas pelo manuseamento inadequado deste produto.


Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte a sua autarquia local e o serviço de recolha de resíduos domésticos.

IMPORTANTE!

Para obter o melhor desempenho da sua máquina de lavar louça, leia todas as instruções de funcionamento antes de a utilizar pela primeira vez.

3. Operation Instruction


Control Panel

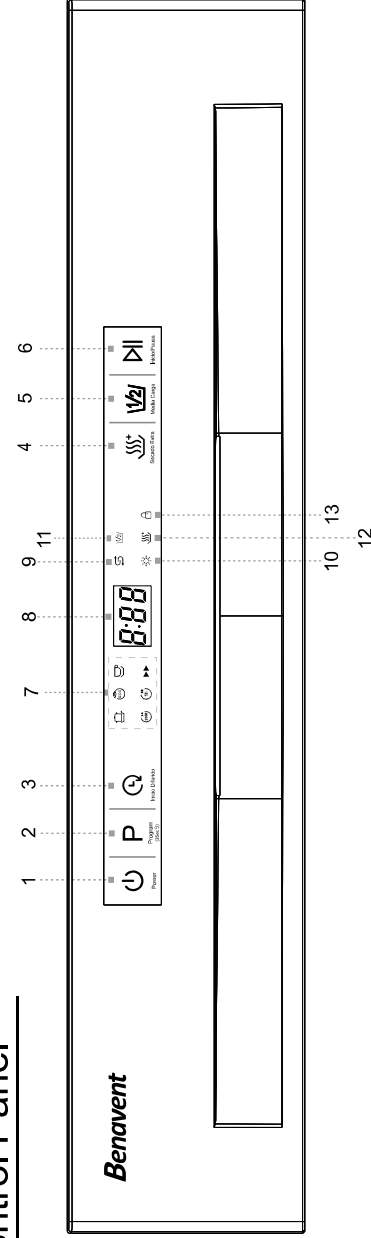

1. Interruptor de alimentação: Para ligar/desligar a fonte de alimentação.
2. Botão de seleção de programa/Bloqueio para crianças: Prima este botão para percorrer o programa de lavagem. A luz indicadora do programa selecionado irá piscar. Ao premir o botão Iniciar para ligar a máquina, mantenha este botão premido durante 3 segundos. A luz indicadora de "Fecho para crianças" piscará e acenderá. Neste momento, a máquina estará bloqueada e todos os botões, exceto o botão Ligar/Desligar, ficarão indisponíveis. Mantenha este botão novamente pressionado durante 3 segundos para a desbloquear.
- 3.º Botão de atraso: O botão de atraso de início permite atrasar o início de qualquer ciclo automaticamente até 24 horas.
- 4.º Botão Dry+: Ao premir este botão, pode seleccionar a função adicional "dry+", e a luz correspondente irá piscar.
5. Botão de Meia Carga: Pressione este botão para seleccionar as funções adicionais de Meia Carga: a luz correspondente piscará.
- 6.º Botão Iniciar/Pausar: Prima este botão para iniciar ou pausar a máquina de lavar loiça.

7. Luz indicadora do programa: Ao seleccionar um programa de lavagem, a luz correspondente acende.
8. Visor digital: Apresenta o tempo de funcionamento restante, os códigos de avaria e o tempo de atraso.
9. Indicador de reabastecimento de sal: O indicador acende quando o amaciador necessita de ser reabastecido.
10. Indicador de reabastecimento do abrillantador: O indicador acende quando o dispensador necessita de ser reabastecido.
11. Indicador de Meia Carga: O indicador de meia carga acende quando a função adicional Dry+ é seleccionada.
12. Indicador Dry+: O indicador Dry+ acende quando a função adicional Dry+ é seleccionada.
13. Indicador de bloqueio para crianças: O bloqueio para crianças estará disponível quando premir os botões de bloqueio para crianças durante 3 segundos, e o indicador de bloqueio para crianças acenderá após piscar 6 vezes.

Características da máquina de lavar louça

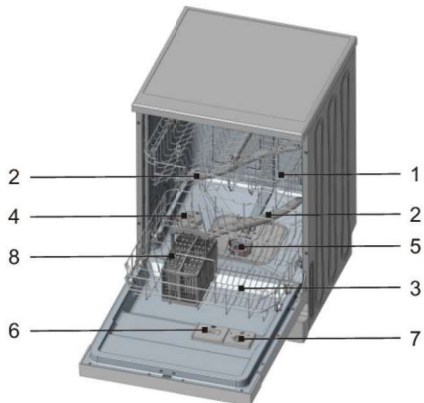

- 1 Cesto superior
- 2 Braços de pulverização
- 3 Cesto inferior
- 4 Amaciador de água
- 5 Filtros
- 6 Dispensador de detergente
- 7 Distribuidor de abrilhantador
- 8 Cesto para talheres

4. Antes da primeira utilização

- Antes de utilizar a máquina de lavar louça pela primeira vez:
- A. Configure o amaciador de água
 - B. Deite 500 ml de água no recipiente de sal e, em seguida, encha-o com sal para máquina de lavar louça
 - C. Encha o dispensador de abrilhantador
 - D. Função do detergente

A. Configure o amaciador de água

O amaciador de água foi desenvolvido para remover minerais e sais da água, que poderiam ter um efeito prejudicial ou adverso no funcionamento do aparelho. Quanto maior for o teor destes minerais e sais, mais dura é a água. O amaciador deve ser ajustado de acordo com a dureza da água na sua zona. A sua autoridade local responsável pela água pode informá-lo sobre a dureza da água na sua zona.

Configuração

A quantidade de sal dispensada pode ser definida entre H0 e H7. Não é necessário sal no valor definido H0.

- 1. Informe-se sobre o valor de dureza da água da sua torneira. A sua empresa de abastecimento de água irá ajudá-lo com isso.
- 2. O valor definido pode ser encontrado na tabela de dureza da água.
- 3. Feche a porta.
- 4. Ligue o interruptor «ON/OFF».
- 5. Mantenha premido o botão «Delay» e, em seguida, prima o botão «Program» durante 5 segundos. O alarme soa uma vez e H.piscará no visor digital (a configuração de fábrica é H4).

Para alterar a configuração:

- 1. Pressione o botão «Delay» (Atraso). Cada vez que o botão é pressionado, o valor definido

aumenta um nível; quando o valor de H7 é atingido, o visor volta para H0 (desligado).

- 2. Pressione o botão «Programar». A configuração escolhida foi guardada.

Contate a sua entidade gestora local da água para obter informações sobre a dureza da sua água. Cada ciclo consome adicionalmente 2,0 litros de água e o consumo de energia aumenta em 0,001 kWh.

Tabela de dureza da água

Dureza da água		Mmol/l	Valor definido na máquina	A regeneração ocorre a cada X sequência de programas
Clark	Intervalo			
0-8	suave	0-1,1	H0	off
9-10	suave	1,2-1,4	H1	13
11-12	médio	1,5-1,8	H2	9
13-15	médio	1,9-2,1	H3	7
16-20	médio	2,2-2,9	H4	5
21-26	duro	3,0-3,7	H5	4
27-38	duro	3,8-5,4	H6	2
39-62	duro	5,5-8,9	H7	1

B. Colocar o sal no amaciador

Utilize sempre sal destinado a máquinas de lavar louça.

NOTA: Se o seu modelo não tiver amaciador de água, pode ignorar esta secção

AMACIADOR DE ÁGUA

A dureza da água varia de local para local. Se for utilizada água dura na máquina de lavar louça, formar-se-ão depósitos nos pratos e utensílios. O aparelho está equipado com um amaciador especial que utiliza sais especificamente desenvolvidos para eliminar o calcário e os minerais da água.

O recipiente de sal está localizado por baixo do cesto inferior e deve ser enchido da seguinte forma: Atenção! Utilize apenas sal especificamente desenvolvido para utilização em máquinas de lavar louça! Todos os outros tipos de sal não especificamente desenvolvidos para utilização em máquinas de lavar louça, especialmente sal de mesa, danificarão o amaciador de água. Em caso de danos causados pela utilização de sal inadequado, o fabricante não oferece qualquer garantia nem se responsabiliza por quaisquer danos causados.

Encha com sal apenas antes de iniciar um dos programas de lavagem completos. Isto irá impedir que quaisquer grãos de sal ou água salgada, que possam ter sido separados, permaneçam no fundo da máquina durante algum tempo, o que pode causar corrosão.

Após o primeiro ciclo de lavagem, a luz do painel de controlo apaga-se.



- A. Retire o cesto inferior e, em seguida, desaparafuse e retire a tampa do recipiente de sal.

- B. Se estiver a encher o recipiente pela primeira vez, encha 2/3 do seu volume com água (cerca de 500 ml).

- C. Coloque a extremidade do funil (fornecido) no orifício e introduza cerca de 2 kg de sal. É normal que uma pequena quantidade de água saia do recipiente de sal.
- D. Aparafuse cuidadosamente a tampa novamente.
- E. Normalmente, a luz de aviso de sal apaga-se 2 a 6 dias após o recipiente de sal ser enchido com sal.

NOTA: 1. O recipiente de sal deve ser reabastecido quando a luz de aviso de sal no painel de controlo acender. Embora o recipiente de sal esteja suficientemente cheio, a luz indicadora pode não apagar antes que o sal se dissolva completamente. Se não houver luz de aviso de sal no painel de controlo (em alguns modelos), pode determinar quando carregar o sal no amaciador com base nos ciclos que a máquina de lavar louça executou (consulte o esquema a seguir).

2. Se houver derrames de sal, pode ser executado um programa de imersão para os eliminar.

AVISO: A ausência de sal compromete a eficácia da limpeza da loiça e provoca a formação de calcário.

C. Encha o dispensador de abrillantador

Função do abrillantador

O abrillantador é adicionado automaticamente durante o último enxaguamento, garantindo uma lavagem completa e uma secagem sem manchas nem riscos.

Atenção!


Utilize apenas abrillantador de marca para máquinas de lavar louça. Nunca encha o dispensador de abrillantador com outras substâncias (por exemplo, detergente para máquinas de lavar louça, detergente líquido). Isso danificaria o aparelho.

Quando reabastecer o dispensador de abrillantador


Se não houver luz de aviso do abrillantador no painel de controlo, pode avaliar a quantidade de abrillantador pela cor do indicador ótico de nível «D» localizado ao lado da tampa. Quando o recipiente do abrillantador estiver cheio, todo o indicador ficará escuro. À medida que o abrillantador diminui, o tamanho do ponto escuro diminui. Nunca deve deixar o abrillantador ficar abaixo de 1/4 da capacidade total.

À medida que o abrillantador diminui, o tamanho do ponto preto no indicador do nível do abrillantador muda, conforme ilustrado abaixo.

- Cheio
- 3/4 cheio
- 1/2 cheio
- 1/4 cheio - Deve reabastecer para eliminar manchas
- Vazio

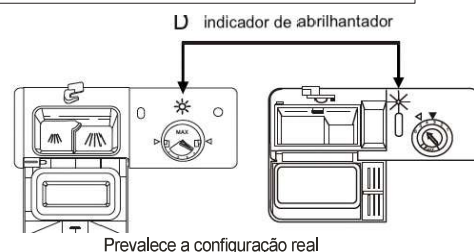

DOSEADOR DE ABRILHANTADOR

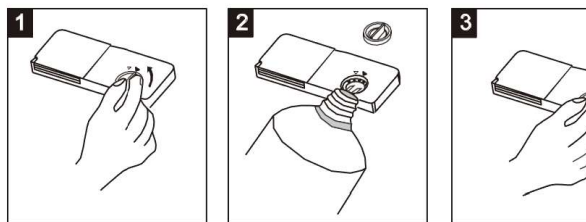

Para abrir o dispensador, rode a tampa para a seta «abrir» (esquerda) e levante-a. Deite o abrillantador no dispensador, tendo cuidado para não encher em excesso. Recoloque a tampa, alinhando-a com a seta «abrir» e rodando-a para a seta «fechar» (direita).

O abrillantador é libertado durante o enxaguamento final para evitar que a água forme gotículas nos pratos, que podem deixar manchas e riscos. Também melhora a secagem, permitindo que a água escorra dos pratos. As suas máquinas de lavar louça foram desenvolvidas para utilizar abrillantadores líquidos. O dispensador de abrillantador está localizado no interior da porta, ao lado do dispensador de detergente.

Para encher o dispensador, abra a tampa e despeje o abrillantador no dispensador até que o indicador de nível fique completamente preto. O volume do recipiente do abrillantador é de cerca de 140 ml.

Tenha cuidado para não encher demasiado o dispensador, pois isso pode causar excesso de espuma. Limpe qualquer derrame com um pano húmido. Não se esqueça de recolocar a tampa antes de fechar a porta da máquina de lavar louça.

Atenção!

Limpe qualquer resíduo de abrillantador derramado durante o enchimento com um pano absorvente para evitar o excesso de espuma durante a próxima lavagem.



Ajustar o dispensador de abrillantador

O dispensador de abrillantador tem quatro ou seis configurações. Comece sempre com o dispensador ajustado em «4» ou «5». Se a louça continuar não secar corretamente ou apresentar manchas, ajuste o seletor para o número seguinte mais alto até que a louça fique sem manchas. E se houver manchas brancas pegajosas na louça ou uma película azulada nos copos

ou lâminas de facas, ajuste o seletor para o número imediatamente inferior até que os seus pratos fiquem sem manchas.

NOTA: Aumente a dose se, após a lavagem, notar gotas de água ou manchas de calcário na loiça.

Reduza-a se surgirem marcas esbranquiçadas e pegajosas na loiça ou um véu azulado nos copos ou nas lâminas das facas.

D. Função do detergente

Os detergentes com os seus ingredientes químicos são necessários para remover a sujidade, esmagá-la e transportá-la para fora da máquina de lavar louça. A maioria dos detergentes de qualidade comercial são adequados para este fim.

Detergente concentrado

Com base na sua composição química, os detergentes podem ser divididos em dois tipos básicos:

- detergentes convencionais alcalinos com componentes cáusticos
- detergentes concentrados de baixa alcalinidade com enzimas naturais

A utilização do programa de lavagem «Eco» em conjunto com detergentes concentrados reduz a poluição e é bom para a sua louça; estes programas de lavagem são especialmente adaptados às propriedades de dissolução da sujidade das enzimas do detergente concentrado. Por este motivo, o programa de lavagem «Eco», no qual são utilizados detergentes concentrados, pode alcançar os mesmos resultados que, de outra forma, só seriam possíveis com o programa «intensivo».

Pastilhas de detergente



Os detergentes em pastilhas de diferentes marcas dissolvem-se a velocidades diferentes. Por este motivo, alguns detergentes não conseguem dissolver-se e desenvolver todo o seu poder de limpeza durante programas curtos. Por isso, utilize programas longos quando usar detergentes em pastilhas, para garantir a remoção completa dos resíduos de detergente.

Dispensador de detergente

O dispensador deve ser reabastecido antes do início de cada ciclo de lavagem, seguindo as instruções fornecidas na Tabela de Ciclos de Lavagem. As suas máquinas de lavar louça utilizam menos detergente e abrillantador do que as máquinas de lavar louça convencionais. Geralmente, apenas uma colher de sopa de detergente é necessária para uma carga normal de lavagem. Além disso, os itens mais sujos precisam de mais detergente. Adicione sempre o detergente imediatamente

Inicie a máquina de lavar louça, caso contrário, o produto poderá ficar húmido e não se dissolverá corretamente.

Quantidade de detergente a utilizar

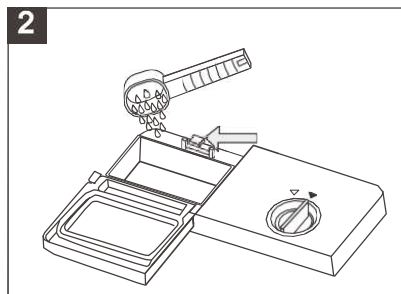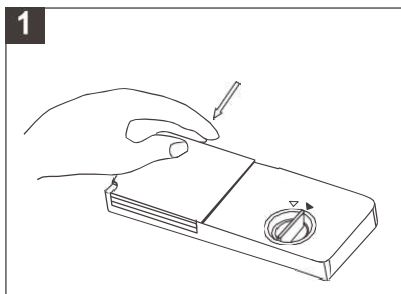

NOTA:

- 1 Se a tampa estiver fechada: pressione o botão de liberação. A tampa abre-se automaticamente.
- 2 Adicione sempre o detergente imediatamente antes de iniciar cada ciclo de lavagem. Utilize apenas detergente próprio para máquinas de lavar louça.

AVISO!




o detergente para máquina de lavar louça é corrosivo e deve ser mantido fora do alcance das crianças. A ausência de detergente em pó compromete a eficácia da lavagem e provoca maior consumo de água e energia numa segunda operação.

Utilize apenas detergente específico para máquinas de lavar louça. Mantenha o detergente fresco e seco. Não coloque detergente em pó no dispensador até estar pronto para lavar a louça.

Encha o detergente

Encha o dispensador de detergente com detergente. A marcação indica os níveis de dosagem conforme ilustrado à direita:

- 1 O local onde se coloca o detergente do ciclo de lavagem principal tem o nível "MIN" a aproximadamente 20g de detergente..
- 2 Local onde se coloca o detergente para o ciclo de pré-lavagem, no exterior do dispensador, aproximadamente 5 g de detergente.

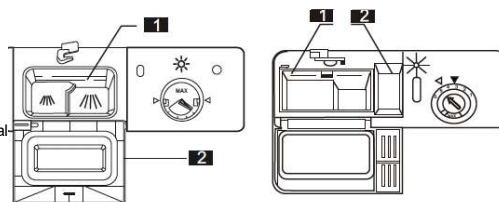

Respeite as recomendações do fabricante relativas à dosagem e armazenamento, conforme indicado na embalagem do detergente.

Feche a tampa e pressione até que ela trave no lugar.

Se a louça estiver muito suja, coloque uma dose adicional de detergente no compartimento do detergente de pré-lavagem. Este detergente atuará durante a fase de pré-lavagem.

NOTA:

Encontra informações sobre a quantidade de detergente para cada programa na última página. Tenha em atenção que, dependendo do nível de sujidade e da dureza específica da água, podem existir diferenças.

Respeite as recomendações do fabricante na embalagem do detergente.

Detergentes

Existem 3 tipos de detergentes

1. Com fosfato e com cloro
2. Com fosfato e sem cloro
3. Sem fosfato e sem cloro

Normalmente, os detergentes em pó novos não contêm fosfatos. A função de amaciador de água dos fosfatos não é fornecida.

Neste caso, recomendamos que encha o recipiente de sal mesmo quando a dureza da água for apenas de 6 dH. Se forem utilizados detergentes sem fosfatos em caso de água dura, muitas vezes aparecem manchas brancas nos pratos e copos. Neste caso, adicione mais detergente para obter melhores resultados. Os detergentes sem cloro apenas branqueiam um pouco. Manchas fortes e coloridas não serão removidas completamente. Nesse caso, escolha um programa com temperatura mais alta.

Para verificar a função do contador do utilizador:

No estado desligado, mantenha pressionadas as teclas Power e Function por 3 segundos, o alarme soará e o visor exibirá os tempos de funcionamento em tempo real. Pressione o botão Power para sair do estado de consulta e desligar.

Dicas:

1. Mantenha pressionado o botão ALT por 3 segundos enquanto a máquina de lavar louça estiver a lavar e a máquina de lavar louça será obrigado a esvaziar e reiniciar o programa de lavagem.
2. Todos os procedimentos de lavagem são compatíveis com blocos ou esferas de lavagem 3 em 1

5. Carregar os cestos da máquina de lavar louça

Para obter o melhor desempenho da máquina de lavar louça, siga estas orientações de carregamento. As características e a aparência dos cestos e cestos para talheres podem variar consoante o seu modelo.

Atenção antes ou depois de carregar os cestos da máquina de lavar louça

Raspe quaisquer restos de comida em grandes quantidades. Não é necessário enxaguar os pratos com água corrente. Coloque os objetos na máquina de lavar louça da seguinte forma:

1. Itens como chávenas, copos, panelas/frigideiras, etc. devem ser colocados de cabeça para baixo.
2. Os itens curvos ou com recessos devem ser colocados inclinados para que a água possa escorrer.
3. Estão empilhados de forma segura e não podem tombar.
4. Não impedem que os braços aspersores girem durante a lavagem.

Os itens muito pequenos não devem ser lavados na máquina de lavar louça, pois podem cair facilmente dos cestos.

Retirar a louça


Para evitar que a água pingue do cesto superior para o cesto inferior, recomendamos que esvazie primeiro o cesto inferior e depois o cesto superior.

Carregar o cesto superior

O cesto superior foi desenvolvido para conter louças mais delicadas e leves, com copos,

chávenas de café e chá e pires, bem como pratos, tigelas pequenas e panelas rasas (desde que não estejam muito sujos). Posicione os pratos e utensílios de cozinha de forma a que


não sejam afetados pelo jato de água.

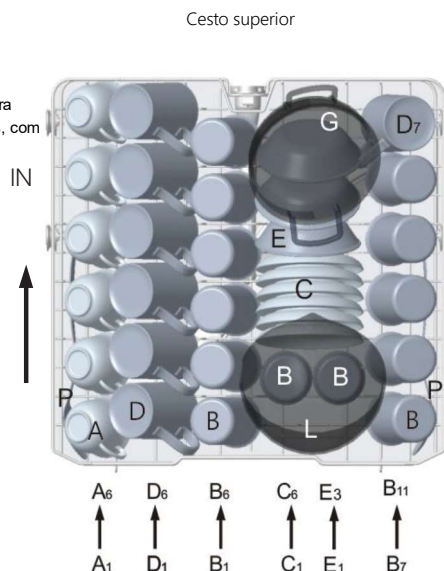

Cesto superior	
Tipo	Item
A	Chávena
B	Copo
C	Pires
D	Caneca
E	Taça de sobremesa
G	Tacho
L	Taça de vidro
P	Colher de servir

Ajustar o cesto superior

Se necessário, a altura do cesto superior pode ser ajustada para criar mais espaço para utensílios grandes, seja no cesto superior ou no cesto inferior. A altura do cesto superior pode ser ajustada colocando rodas de diferentes alturas nos trilhos.

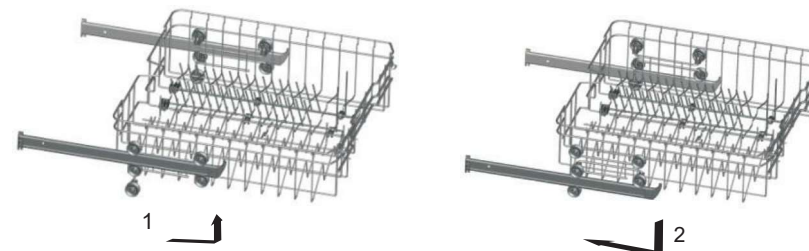

Carregar o cesto inferior


Recomendamos que coloque os itens grandes e mais difíceis de limpar no cesto inferior: panelas, frigideiras, tampas, travessas e tigelas, conforme mostrado na figura abaixo.

É preferível colocar travessas e tampas nas laterais dos cestos para evitar bloquear a rotação do braço aspersor superior.

Panelas, tigelas de servir, etc. devem ser sempre colocadas com a parte superior para baixo. Panelas fundas devem ser inclinadas para permitir que a água escorra.

O cesto inferior possui fileiras de pinos rebatíveis para que possam ser colocadas panelas e frigideiras maiores ou em maior quantidade.

Cesto inferior

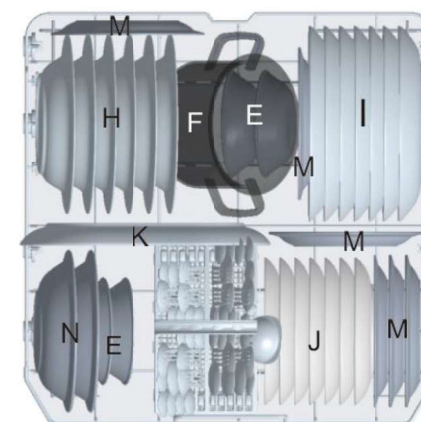


Cesto inferior	
Tipo	Item
C	Pires
E	Taça de sobremesa
H	Prato de sopa
I	Prato de jantar
J	Prato de sobremesa
K	Prato oval
F	Panela pequena
G	Panela para forno
M	Prato de sobremesa de melamina
N	Tigela de melamina

★ Cesto inferior

Grelhas dobráveis

As prateleiras dobráveis compostas por três/duas partes no cesto superior/inferior da sua máquina foram desenvolvidas para facilitar a colocação de itens grandes, como panelas, frigideiras, etc. Se necessário, cada parte pode ser dobrada separadamente ou todas podem ser dobradas para obter um espaço maior. Pode utilizar as prateleiras dobráveis da seguinte forma levantando para cima ou dobrando.

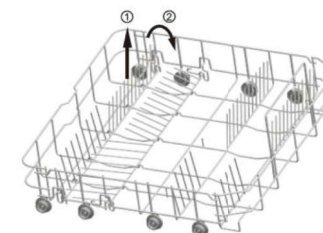

Opcional


Bandeja para talheres

Organize os talheres na bandeja conforme mostrado. Os talheres devem ser colocados de forma a garantir que a água escorra livremente.

CESTO PARA TALHERES

Cesto para talheres

Os talheres devem ser colocados no cesto com os cabos virados para baixo. Se o cesto tiver compartimentos laterais, as colheres devem ser colocadas individualmente nas ranhuras apropriadas. Utensílios mais compridos devem ser posicionados na horizontal, na parte frontal do cesto superior.

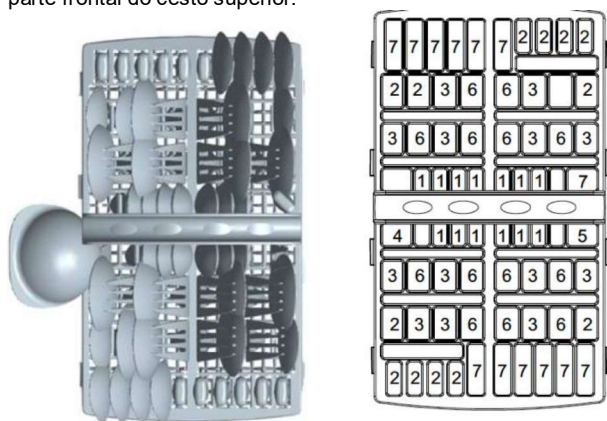

Cesto para talheres	
Tipo	Item
1	Colheres de chá
2	Colheres de sobremesa
3	Colheres de sopa
4	Concha para molho
5	Garfo de servir
6	Garfos
7	Facas

LADO DA PORTA

Para lavar na máquina de lavar louça, os seguintes talheres/pratos

Não são adequados

Talheres com cabos de madeira, chifre, porcelana ou madreperla
Artigos de plástico que não são resistentes ao calor
Talheres antigos com peças coladas que não são resistentes à temperatura
Talheres ou pratos colados Artigos de estanho ou cobre
Cristal de chumbo
Artigos de aço sujeitos a ferrugem Bandejas de madeira
Artigos feitos de fibra sintética

AVISO!

Não deixe nenhum item ultrapassar o fundo

São de adequação limitada
Alguns tipos de vidros podem ficar baços após um grande número de lavagens

As peças de prata e alumínio têm tendência a descolorar durante a lavagem

Os padrões esmaltados podem desbotar se forem lavados frequentemente na máquina

NOTA: Não coloque itens sujos com cinza de cigarro, cera de vela, verniz ou tinta. Se comprar louça nova, certifique-se de que é adequada para máquinas de lavar louça.

NOTA: Não sobrecarregue a sua máquina de lavar louça. Só há espaço para 13 pratos padrão. Não utilize pratos que não sejam adequados para máquinas de lavar louça. Isto é importante para obter bons resultados e para um consumo de energia razoável.

Carregar talheres e pratos

Antes de carregar os pratos, deve:

Remover restos grandes

Amolecer os restos de comida queimada nas panelas

Ao colocar os pratos e talheres, tenha em atenção o seguinte:

Os pratos e talheres não devem impedir a rotação dos braços aspersores.

Coloque os itens ociosos, como chávenas, copos, panelas, etc., com a abertura virada para baixo, para que a água não se acumule no recipiente ou numa base funda.

Os pratos e talheres não devem ficar uns dentro dos outros nem cobrir-se uns aos outros.

■ Para evitar danos nos copos, estes não devem tocar-se

■ Coloque os itens grandes, que são mais difíceis de limpar, no cesto inferior.

■ O cesto superior foi desenvolvido para acomodar louça mais delicada e leve, como copos, chávenas de café e chá

Atenção!

Facas com lâminas longas guardadas na posição vertical representam um risco potencial!

Os talheres longos e/ou afiados, como facas de trinchar, devem ser colocados na posição horizontal no cesto superior

Atenção: a disposição incorreta da loiça compromete a eficácia da lavagem.

Danos em artigos de vidro e outros pratos

Possíveis causas:

■ Tipo de vidro ou processo de fabrico. Composição química do detergente.

■ Temperatura da água e duração do programa da máquina de lavar louça.

Solução sugerida:

■ Use copos ou pratos de porcelana que tenham sido marcados pelo fabricante como próprios para máquina de lavar louça.

■ Use um detergente suave indicado para o tipo de louça. Se necessário, procure mais informações em Fabricantes de detergentes.

■ Selecione um programa com temperatura baixa.

■ Para evitar danos, retire os copos e talheres da máquina de lavar louça o mais rapidamente possível após o término do programa.

No final da lavagem

Quando o ciclo de funcionamento terminar, a campainha da máquina de lavar louça tocará 6 vezes e depois parará. Desligue o aparelho com o botão ON/OFF, feche o abastecimento de água e abra a porta da máquina de lavar louça. Aguarde alguns minutos antes de retirar a louça da máquina para evitar manusear os pratos e utensílios enquanto ainda estão quentes e mais suscetíveis a quebrar. Eles também secarão melhor.

6. Iniciar um programa de lavagem

Tabela de ciclos de lavagem

Programa	Informações sobre a seleção do ciclo	Descrição do ciclo	Detergente Pré/principal	Tempo de funcionamento (min)	Energia (kWh)	Água (L)
 Intensivo	Para as cargas mais sujas, como panelas, frigideiras, caçarolas e pratos que ficaram com restos de comida seca durante algum tempo.	Pré-lavagem Lavagem principal (70 °C) Enxaguamento 1 Enxaguamento 2 Enxaguar a quente Secagem	4/17 g (ou 3 em 1)	180	1.714	18,4
 (*EN60436) (Programa padrão)	Para cargas com sujidade normal, como panelas, pratos, copos e frigideiras com sujidade ligeira. Ciclo diário padrão.	Pré-lavagem Lavagem principal (44 °C) Enxaguar Enxaguar a quente Secagem	4/17 g (ou 3 em 1)	237	0,936	11
 Light	Ciclo de lavagem leve para peças mais delicadas e sensíveis a altas temperaturas. (Execute o ciclo imediatamente após o uso)	Pré-lavagem Lavagem principal (60 °C) Enxaguar Enxaguar a quente Secagem	3/16 g (ou 3 em 1)	137	1.286	15
 90 min	Para pratos e panelas com sujidade leve e normal do dia-a-dia. (Execute o ciclo imediatamente após o uso)	Pré-lavagem Lavagem principal (60 °C) Enxaguar Enxaguar a quente Secagem	3/16 g (ou 3 em 1)	90	1.230	11,3
 60 min	Para pratos e panelas com sujidade leve e normal do dia-a-dia.	Pré-lavagem Lavagem principal (60 °C) Enxaguar a quente Secagem	3/16 g (ou 3 em 1)	60	1.005	11,3
 Rápida	Uma lavagem mais curta para cargas pouco sujas que não precisam de secagem.	Lavagem principal Enxaguar a quente (55 °C)	15 g (ou 3 em 1)	30	0.667	7,6

1. O programa ECO é adequado para limpar louça normalmente suja, sendo o programa mais eficiente em termos de consumo combinado de energia e água.

2. A pré-lavagem manual de louças aumenta o consumo de água e energia e não é recomendada.

3. A lavagem de louça numa máquina de lavar louça doméstica consome normalmente menos energia e água do que a lavagem à mão, quando a máquina de lavar louça doméstica é utilizada de acordo com este manual de instruções.

EN 60436: este programa é o ciclo de teste

As informações para o teste de comparabilidade de acordo com a norma EN60436 são as seguintes:

- Capacidade: 13 configurações
- Posição do cesto superior: Posição baixa
- Regulação do abrlhantador: 6 (ou 4 para dispensador com quatro regulações)

Ligar o aparelho

Iniciar um ciclo de lavagem..

*

1. Puxe os cestos inferior e superior, coloque a louça e empurre-os para trás. Recomenda-se carregar primeiro o cesto inferior e depois o superior (consulte a secção intitulada «Carregar a máquina de lavar louça»). Deite o detergente (consulte a secção intitulada «Sal, detergente e abrlhantador»).

2. Insira a ficha na tomada. A alimentação elétrica é de 220-240 V CA 50 Hz, a especificação da tomada é 12 A 250 VCA 50 Hz. Certifique-se de que o abastecimento de água está ligado à pressão máxima. Abra a porta, pressione o botão «ON/OFF» e pressione o botão «Program» para selecionar o «Ciclo de lavagem» desejado. (Consulte a secção intitulada «Tabela de ciclos de lavagem

Tabela de ciclos de lavagem»). Com um pouco de força para garantir que a porta está bem fechada.

NOTA: Poderá ouvir-se um clique quando a porta estiver perfeitamente fechada.

Quando a lavagem terminar, pode desligar o interruptor pressionando o botão «Power».

Ligar o aparelho

1. Abra a torneira, caso esteja fechada.
2. Feche a porta.
3. Certifique-se de que os braços aspersores não estão obstruídos.
4. Ligue a máquina da louça através do botão "Start/Pause".

Selecionar um programa

Escolha o programa de acordo com o tipo de carga e o nível de sujidade.

Os diferentes programas e respetivas utilizações estão descritos na tabela de programas mais à frente neste manual. Utilize o botão de programa para selecionar o ciclo pretendido.

Altere o programa.

Premissa: Um ciclo em andamento só pode ser modificado se estiver a decorrer há pouco tempo. Caso contrário, o detergente já pode ter sido libertado e o aparelho pode já ter drenado a água da lavagem. Se for esse o caso, o dispensador de detergente deve ser reabastecido (consulte a secção intitulada «Encher o detergente»).

1: Prima o botão "Power" para cancelar o programa.

2: Ligue-o novamente e inicie um novo ciclo de lavagem (consulte a secção intitulada "Iniciar um ciclo de lavagem...") ou prima o botão de programa para alterar o programa.

NOTA: Se abrir a porta durante o ciclo de lavagem, o aparelho irá fazer uma pausa e emitir sinais de aviso, o visor digital irá mostrar "E1" e piscar. Ao fechar a porta, a máquina retomará o funcionamento passados 10 segundos..

Esqueceu-se de adicionar um prato

Um prato esquecido pode ser adicionado a qualquer momento antes que o compartimento do detergente se abra.

1. Abra um pouco a porta para interromper a lavagem.

2. Depois de os braços aspersores pararem de funcionar, pode abrir a porta completamente.

3. Adicione os pratos esquecidos.

4. Feche a porta, a máquina de lavar louça começará a funcionar após dez segundos.

ATENÇÃO!

É perigoso abrir a porta durante a lavagem, pois a água quente pode causar queimaduras. Desligar a máquina de lavar louça

O visor digital exibe "----" e o alarme toca 6 vezes, apenas neste caso o programa terminou.

1. Desligue a máquina de lavar louça pressionando o botão "ON/OFF".

2. Feche a torneira da água!

Abra a porta com cuidado. Pode sair vapor quente quando a porta é aberta!

■ Os pratos quentes são sensíveis a impactos. Por isso, deve-se deixar os pratos arrefecerem cerca de 15 minutos antes de os retirar do aparelho.

■ Abra a porta da máquina de lavar louça, deixe-a entreaberta e aguarde alguns minutos antes de retirar os pratos. Desta forma, eles estarão mais frios e a secagem será melhor.

Descarregar a máquina de lavar louça


É normal que o interior da máquina de lavar louça esteja molhado.

Esvazie primeiro o cesto inferior e depois o superior. Isto evitará que a água pingue do cesto superior para os pratos no cesto inferior.

7. Manutenção e limpeza

Sistema de filtragem

O filtro é utilizado para evitar que grandes resíduos e outros detritos entrem na bomba. Os resíduos podem obstruir o filtro em algum momento.

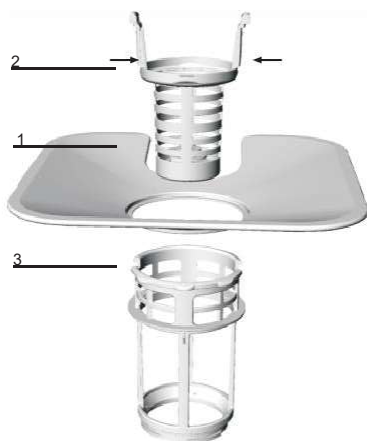

O sistema de filtragem é composto por um filtro grosso, um filtro plano (filtro principal) e um microfiltro (filtro fino).

1 Filtro plano

Os alimentos e detritos serão retidos por um jato especial no braço de pulverização inferior.

2 Filtro grosso

Detritos grandes, como ossos e vidros, que podem entupir o ralo, serão retidos no filtro grosso.

Para remover um item preso neste filtro, aperte suavemente as torneiras na parte superior deste filtro e levante-o.

3 Filtro micro

Este filtro retém a sujeira e os resíduos de alimentos na área do reservatório e evita que sejam redepositados nos pratos durante um ciclo.

- Inspeção os filtros para verificar se há obstruções sempre que a máquina de lavar louça for utilizada.
- Ao desaparafusar o filtro grosso, pode remover o sistema de filtragem. Remova quaisquer restos de alimentos e limpe os filtros com água corrente.



Passo 1: gire o filtro grosso na direção contrária e, em seguida, levante-o;

Passo 2: levante o filtro plano



NOTA: Se operar do passo 1 ao passo 2, o sistema de filtragem será removido; enquanto que se operar do passo 2 ao passo 1, o sistema de filtragem será instalado.

Conjunto do filtro

Para obter o melhor desempenho e resultados, o conjunto do filtro deve ser limpo. O filtro remove eficientemente as partículas de alimentos da água de lavagem, permitindo que ela seja recirculada durante o ciclo. Por esse motivo, ele é uma boa ideia remover as partículas maiores de alimentos presas no filtro após cada ciclo de lavagem, enxaguando o filtro semicircular e o copo sob água corrente. Para remover o conjunto do filtro, puxe a alça do copo para cima. Todo o conjunto do filtro deve ser limpo uma vez por semana. Para limpar o filtro grosso e o microfiltro, use uma escova de limpeza. Em seguida, remonte as peças do filtro conforme mostrado nas figuras acima e reinsira todo o conjunto na máquina de lavar louça, posicionando-o no seu lugar e pressionando para baixo. A máquina de lavar louça nunca deve ser usada sem os filtros. A substituição inadequada do filtro pode reduzir o nível de desempenho do aparelho e danificar pratos e utensílios.

AVISO!

Nunca ligue a máquina de lavar louça sem os filtros no lugar. Ao limpar os filtros, não bata neles. Caso contrário, os filtros podem ficar deformados e o desempenho da máquina de lavar louça pode ser prejudicado.

Limpeza dos braços aspersores

É necessário limpar os braços aspersores regularmente, pois os produtos químicos da água dura entopem os jatos e os rolamentos dos braços aspersores. Para remover os braços aspersores, desaparafuse a porca no sentido horário para retirar a anilha na parte superior do braço aspersor e remova o braço. Lave os braços com água morna e sabão e use uma escova macia para limpar os jatos. Recoloque-os após enxaguar bem.

Cuidados com a máquina de lavar louça


Para limpar o painel de controle, use um pano levemente humedecido e seque bem.

Para limpar o exterior, use uma boa cera para polir eletrodomésticos. Nunca use objetos pontiagudos, esponjas abrasivas ou produtos de limpeza agressivos em qualquer parte da máquina de lavar louça.

Proteja contra o congelamento

Se a sua máquina de lavar louça for deixada num local sem aquecimento durante o inverno, peça a um técnico de assistência para:

1. Desligue a energia elétrica da máquina de lavar louça.
2. Desligue o abastecimento de água e desligue o tubo de entrada de água da válvula de água.
3. Drene a água do tubo de entrada e da válvula de água. (Use uma panela para recolher a água) 4. Reconecte o tubo de entrada de água à válvula de água.
5. Remova o filtro da cuba e do fundo e use uma esponja para retirar a água do reservatório

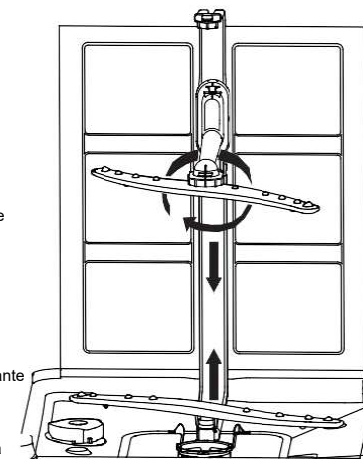

Limpeza da porta

Para limpar a borda ao redor da porta, use apenas um pano macio, quente e úmido. Para evitar a penetração de água na fechadura da porta e nos componentes elétricos, não use nenhum tipo de spray de limpeza.

Além disso, nunca utilize produtos de limpeza abrasivos ou esfregões nas superfícies externas, pois eles riscam o acabamento. Alguns tipos de papel toalha também podem riscar ou deixar marcas na superfície.



Siga estes passos quando houver materiais estranhos na máquina de lavar louça.

AVISO!

Nunca utilize um spray de limpeza para limpar o painel da porta, pois isso pode danificar a fechadura e os componentes elétricos. Não é permitido utilizar agentes abrasivos ou papel toalha, devido ao risco de riscar ou deixar manchas na superfície de aço inoxidável.

Como manter a sua máquina de lavar louça em bom estado

■ Após cada lavagem

Após cada lavagem, desligue o abastecimento de água ao aparelho e deixe a porta ligeiramente entreaberta para que a humidade e os odores não fiquem retidos no interior.

■ Retire a ficha

Antes de limpar ou realizar manutenção, retire sempre a ficha da tomada. Não corra riscos.

■ Sem solventes ou produtos de limpeza abrasivos

Para limpar o exterior e as peças de borracha da máquina de lavar louça, não utilize solventes ou produtos de limpeza abrasivos. Utilize apenas um pano e água morna com sabão. Para remover manchas ou marcas da superfície do interior, utilize um pano humedecido com água e um pouco de vinagre branco ou um produto de limpeza específico para máquinas de lavar louça.

■ Quando sair de férias

Quando sair de férias, recomenda-se que execute um ciclo de lavagem com a máquina de lavar louça vazia e, em seguida, retire a ficha da tomada, desligue o abastecimento de água e deixe a porta do aparelho ligeiramente entreaberta. Isto ajudará a prolongar a vida útil das juntas e a evitar a formação de odores no aparelho.

Mudança do aparelho

Se for necessário deslocar o aparelho, tente mantê-lo na posição vertical. Se for absolutamente necessário, pode ser colocado deitado.

■ Juntas

Um dos fatores que causam a formação de odores na máquina de lavar louça são os restos de comida que ficam presos nas juntas. A limpeza periódica com uma esponja húmida irá evitar isso.

Atenção:
A instalação dos tubos e equipamentos elétricos

deve ser feita por profissionais.

8. Instalação

Guarde este manual de instruções num local seguro para referência futura. Se o aparelho for vendido, doado ou transferido, certifique-se de que o manual é mantido com o aparelho, para que o novo proprietário possa beneficiar dos conselhos nele contidos.

Leia atentamente este manual de instruções: ele contém informações importantes sobre a instalação, utilização e manutenção seguras do aparelho.

Se for necessário mover o aparelho, mantenha-o na posição vertical; se for absolutamente necessário, pode incliná-lo para trás.

Posicionamento e nivelamento

1. Retire o aparelho de toda a embalagem e verifique se não sofreu danos durante o transporte. Se tiver sido danificado, contacte o revendedor e não prossiga com o processo de instalação.
2. Verifique a máquina de lavar louça, colocando-a de forma que os seus lados ou painel traseiro fiquem em contacto com os armários adjacentes ou mesmo com a parede. Este aparelho também pode ser embutido sob uma única bancada.

3. Coloque a máquina de lavar louça num piso nivelado e resistente. Se o piso for irregular, os pés dianteiros da

O aparelho pode ser ajustado até atingir uma posição horizontal (o ângulo de inclinação não deve exceder 2 graus). Se o aparelho estiver corretamente nivelado, ficará mais estável e muito menos propenso a se mover ou causar vibrações e ruídos durante o funcionamento.

Ligar as fontes de água e eletricidade



A ligação ao abastecimento de água e eletricidade só deve ser levada a cabo por um técnico qualificado.




A máquina de lavar louça não deve ficar em cima das mangueiras de água ou do cabo de alimentação elétrica.



O aparelho deve ser ligado à rede de abastecimento de água utilizando tubagem nova. Não utilize tubagem antiga.




Ligar a mangueira de entrada de água

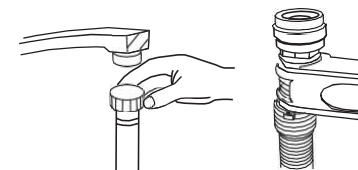

Ligue a mangueira de abastecimento de água fria a um conector roscado de 3/4 (polegadas) e certifique-se de que está bem apertada no lugar. Se os tubos de água forem novos ou não tiverem sido utilizados durante um longo período de tempo, deixe a água correr para se certificar de que está limpa e sem impurezas. Se esta precaução não for tomada, existe o risco de a entrada de água ficar bloqueada e o aparelho poder ficar danificado.

Insira o tubo de drenagem no tubo de esgoto. Quando o tubo de drenagem estiver colocado, a altura da saída fica entre 0,5 e 1 metro.

Ligar a mangueira de saída de água

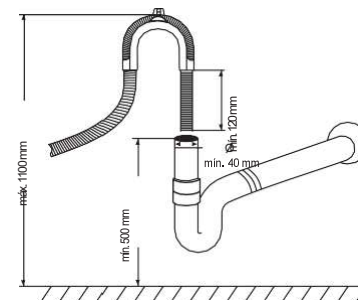

Atenção:

O tubo de drenagem não pode ser desmontado, a saída do tubo de drenagem deve ser fixada e o mais próximo possível da máquina de lavar louça, a distância de drenagem da máquina de lavar louça é de cerca de 1~1,5 metros, a distância demasiado longa afetará o efeito de drenagem da máquina de lavar louça, resultando em demasiado esgoto residual no tubo de drenagem, afetando assim o efeito de lavagem da máquina de lavar louça.

Ligação elétrica

Antes de inserir a ficha na tomada elétrica, certifique-se de que:

- a tomada esteja ligada à terra e esteja em conformidade com os regulamentos em vigor;
- a tomada possa suportar a carga máxima do aparelho, indicada na placa de identificação localizada no interior da porta (ver descrição do aparelho);
- a tensão de alimentação está dentro dos valores indicados na placa de dados no interior da porta;
- a tomada é compatível com a ficha do aparelho. Se não for esse o caso, solicite a um técnico autorizado para substituir a ficha (ver assistência); não utilize cabos de extensão ou tomadas múltiplas.

- ⚠ Depois de instalar o aparelho, o cabo de alimentação e a tomada elétrica devem ficar facilmente acessíveis.
- ⚠ O cabo não deve ser dobrado ou comprimido.
- ⚠ Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu Serviço de Assistência Técnica, a fim de evitar todos os riscos potenciais. (Ver Assistência)
- ⚠ A empresa não se responsabiliza por quaisquer incidentes que ocorram se estas normas não forem respeitadas.

Conselhos relativos ao primeiro ciclo de lavagem

Após a instalação do aparelho, imediatamente antes de iniciar o primeiro ciclo de lavagem, encha completamente o dispensador de sal e adicione aproximadamente 2 kg de sal (consulte Água de enxaguamento e sal refinado). A água pode transbordar: isso é normal e não é motivo para preocupação. Também é normal que a luz indicadora LOW SALT (BAIXO NÍVEL DE SAL) continue a piscar durante alguns ciclos após o sal ter sido colocado.

Posicionamento do aparelho

Posicione o aparelho no local desejado. A parte traseira deve ficar encostada na parede atrás dele e as laterais, ao longo dos armários ou da parede adjacentes. A máquina de lavar louça está equipada com mangueiras de abastecimento de água e drenagem que podem ser posicionadas à direita ou à esquerda para facilitar a instalação adequada.

Nivelamento do aparelho

Depois de posicionar o aparelho, ajuste os pés (aparafusando-os ou desaparafusando-os) para ajustar a altura da máquina de lavar louça, deixando-a nivelada. Em qualquer caso, o aparelho não deve ficar inclinado mais do que 2°.

NOTA: A altura máxima de ajuste dos pés é de 20 mm.

Como drenar o excesso de água das mangueiras

Devido ao tubo de drenagem externo ser mais alto do que o ponto mais baixo da pia, a água residual não pode ser completamente descarregada através da bomba de drenagem. Portanto, é necessário remover o tubo de drenagem e colocá-lo horizontalmente no chão, e descarregar a água do tubo no recipiente correspondente.

Saída de água

Ligue a mangueira de drenagem de água. A mangueira de drenagem deve estar corretamente instalada para evitar fugas de água. Certifique-se de que a mangueira de entrada de água não está dobrada ou esmagada.

Ligação do sifão

A ligação do escoamento deve estar a uma altura entre 50 cm (mínimo) e 100 cm (máximo) da parte inferior do prato. A mangueira de drenagem de água deve ser fixada com uma braçadeira.

Arranque da máquina de lavar louça

Antes de ligar a máquina de lavar louça, verifique o seguinte:

- 1 Se a máquina de lavar louça está nivelada e fixa
- 2 Se a válvula de entrada está aberta
- 3 Se há fugas nas ligações das condutas
- 4 Se os fios estão bem ligados
- 5 Se a alimentação está ligada
- 6 Se as mangueiras de entrada e drenagem estão torcidas
- 7 Todos os materiais de embalagem e impressões devem ser retirados da máquina de lavar louça

Atenção

Após a instalação, coloque este manual nos sacos de impressões. O conteúdo deste manual é muito útil para os utilizadores.

9. Dicas para resolução de problemas

Códigos de erro

Quando ocorrerem algumas avarias, o aparelho exibirá códigos de erro para o alertar.

Códigos	Significados	Possíveis causas
E1	Porta aberta	A porta está aberta enquanto a máquina de lavar louça está a funcionar
E2	Entrada de água	Avaria na entrada de água
E4	Sensor de temperatura	Avaria no sensor de temperatura
E5	Transbordamento/fuga	Ocorre transbordamento/ocorre fuga de água
E7	Elemento de aquecimento	Aquecimento anormal

Atenção: em caso de transbordo, desligue imediatamente a alimentação principal de água e contacte o serviço de assistência. Se existir água na base da máquina devido a enchimento excessivo ou fuga, remova-a antes de reiniciar o ciclo.

1. Sete anos após a colocação da última unidade do modelo no mercado: Motor, bomba de circulação e drenagem, aquecedores e elementos de aquecimento, incluindo bombas de calor (separadamente ou em conjunto), tubagem e equipamento relacionado, incluindo todas as mangueiras, válvulas, filtros e válvulas de retenção, peças estruturais e interiores relacionadas com conjuntos de portas (separadamente ou em conjunto), placas de circuito impresso, ecrãs eletrónicos, interruptores de pressão, termóstatos e sensores, software e firmware, incluindo software de reinicialização.
2. Dez anos após a colocação da última unidade do modelo no mercado: dobradiças e vedantes da porta, outros vedantes, braços aspersores, filtros de drenagem, prateleiras interiores e periféricos de plástico, tais como cestos e tampas.

Antes de solicitar assistência técnica

Consultar os gráficos nas páginas seguintes pode evitar que tenha de chamar o serviço de assistência.

Problema	Possíveis causas	O que fazer
 A máquina de lavar louça não funciona	O fusível queimou ou o disjuntor disparou	Substitua o fusível ou reinicie o disjuntor. Remova quaisquer outros aparelhos que partilhem o mesmo circuito com a máquina de lavar louça.
	A alimentação elétrica não está ligada	Certifique-se de que a máquina de lavar louça está ligada e que a porta está bem fechada. Certifique-se de que o cabo de alimentação está corretamente ligado à tomada.
	A pressão da água está baixa	Verifique se o abastecimento de água está ligado corretamente e se a água está ligada.
A bomba de drenagem não para	Transbordamento	O sistema está desenvolvido para detetar um transbordamento. Quando isso acontece, desliga a bomba de circulação e liga a bomba de drenagem.
Ruído	Alguns sons audíveis são normais	Som proveniente da abertura do compartimento do detergente.
	Os utensílios não estão bem presos nos cestos ou algo pequeno caiu no cesto	Certifique-se de que tudo está bem preso na máquina de lavar louça.
	O motor emite um zumbido	A máquina de lavar louça não tem sido utilizada regularmente. Se não a utiliza com frequência, lembre-se de a configurar para encher e esvaziar todas as semanas, o que ajudará a manter a vedação húmida.
Espuma na cuba	Detergente inadequado	Use apenas detergente especial para máquinas de lavar louça para evitar espuma. Se isso ocorrer, abra a máquina de lavar louça e deixe a espuma evaporar. Adicione 3,8 litros de água fria à cuba. Feche e trave a máquina de lavar louça e, em seguida, inicie o ciclo de lavagem "pré-enchaguamento" para drenar a água... Repita se necessário.
	Derramamento de agente de enxaguamento	Limpe sempre imediatamente os derrames de agente de enxaguamento.
Manchas no interior da cuba	Foi utilizado detergente com corante	Certifique-se de que o detergente não contém corantes.
Pratos e talheres não ficam limpos	Programa inadequado	Selecione um programa mais forte.
	Carregamento incorreto do cesto	Certifique-se de que a ação do distribuidor de detergente e dos braços aspersores não está bloqueada por louça de grandes dimensões.
Manchas e película nos copos e talheres	1 Água extremamente dura 2 Baixa temperatura de entrada 3 Sobrecarga da máquina de lavar louça 4 Carregamento inadequado 5 Detergente em pó velho ou húmido 6 Dispensador de abrillantador vazio 7 Dosagem incorreta de detergente	Para remover manchas de copos: 1 Retire todos os utensílios de metal da máquina de lavar louça. 2 Não adicione detergente. 3 Escolha o ciclo mais longo. 4 Ligue a máquina de lavar louça e deixe-a funcionar durante cerca de 18 a 22 minutos, até chegar à fase de lavagem principal. 5 Abra a porta e deite 2 chávenas de vinagre branco no fundo da máquina de lavar louça. 6 Feche a porta e deixe a máquina completar o ciclo. Se o vinagre não funcionar: Repita o procedimento acima, mas use 1/4 de chávena (60 ml) de cristais de ácido cítrico em vez de vinagre.

Opacidade nos recipientes de vidro	Combinação de água macia e excesso de detergente	Use menos detergente se tiver água macia e selecione o ciclo mais curto para lavar os artigos de vidro e deixá-los limpos.
Película amarela ou castanha nas superfícies internas	Manchas de chá ou café	Use uma solução de 1/2 chávena de lixívia e 3 chávenas de água morna para remover as manchas à mão. ⚠️ AVISO Tem de esperar 20 minutos após um ciclo para deixar os elementos de aquecimento arrefecerem antes de limpar o interior; caso contrário, poderá queimar-se.
	Os depósitos de ferro na água podem causar uma película geral	É necessário contactar uma empresa especializada em amaciadores de água para obter um filtro especial.
Película branca na superfície interna	Minerais da água dura	Para limpar o interior, use uma esponja húmida com detergente para máquina de lavar louça e use luvas de borracha. Nunca use nenhum outro produto de limpeza além do detergente para máquina de lavar louça, pois há risco de formação de espuma ou bolhas.
A tampa do dispensador de detergente não pode ser fechada corretamente	Resíduos de detergente entupidos. Os resíduos estão a bloquear o fecho	Limpe o detergente do fecho.
Resíduos de detergente	Os pratos bloqueiam os copos de detergente	Recarregar os pratos corretamente.
Vapor	Fenómeno normal	Durante a secagem e a drenagem da água, sai algum vapor pela abertura junto ao fecho da porta.
Marcas pretas ou cinzentas nos pratos	Os utensílios de alumínio esfregaram contra os pratos	Use um produto de limpeza abrasivo suave para eliminar essas marcas.
Água acumulada no fundo da cuba	Isso é normal	Uma pequena quantidade de água limpa ao redor da saída no fundo da cuba mantém a vedação lubrificada.
Fugas na máquina de lavar louça	Transbordamento do dispensador ou derramamento do abrillantador	Tenha cuidado para não encher em excesso o dispensador de abrillantador. O enxaguante derramado pode causar excesso de espuma e levar ao transbordamento. Limpe qualquer derrame com um pano húmido.
	A máquina de lavar louça não está nivelada	Certifique-se de que a máquina de lavar louça está nivelada.

Dependendo da peça sobresselente, a disponibilidade é garantida por pelo menos sete anos para reparadores profissionais ou por pelo menos dez anos para reparadores profissionais e utilizadores finais. Para obter assistência, contacte a linha de apoio ao Cliente.

Atenção: se o quadro anterior não solucionar a avaria, deve contactar um técnico autorizado.

Intervenções não profissionais comprometem a segurança do equipamento e anulam a garantia. Para assistência, utilize a linha de apoio ao cliente (gratuita).

Ficha técnica

Ficha técnica da máquina de lavar louça doméstica de acordo com a Diretiva UE 2019/2017:

Fabricação	BENAVENT	
Modelo	LVBGC60W	
Capacidade padrão	13	
Classe de eficiência energética 1	E	
PARÂMETRO	UNID	VALOR
Consumo de energia do programa ecológico (EPEC) arredondado para três casas decimais	kWh/ciclo	0,936
Consumo de energia do programa padrão (SPEC) arredondado para três casas decimais	kWh/ciclo	1,675
Índice de eficiência energética (EEI)	–	55,9
Consumo de água do programa ecológico (EPWC) arredondado para uma casa decimal	l/ciclo	11,0
Índice de desempenho de limpeza (IC)	–	1,121
Índice de desempenho de secagem (ID)	–	1,061
Duração do programa ecológico (Tt) arredondada ao minuto mais próximo	h:min	3:57
Consumo de energia no modo desligado (Po) arredondado para duas casas decimais	W	0,49
Consumo de energia no modo de espera (Psm) arredondado para duas casas decimais	W	0,49
O modo de espera inclui a exibição de informações?	–	Não
Consumo de energia no modo de espera (Psm) em condições de espera em rede (se aplicável), arredondado para duas casas decimais	W	–
Consumo de energia em arranque retardado (Pds) (se aplicável) arredondado para duas casas decimais	W	1,00
Emissões acústicas aéreas	dB(A) re 1 pW	49
Montagem	Autônomo	
Pode ser embutido	Sim	
Altura	85 cm	
Largura	60 cm	
Profundidade (com conectores)	60 cm	
Consumo de energia	1850 W	
Tensão/frequência nominal	CA 220-240 V/ 50 Hz	
Pressão da água (pressão de fluxo)	0,4-10 bar	0,04-1,0MPa



NOTA:

1. A (maior eficiência) a G (menor eficiência).

O dispositivo cumpre as normas europeias e as diretivas na versão atual no momento da entrega.

-LVD 2014/35/UE

-EMC 2014/30/EU

- EU 2019/2022

NOTA: Os valores acima foram medidos de acordo com as normas em condições de funcionamento especificadas. Os resultados podem variar significativamente de acordo com a quantidade e o grau de sujidade da louça, a dureza da água, a quantidade de detergente, etc.

O manual baseia-se nas normas e regras da União Europeia.