


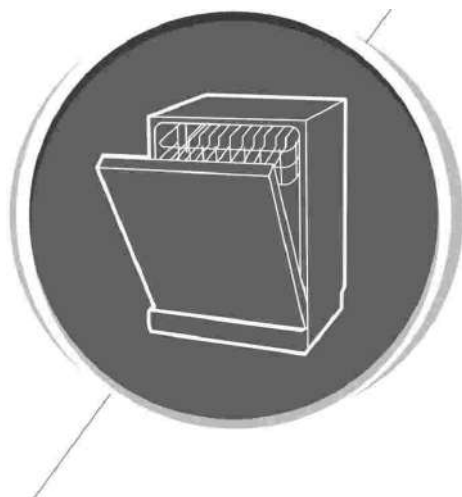

# LAVAVAJILLAS

## Manual Instrucciones

PARTE I : Versión genérica

LVBM60W  
LVBM60X

***Benavent***

Lea este manual detenidamente  
antes de utilizar el lavavajillas  
y consérvelo para futuras consultas.

# CONTENIDO

|    |    |                                        |
|----|----|----------------------------------------|
| 01 | 3  | INFORMACIÓN DE SEGURIDAD               |
| 02 | 8  | DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO       |
|    | 9  | USO DEL LAVAVAJILLAS                   |
| 03 | 9  | Carga de la sal en el suavizador       |
|    | 11 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA               |
| 04 | 11 | Cuidado externo                        |
|    | 11 | Cuidado interno                        |
|    | 14 | Cuidado del lavavajillas               |
|    | 15 | INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN           |
|    | 15 | Acerca de la conexión eléctrica        |
| 05 | 16 | Suministro de agua y drenaje           |
|    | 17 | Conexión de mangueras de drenaje       |
|    | 18 | Coloque el aparato                     |
|    | 18 | Instalación independiente              |
| 06 | 20 | CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS |
|    | 23 | Disponibilidad de repuestos            |
| 07 | 24 | CARGA DE LAS CESTAS SEGÚN              |



## NOTA:

- Revisar la sección sobre Consejos para la solución de problemas le ayudará a resolver algunos problemas comunes por sí mismo.
- Si no puede resolver los problemas por sí mismo, solicite ayuda a un técnico profesional.
- El fabricante, siguiendo una política de constante desarrollo y actualización del producto, podrá realizar modificaciones sin previo aviso.
- Si lo pierde o no está actualizado, puede recibir un nuevo manual de usuario del fabricante o del proveedor responsable.

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

## ADVERTENCIA

Al utilizar su lavavajillas, siga las precauciones que se indican a continuación:

- La instalación y reparación sólo pueden ser realizadas por un técnico cualificado.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en el ámbito doméstico y aplicaciones similares como:
  - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - casas de campo;
  - por clientes en hoteles, moteles y otros tipos residenciales entornos;
  - ambientes tipo bed and breakfast.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si se les proporciona supervisión o Instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura camino y comprender los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión. (Para EN60335-1)
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que reciban supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. (Para IEC60335-1)

- ¡El material de embalaje podría ser peligroso para los niños!
- Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.
- Este aparato es solo para uso doméstico en interiores.  
Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
- Desenchufe antes de limpiar y realizar mantenimiento al aparato.  
Utilice un paño suave humedecido con jabón suave y luego utilice un paño seco para limpiarlo nuevamente.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.



## Instrucciones de puesta a tierra

---

- Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un enchufe con conductor de tierra.
- El enchufe debe conectarse a una toma de corriente adecuada que esté instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.
- La conexión incorrecta del conductor de tierra del equipo puede provocar riesgo de descarga eléctrica.
- Consulte con un electricista calificado o un representante de servicio si tiene dudas sobre si el aparato está conectado a tierra correctamente.

- No modifique el enchufe provisto con el aparato si no encaja en la toma de corriente.
- Haga que un electricista calificado instale una toma de corriente adecuada.
- No abuse, se siente ni se pare sobre la puerta o el estante para platos del lavavajillas.
- No utilice el lavavajillas a menos que todo el gabinete esté  
Los paneles están correctamente colocados.
- Abra la puerta con mucho cuidado si el lavavajillas está en funcionamiento, existe el riesgo de que salga agua a chorro.
- No coloque objetos pesados ni se pare sobre la puerta cuando esté abierta. El aparato podría volcarse.
- Al cargar los artículos a lavar:
  - 1) Coloque los objetos afilados de manera que no dañen el sello de la puerta; 2) Advertencia: Los  
cuchillos y otros utensilios con puntas afiladas deben cargarse en la canasta con las puntas hacia abajo o colocados en posición horizontal.
- Algunos detergentes para lavavajillas son fuertemente alcalinos. Pueden ser extremadamente peligrosos si se ingieren. Evite el contacto con la piel y los ojos y mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta.
- Compruebe que no queden residuos de detergente una vez finalizado el ciclo de lavado.
- No lave artículos de plástico a menos que estén marcados como “aptos para lavavajillas” o equivalente.

- Para artículos de plástico no marcados, consulte las recomendaciones del fabricante.
- Utilice únicamente detergentes y abrillantadores recomendados para su uso en lavavajillas automático.
- Nunca use jabón, detergente para ropa ni detergente para lavarse las manos. detergente en su lavavajillas.
- La puerta no debe dejarse abierta ya que esto podría aumentar el riesgo de tropiezo.
- Durante la instalación, la fuente de alimentación no debe doblarse ni aplanarse de forma excesiva o peligrosa.
- No manipule los controles.
- El aparato debe conectarse a la válvula principal de agua con mangueras nuevas. Las mangueras viejas no deben reutilizarse.
- Para ahorrar energía, en el modo de espera, el aparato se apagará automáticamente después de 15 minutos sin ninguna interacción del usuario.
- El número máximo de cubiertos a lavar es 12.
- La presión máxima permitida de entrada de agua es de 1 MPa.
- La presión mínima permitida de entrada de agua es de 0,04 MPa.

## Desecho

---

- Para desechar el paquete y el aparato dirijase a un centro de reciclaje.

Por lo tanto, corte el cable de alimentación y deje inutilizable el dispositivo de cierre de la puerta.




- Los embalajes de cartón se fabrican a partir de papel reciclado y deben desecharse en el punto de recogida de papel usado para su reciclaje.
- Al asegurarse de desechar este producto correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por un manejo inadecuado de los desechos de este producto.
- Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con la oficina local de su ciudad y con el servicio de eliminación de residuos domésticos.
- **ELIMINACIÓN:** No deseche este producto junto con los residuos municipales sin clasificar. Es necesario recogerlos por separado para su tratamiento especial.


## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

### ❗ IMPORTANTE:

Para obtener el mejor rendimiento de su lavavajillas, lea todas las instrucciones de funcionamiento antes de usarlo por primera vez.

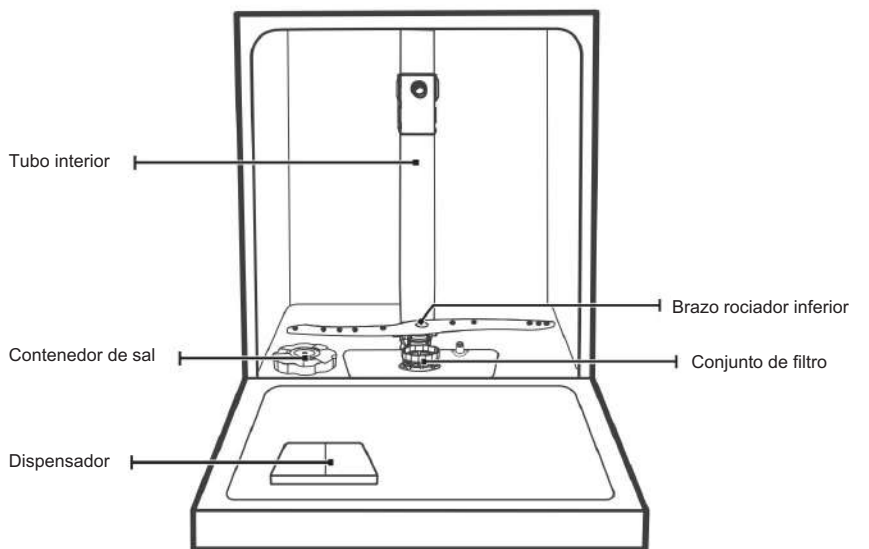

Cesta para cubiertos

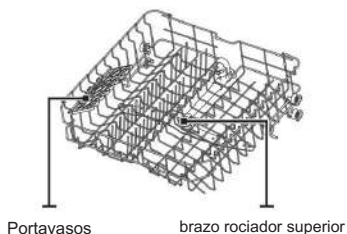


Cesta superior



Cesta inferior


### 💡 NOTA:

Para hacer espacio para artículos más altos en el cesto superior, levante el portavasos hacia arriba. Luego puedes apoyar los vasos altos sobre él. También puedes quitarlo cuando no sea necesario utilizarlo.

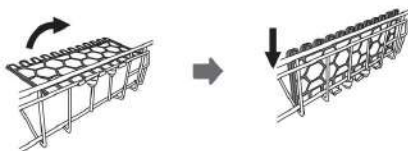

# USO DEL LAVAVAJILLAS

Antes de utilizar el lavavajillas:

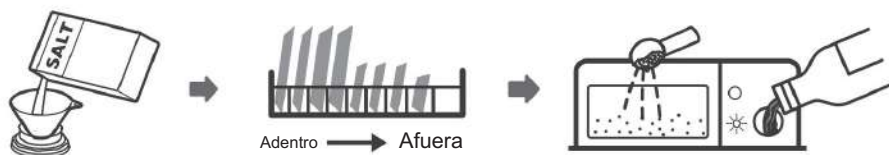

1. Configure el descalcificador de agua
2. Carga de la sal en el suavizador
3. Carga de la cesta
4. Llene el dispensador de detergente



Compruebe la sección 1 "Descalcificador" de la PARTE II: Versión Especial, si necesita configurar el descalcificador de agua.

## Carga de la sal en el suavizador



NOTA:

Si su modelo no tiene ningún suavizador de agua, puede omitir esta sección.

Utilice siempre sal apta para lavavajillas.

El depósito de sal se encuentra debajo de la cesta inferior y debe llenarse a medida que se explica a continuación:

### ⚠ ADVERTENCIA

- ¡Utilice únicamente sal especialmente diseñada para lavavajillas!  
Cualquier otro tipo de sal no específicamente diseñada para lavavajillas, especialmente la sal de mesa, dañará el descalcificador. En caso de daños causados por el uso de sal inadecuada, el fabricante no ofrece garantía ni se responsabiliza de los daños causados.
- Sólo llene con sal antes de ejecutar un ciclo.  
Esto evitará que cualquier grano de sal o agua salada que se haya derramado permanezca en el fondo de la máquina durante un período de tiempo, lo que puede causar corrosión.

# USO DEL LAVAVAJILLAS

Antes de utilizar el lavavajillas:



1. Configure el descalcificador de agua
2. Carga de la sal en el suavizador
3. Carga de la cesta
4. Llene el dispensador de detergente



Compruebe la sección1 "Descalcificador" de la PARTE II: Versión Especial, si necesita configurar el descalcificador de agua.

## Carga de la sal en el descalcificador



NOTA:

Si su modelo no tiene ningún descalcificador puede omitir esta sección.

Utilice siempre sal apta para lavavajillas.


El depósito de sal se encuentra debajo de la cesta inferior y debe llenarse a medida que se explica a continuación:



### ADVERTENCIA

- ¡Utilice únicamente sal especialmente diseñada para lavavajillas!  
Cualquier otro tipo de sal no específicamente diseñada para lavavajillas, especialmente la sal de mesa, dañará el descalcificador. En caso de daños causados por el uso de sal inadecuada, el fabricante no ofrece garantía ni se responsabiliza de los daños causados.
- Sólo llene con sal antes de ejecutar un ciclo.  
Esto evitará que cualquier grano de sal o agua salada que se haya derramado permanezca en el fondo de la máquina durante un período de tiempo, lo que puede causar corrosión.

Siga los pasos a continuación para agregar sal para lavavajillas:

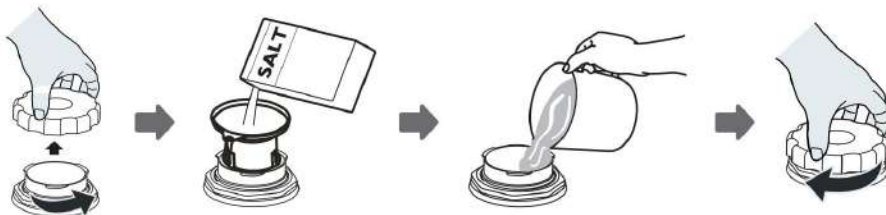

1. Retire la cesta inferior y desenrosque la tapa del depósito.
2. Coloque el extremo del embudo (si se incluye) en el orificio y vierta aproximadamente 1,5 kg de Sal para lavavajillas.
3. Llene el depósito de sal hasta su límite máximo con agua. Es normal que quede un poco Cantidad de agua que debe salir del recipiente de sal.
4. Después de llenar el recipiente, vuelva a enroscar bien la tapa.
5. La luz de advertencia de sal se apagará después de que el contenedor de sal se haya llenado con sal.
6. Inmediatamente después de llenar el depósito de sal, inicie un programa de lavado (recomendamos usar un programa corto). De lo contrario, el sistema de filtrado, la bomba u otras piezas importantes de la máquina podrían dañarse con el agua salada. Esto queda fuera de la garantía.



## NOTA:

- El depósito de sal solo debe rellenarse cuando se encienda la luz de advertencia de sal ( ) del panel de control. Dependiendo de la disolución de la sal, la luz de advertencia de sal podría permanecer encendida aunque el depósito esté lleno.  
Si no hay ninguna luz de advertencia de sal en el panel de control (para algunos modelos), puede estimar cuándo llenar la sal en el suavizante según los ciclos que haya ejecutado el lavavajillas.
- Si se ha derramado sal, ejecute un programa de remojo o rápido para eliminarla.

# MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

## Cuidado externo

---

### La puerta y el sello de la puerta

Limpie periódicamente los sellos de la puerta con un paño suave y húmedo para eliminar los depósitos de comida.

Al cargar el lavavajillas, es posible que los residuos de comida y bebida goteen sobre los laterales de la puerta. Estas superficies se encuentran fuera del mueble de lavado y no son...

Se accede mediante agua de los brazos aspersores. Se deben limpiar los depósitos antes de cerrar la puerta.

### El panel de control

Si es necesario limpiar el panel de control, debe limpiarse únicamente con un paño suave y húmedo.

#### ADVERTENCIA

- Para evitar la penetración de agua en la cerradura de la puerta y en los componentes eléctricos, no utilice ningún tipo de limpiador en aerosol.
- Nunca utilice limpiadores abrasivos ni estropajos en las superficies exteriores, ya que pueden rayar el acabado. Algunas toallas de papel también pueden rayar o dejar marcas en la superficie.

## Cuidado interno

---

### Sistema de filtrado


El sistema de filtrado en la base del gabinete de lavado retiene los residuos gruesos del

Ciclo de lavado, incluyendo objetos extraños como palillos o fragmentos de vidrio. Los residuos gruesos acumulados pueden obstruir los filtros. Revise el estado de los filtros regularmente, retire con cuidado los objetos extraños y limpie las piezas del sistema de filtrado con agua si es necesario. Siga los pasos a continuación para limpiar el filtro.




#### NOTA:


Las imágenes son solo de referencia, los diferentes modelos del sistema de filtrado y los brazos rociadores pueden ser diferentes.

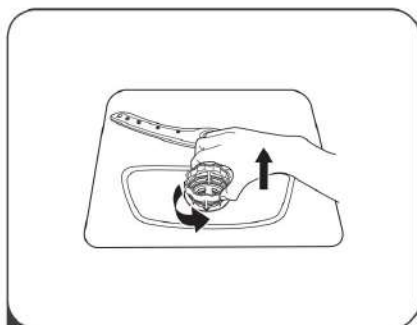


- 1** Sujete el filtro grueso y gírelo en sentido antihorario para desbloquear el filtro. Levante el filtro hacia arriba y sáquelo del lavavajillas.

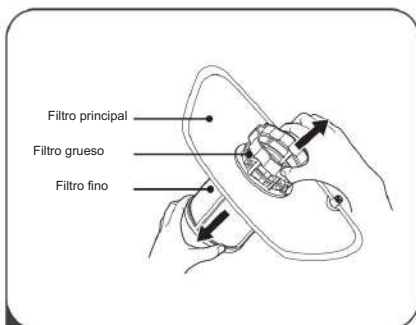

- 2** El filtro fino se puede extraer de la parte inferior del conjunto del filtro. El filtro grueso se puede desmontar del filtro principal apretando suavemente las pestañas en la parte superior y tirando de él.

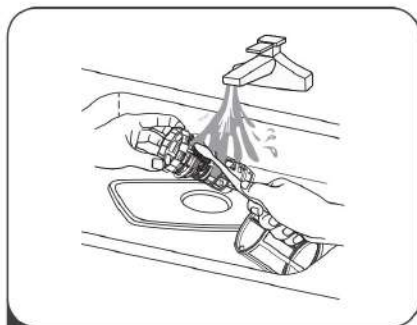

- 3** Los restos de comida más grandes pueden ser limpiados enjuagando el filtro con agua corriente. Para una limpieza más profunda, utilice un cepillo de limpieza suave.

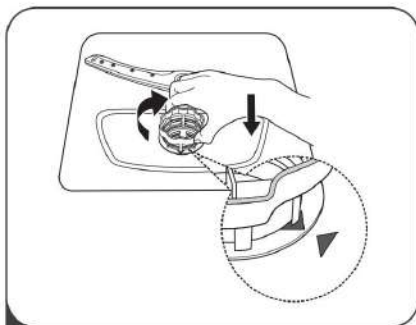

- 4** Vuelva a montar los filtros en orden inverso. Orden de desmontaje, vuelva a colocar el inserto del filtro y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta la flecha de cierre.


### **⚠ ADVERTENCIA**

- No apriete demasiado los filtros. Vuelva a colocarlos correctamente en su secuencia; de lo contrario, podrían entrar residuos gruesos en el sistema y causar una obstrucción.
- Nunca utilice el lavavajillas sin los filtros instalados. Un reemplazo incorrecto del filtro puede reducir el rendimiento del aparato y dañar la vajilla y los utensilios.


## Brazos rociadores

Es necesario limpiar periódicamente los brazos rociadores, ya que los productos químicos del agua dura obstruirán los chorros y los cojinetes de los brazos rociadores.


Para limpiar los brazos rociadores, siga las instrucciones a continuación:

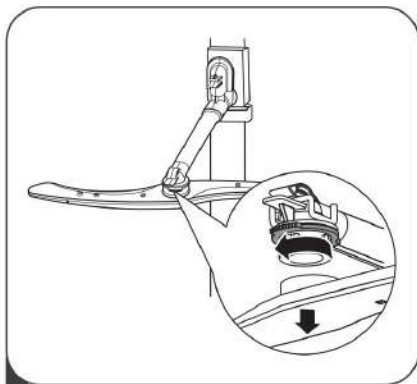

- 1 Para quitar el brazo rociador superior, sujete la tuerca y gire el brazo en el sentido de las agujas del reloj para quitarlo.

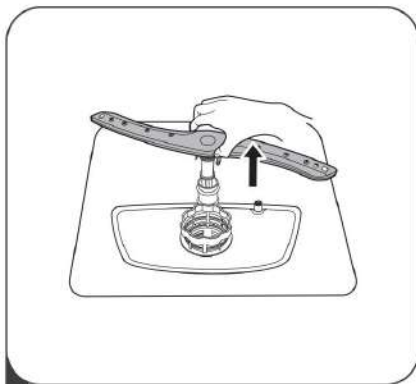

- 2 Para quitar el brazo rociador inferior, tire del brazo rociador hacia arriba.

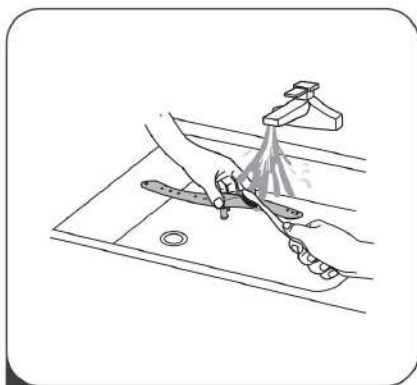

- 3 Lave los brazos con agua tibia y jabón y use un cepillo suave para limpiar los chorros. Vuelva a colocarlos después de enjuagarlos bien.

# Cuidado del lavavajillas

---

## Precaución contra las heladas

Tome medidas de protección contra heladas en el lavavajillas durante el invierno. Después de cada ciclo de lavado, siga estas instrucciones:

1. Corte la energía eléctrica del lavavajillas en la fuente de suministro.
2. Cierre el suministro de agua y desconecte la tubería de entrada de agua de la válvula de agua.
3. Drene el agua de la tubería de entrada y de la válvula de agua. (Use una bandeja para recoger el agua).
4. Vuelva a conectar la tubería de entrada de agua a la válvula de agua.
5. Retire el filtro del fondo de la tina y use una esponja para absorber el agua.

El cárter.

## Después de cada lavado

Después de cada lavado, cierre el suministro de agua al aparato y deje la puerta ligeramente abierta durante un rato para que la humedad y los olores no queden atrapados en el interior.

## Retire el tapón

Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento, desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente.

## Sin disolventes ni limpieza abrasiva.

Para limpiar el exterior y las piezas de goma del lavavajillas, no utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos. Utilice únicamente un paño humedecido con agua tibia y jabón.

Para eliminar manchas o suciedades de la superficie interior, utilice un paño humedecido con agua y un poco de vinagre, o un producto de limpieza específico para lavavajillas.

## Cuando no se utiliza durante un tiempo prolongado

Se recomienda ejecutar un ciclo de lavado con el lavavajillas vacío y luego desenchufarlo, cerrar el suministro de agua y dejar la puerta del aparato ligeramente abierta. Esto prolongará la vida útil de las juntas de la puerta y evitará la formación de olores en el interior del aparato.

## Mover el aparato

Si es necesario mover el aparato, procure mantenerlo en posición vertical. Si es absolutamente necesario, puede colocarlo boca abajo.

## Juntas

Uno de los factores que provocan la formación de olores en el lavavajillas son los restos de comida.

Atrapados en las juntas. Limpiarlos periódicamente con una esponja húmeda evitará que esto ocurra.

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## ⚠ ADVERTENCIA



Peligro de descarga eléctrica

Desconecte la energía eléctrica antes de instalar el lavavajillas.

De no hacerlo podría producirse la muerte o una descarga eléctrica.

## ⚠ Atención

La instalación de las tuberías y equipos eléctricos debe ser realizada por profesionales.

## Acerca de la conexión eléctrica

## ⚠ ADVERTENCIA

Para seguridad personal:

- No utilice un cable de extensión ni un enchufe adaptador con este aparato.
- Bajo ninguna circunstancia corte o retire la conexión a tierra del cable de alimentación.

## Requisitos eléctricos

Consulte la etiqueta de clasificación para conocer el voltaje nominal y conecte el lavavajillas a la fuente de alimentación adecuada. Utilice el fusible requerido (10 A/13 A/16 A). Se recomienda un fusible de retardo o un disyuntor, y proporcione un circuito independiente que alimente únicamente a este electrodoméstico.

## Conexión eléctrica

Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la alimentación coincidan con los indicados en la placa de características. Conecte el enchufe únicamente a una toma de corriente con toma de tierra. Si la toma de corriente a la que debe conectarse el aparato no es adecuada para el enchufe, sustitúyala en lugar de usar adaptadores o similares, ya que podrían causar sobrecalentamiento y quemaduras.

⚠ Asegúrese de que exista una conexión a tierra adecuada antes de usar

# Suministro de agua y drenaje

## Conexión de agua fría

Conecte la manguera de suministro de agua fría a un conector roscado de 3/4 (pulgada) y asegúrese de que esté bien fijado en su lugar.

Si las tuberías de agua son nuevas o no se han utilizado durante un período prolongado, deje correr el agua para asegurarse de que esté limpia. Esta precaución es necesaria para evitar el riesgo de...



manguera de suministro ordinaria



manguera de suministro de seguridad

la entrada de agua puede bloquearse y dañar el aparato.

## Acerca de la manguera de suministro de seguridad

La manguera de suministro de seguridad consta de paredes dobles. El sistema garantiza su intervención bloqueando el flujo de agua en caso de rotura de la manguera y cuando el espacio entre la manguera y la manguera corrugada exterior se llena de agua.



### ADVERTENCIA

Una manguera que se conecta a un grifo. Puede reventar si se instala en la misma línea de agua que el lavavajillas. Si su fregadero tiene una, se recomienda desconectar la manguera y tapar el orificio.

## Cómo conectar la manguera de suministro de seguridad

1. Tire del Las mangueras de suministro de seguridad salen del compartimento de almacenamiento ubicado en parte trasera del lavavajillas.
  2. Apretar 3. los tornillos de la manguera de suministro de seguridad al grifo con rosca de 3/4 pulgada.
- Girar Abra completamente el agua antes de poner en marcha el lavavajillas.

## Cómo desconectar la manguera de suministro de seguridad


1. Cierre el agua.
2. Desenrosque la manguera de suministro de seguridad del grifo.

## Conexión de mangueras de drenaje

Inserte la manguera de desagüe en un tubo de desagüe con un diámetro mínimo de 4 cm o colóquela en el fregadero, evitando doblarla o doblarla. La altura del tubo de desagüe debe ser inferior a 1000 mm. El extremo libre de la manguera no debe sumergirse en agua.

para evitar el reflujo del mismo.

**!** Fije firmemente la manguera de drenaje en la posición A o en la posición B.

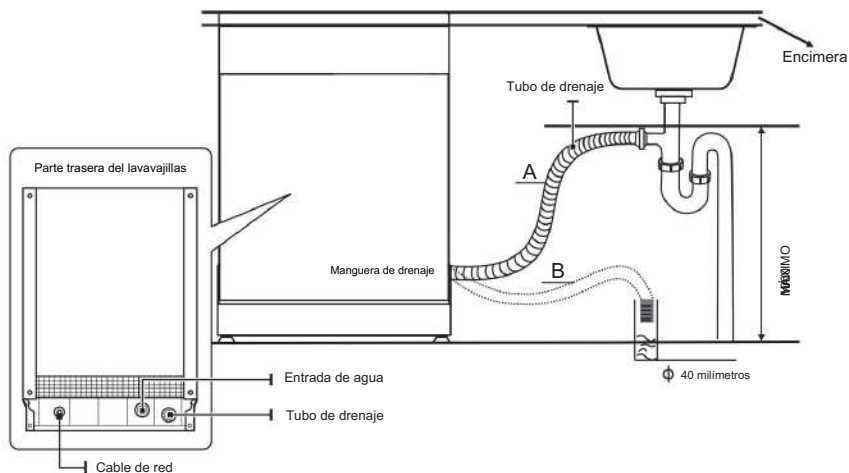

### Cómo drenar el exceso de agua de las mangueras

Si la conexión a la tubería de desagüe está a más de 1000 mm de altura, podría quedar agua sobrante en la manguera. Será necesario drenar el exceso de agua de la manguera en un recipiente adecuado situado fuera del fregadero y a una altura inferior a la del fregadero.

### Salida de agua

Conecte la manguera de desagüe. Debe estar correctamente instalada para evitar fugas de agua. Asegúrese de que no esté doblada ni aplastada.

### Manguera de extensión

Si necesita una extensión de manguera de drenaje, asegúrese de utilizar una manguera de drenaje similar.

No debe tener más de 4 metros de largo, de lo contrario el efecto de limpieza del lavavajillas podría verse reducido.

### Conexión del sifón La conexión


de residuos debe estar a una altura inferior a 1000 mm (máximo) desde la parte inferior del lavavajillas.

## Coloque el aparato

Coloque el electrodoméstico en la ubicación deseada. La parte trasera debe quedar apoyada contra la pared trasera y los laterales contra los armarios o paredes adyacentes. El lavavajillas está equipado con mangueras de suministro de agua y desagüe que pueden colocarse a la derecha o a la izquierda para facilitar su correcta instalación.

### Nivelación del aparato

Una vez nivelado el aparato, se puede ajustar la altura del lavavajillas ajustando el nivel de las patas. En cualquier caso, el aparato no debe inclinarse más de 2°.

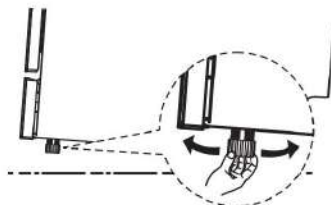

## Instalación independiente

### Tipo 1: Montaje entre gabinetes existentes

La altura del lavavajillas, de 845 mm, se ha diseñado para que pueda instalarse entre armarios de la misma altura en cocinas modernas. Las patas se pueden ajustar para alcanzar la altura correcta.




La parte superior laminada de la máquina no requiere ningún cuidado particular ya que es resistente al calor, a los arañazos y a las manchas.

### Tipo 2: Debajo de la encimera existente

(Cuando se instala debajo de una encimera)

En la mayoría de las cocinas modernas, solo hay una encimera, bajo la cual se instalan los armarios y electrodomésticos. En este caso, retire la encimera del lavavajillas desatornillando los tornillos situados bajo el borde trasero (a).

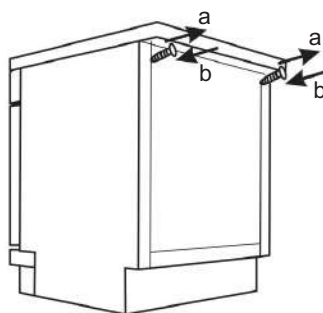

### ⚠ Atención


Después de retirar la encimera, es necesario volver a atornillar los tornillos debajo del borde trasero de la encimera (b).

## Cómo seleccionar la mejor ubicación para el lavavajillas

La posición de instalación del lavavajillas debe ser cerca de la manguera de entrada y drenaje y de la toma de corriente existentes.


Ilustraciones de las dimensiones del gabinete y la posición de instalación del lavavajillas.

1. Menos de 5 mm entre la parte superior del lavavajillas y el gabinete y la puerta exterior alineada con el gabinete.

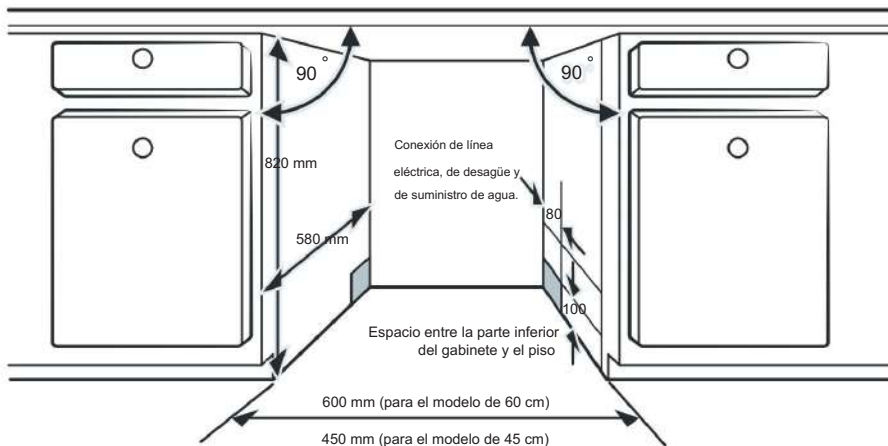

2. Si el lavavajillas está instalado en la esquina del gabinete,

Debe haber algo de espacio cuando se abre la puerta.

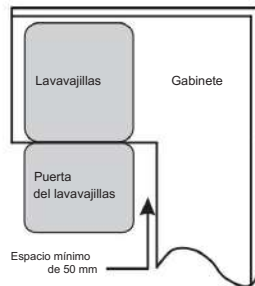

### NOTA:

Dependiendo de dónde se encuentre su toma de corriente, es posible que necesite cortar un orificio en el lado opuesto del gabinete.

## CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### Antes de llamar al servicio técnico

Revisar los cuadros en las páginas siguientes puede evitarle tener que llamar al servicio técnico.

| Problema                           | Posibles causas                                               | Qué hacer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El lavavajillas no comienza        | Se quemó un fusible o se disparó el interruptor del circuito. | Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor.<br>Retire cualquier otro electrodoméstico que comparta el mismo circuito con el lavavajillas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | La fuente de alimentación no está encendida.                  | Asegúrese de que el lavavajillas esté encendido.<br>encendido y la puerta está cerrada de forma segura.<br>Asegúrese de que el cable de alimentación esté correctamente enchufado a la toma de pared.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | La presión del agua es baja                                   | Compruebe que el suministro de agua esté conectado correctamente y que el agua esté abierta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | La puerta del lavavajillas no está bien cerrada.              | Asegúrese de cerrar la puerta correctamente y trabarla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| No se bombea agua del lavavajillas | Manguera de drenaje torcida o atrapada.                       | Compruebe la manguera de drenaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | Filtro obstruido.                                             | Compruebe el sistema de filtrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | El fregadero de la cocina está obstruido.                     | Revise el fregadero para asegurarse de que drene bien. Si el problema es que el fregadero no dreña,<br><br>Es posible que necesite un fontanero en lugar de un técnico de servicio para lavavajillas.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Espuma en la cuba                  | Detergente equivocado.                                        | Utilice únicamente detergente especial para lavavajillas para evitar la formación de espuma. Si esto ocurre, abra el lavavajillas y deje que se evapore.<br>Añada 1 litro de agua fría al fondo del lavavajillas.<br><br>Cierre la puerta del lavavajillas y seleccione cualquier ciclo.<br>Inicialmente, el lavavajillas drenará el agua. Abra la puerta una vez finalizado el drenaje y compruebe si ha desaparecido la espuma.<br><br>Repita si es necesario. |

| Problema                                  | Posibles causas                                                                                                                   | Qué hacer                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Abrillantador derramado.                                                                                                          | Limpie siempre inmediatamente los derrames de abrillantador.                                                                                                                                                               |
| Interior de la cuba manchado              | Es posible que se haya utilizado detergente con colorante.                                                                        | Asegúrese de que el detergente no tenga colorante.                                                                                                                                                                         |
| Película blanca sobre superficie interior | Minerales de agua dura.                                                                                                           | Para limpiar el interior, utilice un paño suave y húmedo con detergente para lavavajillas y guantes de goma. Nunca utilice ningún otro limpiador que no sea detergente para lavavajillas, ya que podría producirse espuma. |
| Hay óxido<br>manchas en los cubiertos     | Los artículos afectados no son corrosión resistente.                                                                              | Evite lavar artículos que no sean resistentes a la corrosión en el lavavajillas.                                                                                                                                           |
|                                           | Un programa no se ejecutó después<br>La sal para lavavajillas era añadido. Rastros de<br>La sal ha entrado en el ciclo de lavado. | Ejecute siempre un programa de lavado sin vajilla después de añadir sal. No seleccione la función Turbo (si está disponible) después de añadir sal para lavavajillas.                                                      |
|                                           | La tapa del recipiente más blando esta suelto                                                                                     | Compruebe que la tapa del suavizante esté bien asegurada.                                                                                                                                                                  |
| Ruido de golpeo en el lavavajillas        | Un brazo rociador está golpeando contra un artículo en una canasta.                                                               | Interrumpa el programa y reorganice los elementos que obstruyen el brazo rociador.                                                                                                                                         |
| Ruido de traqueteo en el lavavajillas     | Los artículos de vajilla están sueltos en el lavavajillas.                                                                        | Interrumpir el programa y reorganizar los elementos de la vajilla.                                                                                                                                                         |
| Ruido de golpeo en las tuberías de agua   | Esto puede deberse a la instalación en el sitio o a la sección transversal de la tubería.                                         | Esto no tiene ninguna influencia en la Función de lavavajillas. En caso de duda, contacte con un fontanero cualificado.                                                                                                    |
| Los platos no están limpios               | Los platos no fueron cargados correctamente.                                                                                      | Consulte la PARTE II "Preparación y carga de platos".                                                                                                                                                                      |
|                                           | El programa fue<br>No es lo suficientemente potente.                                                                              | Seleccione un programa más intensivo.                                                                                                                                                                                      |

| Problema                                    | Posibles causas                                                                                                                                                                       | Qué hacer                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Los platos no están limpios.                | No hay suficiente detergente fue dispensado.                                                                                                                                          | Utilice más detergente o cambie su detergente.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                             | Hay elementos que bloquean el movimiento de los brazos rociadores.                                                                                                                    | Reorganiza los elementos para que el pulverizador pueda girar libremente.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                             | La combinación de filtros no está limpio o no está correctamente colocado en la base del mueble de lavado.<br><br>Esto puede provocar que los chorros del brazo rociador se bloqueen. | Limpie y/o ajuste correctamente el filtro.<br><br>Limpie los chorros del brazo rociador.                                                                                                                                                                                                    |
| Opacidad en la cristalería.                 | Combinación de agua blanda y demasiado detergente.                                                                                                                                    | Utilice menos detergente si tiene agua blanda y seleccione un ciclo más corto para lavar la cristalería y dejarla limpia.                                                                                                                                                                   |
| Aparecen manchas blancas en platos y vasos. | Las zonas con agua dura pueden provocar depósitos de cal.                                                                                                                             | Verifique la configuración del suavizador de agua o el estado de llenado del contenedor de sal.                                                                                                                                                                                             |
| Marcas negras o grises en los platos        | utensilios de aluminio se han frotado contra los platos                                                                                                                               | Utilice un limpiador abrasivo suave para eliminar esas marcas.                                                                                                                                                                                                                              |
| Detergente restante en el dispensador       | Bloquea el dispensador de detergente para platos                                                                                                                                      | Recargar los platos correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Los platos no se secan                      | Carga inadecuada                                                                                                                                                                      | Utilice guantes si encuentra residuos de detergente en los platos para evitar irritaciones de la piel.                                                                                                                                                                                      |
|                                             | Se retiran los platos demasiado temprano                                                                                                                                              | No vacíe el lavavajillas inmediatamente después de lavarlo. Abra ligeramente la puerta para que salga el vapor. Retire los platos hasta que la temperatura interior sea segura para tocarlos.<br><br>Vacíe la cesta inferior.<br><br>Primero para evitar que caiga agua del cesto superior. |

| Problema               | Posibles causas                                             | Qué hacer                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Los platos no se secan | El programa no está bien seleccionado                       | Con un programa corto, la temperatura de lavado es más baja, disminuyendo el rendimiento de limpieza.<br>Elija un programa con un tiempo de lavado largo. |
|                        | Utilización de cubiertos con revestimiento de baja calidad. | El drenaje del agua es más difícil con estos artículos.<br>Los cubiertos o platos de este tipo no son aptos para lavar en el lavavajillas.                |



#### ADVERTENCIA

La reparación propia o no profesional puede ocasionar graves riesgos para la seguridad del usuario del aparato y afectar la garantía.

## Disponibilidad de repuestos


- Siete años después de colocar la última unidad del modelo en el mercado: Motor, bomba de circulación y drenaje, calentadores y elementos de calefacción, incluyendo bombas de calor (por separado o en paquete), tuberías y equipos relacionados incluyendo todas las mangueras, válvulas, filtros y aqua stops, partes estructurales e interiores relacionadas con conjuntos de puertas (por separado o en paquete), placas de circuitos impresos, pantallas electrónicas, presostatos, termostatos y sensores, software y firmware incluyendo software de reinicio.
- Diez años después de colocar la última unidad del modelo en el mercado: Bisagras y juntas de puerta, otras juntas, brazos aspersores, filtros de desagüe, rejillas interiores y periféricos de plástico como cestas y tapas.

# CARGANDO LAS CESTAS

## SEGÚN EN60436:


Cargar el lavavajillas a su máxima capacidad contribuirá al ahorro de energía y agua.

### 1.Cesta superior:

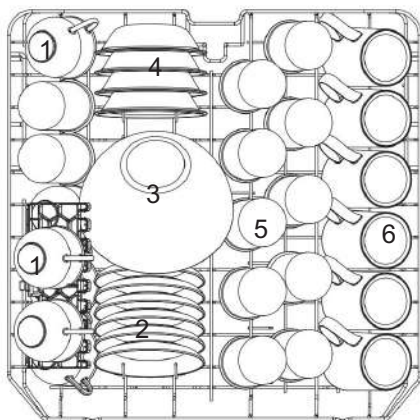

| Número | Artículo          |
|--------|-------------------|
| 1      | Tazas             |
| 2      | Platillos         |
| 3      | Cuenco de vidrio  |
| 4      | Cuencos de postre |
| 5      | Vasos             |
| 6      | Tazas             |

### 2.Cesta inferior:

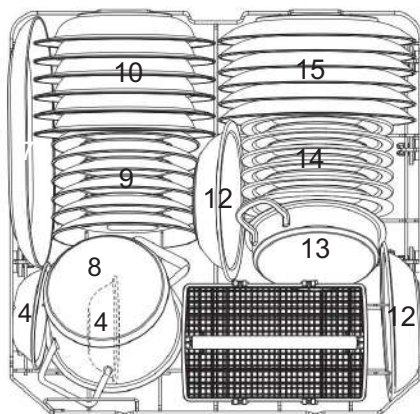


| Número | Artículo                     |
|--------|------------------------------|
| 7      | Plato ovalado                |
| 8      | Olla pequeña                 |
| 9      | Platos de postre             |
| 10     | Platos de sopa               |
| 11     | Cesta para cubiertos         |
| 12     | Cuencos de melamina          |
| 13     | Olla de hierro fundido       |
| 14     | Platos de postre de melamina |
| 15     | Platos llanos                |

### 3.Cesta para cubiertos:

EN  
↑

|   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |  |   | 8 |   |   | 7 |   | 3 | 3 |   | 2 |
| 1 | 2 | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   | 1 | 3 | 1 |
|   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |   | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 2 |  |   | 3 |   |   | 3 |   | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |   | 6 |   | 6 |

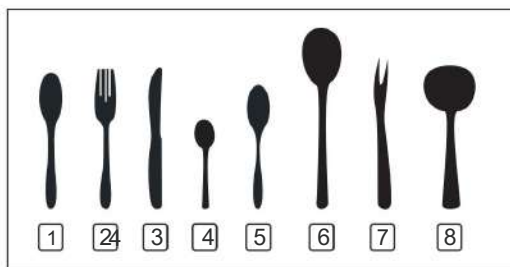

Información para pruebas de comparabilidad  
según EN60436

Capacidad: 12 cubiertos


Posición de la cesta superior: posición inferior

Programa: ECO

Ajuste del abrillantador: Máx.

Ajuste del suavizante: H3

| Número | Artículo              |
|--------|-----------------------|
| 1      | Cucharas de sopa      |
| 2      | Tenedores             |
| 3      | Cuchillos             |
| 4      | Cucharillas           |
| 5      | Cucharas de postre    |
| 6      | Cucharas para servir  |
| 7      | Tenedores para servir |
| 8      | Cucharones para salsa |

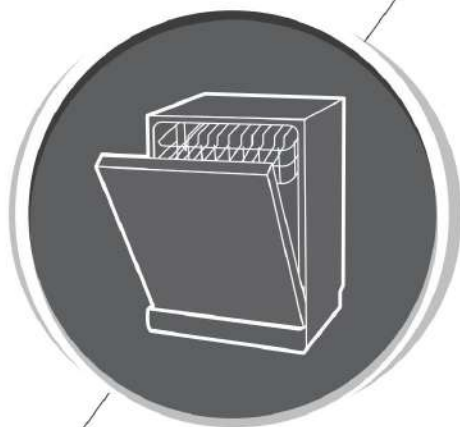

# Dishwasher

## Instruction Manual

PARTE II: Versión especial

LVBM60W

LVBM60X

***Benavent***

Lea este manual detenidamente  
antes de utilizar el lavavajillas  
y consérvelo para futuras consultas.

# CONTENIDO

|    |    |                                            |
|----|----|--------------------------------------------|
| 01 | 4  | USO DEL LAVAVAJILLAS                       |
|    | 4  | Panel de control                           |
|    | 6  | Suavizador de agua                         |
|    | 7  | Preparación y carga de platos              |
|    | 10 | Función del abrillantador y del detergente |
|    | 11 | Cómo llenar el depósito de abrillantador   |
| 02 | 12 | Cómo llenar el dispensador de detergente   |
|    | 13 | SELECCIÓN DE PROGRAMAS                     |
|    | 13 | Tabla de ciclos de lavado                  |
|    | 14 | Ahorro de energía Inicio de un programa    |
|    | 14 | Cambio de programa a mitad del ciclo       |
|    | 15 | ¿Olvidó agregar un plato?                  |
| 03 | 16 | CÓDIGOS DE ERROR                           |
| 04 | 17 | INFORMACIÓN TÉCNICA                        |




NOTA: Si no

- puede resolver los problemas por sí mismo, solicite ayuda a un técnico profesional.
- El fabricante, siguiendo una política de constante desarrollo y actualización del producto, podrá realizar modificaciones sin previo aviso.
- Si lo pierde o no está actualizado, puede recibir un nuevo manual de usuario del fabricante o del proveedor responsable.

# GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO

Lea el contenido correspondiente en el manual de instrucciones para conocer el método de funcionamiento detallado.

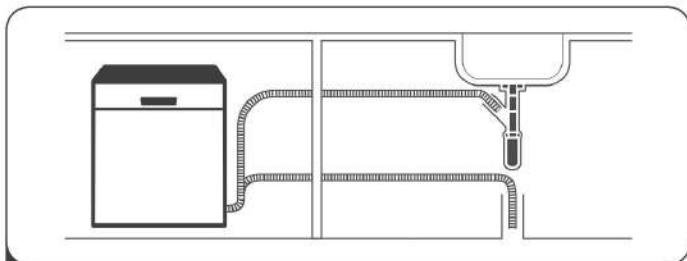

## 1 Instale el lavavajillas


(Consulte la sección 5 "INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN")

de la PARTE : Versión genérica.)




## 2 Retire los residuos más grandes de los platos.

Evite el enjuague previo.

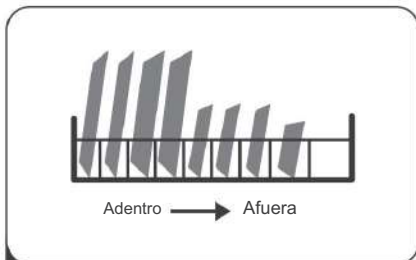

## 3 Cargue las cestas.

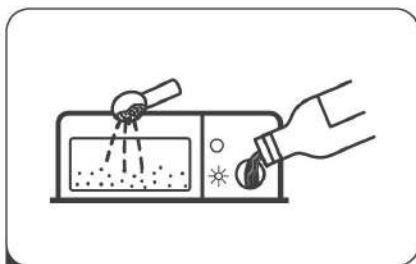


## 4 Llene el dispensador con detergente y abrillantador.



## 5 Seleccione un programa adecuado y ponga en marcha el lavavajillas.

# USO DEL LAVAVAJILLAS

## Panel de control

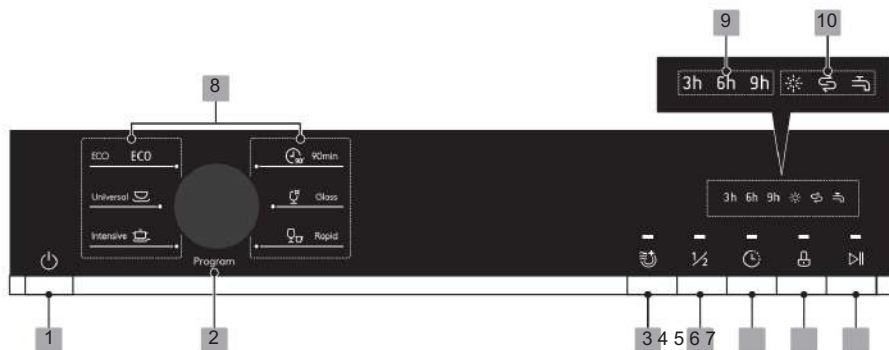

## Operación (Botón)

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Fuerza             | Presione este botón para encender su lavavajillas.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2</b> Programa           | Gire la perilla para seleccionar el programa de lavado adecuado, El indicador del programa se iluminará.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3</b> Extra<br>El secado | Para un secado más completo de la vajilla. (Solo compatible con los programas Intensivo, Universal, ECO, 90 min, Cristal)                                                                                                                                                                                                  |
| <b>4</b> Media carga        | Cuando tenga que lavar aproximadamente la mitad o menos de la vajilla completa, puede seleccionar esta función para ahorrar energía y agua. (Solo disponible con los programas Intensivo, Universal, ECO, 90 min y Vidrio).                                                                                                |
| <b>5</b> Demora             | Presione el botón para configurar el tiempo de retardo, se iluminará el indicador correspondiente.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>6</b> Bloqueo para niños | Esta opción le permite bloquear los botones del panel de control, excepto el botón de Encendido, para que los niños no puedan iniciar accidentalmente el lavavajillas presionando los botones del panel.<br>Para bloquear o desbloquear los botones del panel de control, mantenga presionado el Botón durante 3 segundos. |
| <b>7</b> Inicio/Pausa       | Para iniciar el programa de lavado seleccionado o pausarlo cuando el lavavajillas esté en funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                  |

## Mostrar

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8 Indicadores del programa</p>    | <div>  <p>Intensivo</p> <p>Para vajilla muy sucia y ollas, sartenes, platos, etc. con suciedad normal y restos de comida seca.</p> </div> <div>  <p>Universal</p> <p>Para cargas con suciedad normal, como ollas, platos, vasos y sartenes ligeramente sucias.</p> </div> <div> <p><b>ECO</b></p> <p>ECO</p> <p>Este es el programa estándar adecuado para ropa con suciedad normal. cargas, como ollas, platos, vasos y sartenes ligeramente sucias.</p> </div> <div>  <p>90 minutos</p> <p>Para cargas con suciedad normal que necesitan un lavado rápido.</p> </div> <div>  <p>Vaso</p> <p>Para vajilla y cristalería ligeramente sucia.</p> </div> <div>  <p>Rápido</p> <p>Un lavado más corto para cargas ligeramente sucias que no necesitan secado.</p> </div> |
| <p>9 Tiempo de retardo</p>           | <p>Para mostrar el tiempo de retardo. (3h/6h/9h)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>10 Indicadores de advertencia</p> | <div>  <p>Abrillantador</p> <p>Si el "  " Si el indicador está encendido, significa que el lavavajillas tiene poco abrillantador y es necesario rellenarlo.</p> </div> <div>  <p>Sal</p> <p>Si el "  " Si el indicador está encendido, significa que el lavavajillas tiene poca sal y es necesario rellenarlo.</p> </div> <div>  <p>grifo de agua</p> <p>Si el "  " el indicador está encendido, significa que el grifo de agua está cerrado.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                        |

# Descalcificador

El descalcificador de agua debe ajustarse manualmente, utilizando el dial de dureza del agua.

El descalcificador está diseñado para eliminar minerales y sales del agua, que podrían tener un efecto perjudicial o adverso en el funcionamiento del aparato.

Cuanto más minerales haya, más dura será el agua.

El descalcificador debe ajustarse según la dureza del agua de su zona.

Su autoridad local del agua puede asesorarle sobre la dureza del agua en su zona.

Ajuste del consumo de sal. El lavavajillas está

diseñado para permitir el ajuste de la cantidad de sal consumida en función de la dureza del agua utilizada.

Esto tiene como objetivo optimizar y personalizar el nivel de consumo de sal.

Siga los pasos a continuación para ajustar el consumo de sal.

1. Cierre la puerta, encienda el aparato;

2. Dentro de los 60 segundos después de encender el aparato, presione el botón de Media carga.

Mantenga presionado el botón durante más de 5 segundos para ingresar al modo de configuración del suavizador de agua.

3. Presione nuevamente el botón de media carga para seleccionar el conjunto adecuado según su normativa local. entorno, la configuración cambiará en la siguiente secuencia:

H1->H2->H3->H4->H5->H6;

4. Sin operación en 5 segundos o presione el botón de Encendido para completar la configuración y salir del modo de configuración.

| DUREZA DEL AGUA |                |                      |           | suavizador de agua<br>nivel       | La regeneración ocurre<br>cada X programa 1)<br>secuencia | Consumo de sal<br>(gramos/ciclo) |
|-----------------|----------------|----------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Alemania<br>°dH | francés<br>°fH | británico<br>°Clarke | Mmol/l    |                                   |                                                           |                                  |
| 0 - 5           | 0 - 9          | 0 - 6                | 0 - 0,94  | H1->Luz rápida brillante          | Sin regeneración                                          | 0                                |
| 6 - 11          | 10 - 20        | 7 - 14               | 1.0 - 2.0 | H2->Vidrio Luz brillante          | 10                                                        | 9                                |
| 12 - 17         | 21 - 30        | 15 - 21              | 2.1 - 3.0 | H3->Vidrio , Luz rápida brillante | 5                                                         | 12                               |
| 18 - 22         | 31 - 40        | 22 - 28              | 3.1 - 4.0 | H4->90 min Luz brillante          | 3                                                         | 20                               |
| 23 - 34         | 41 - 60        | 29 - 42              | 4.1 - 6.0 | H5->90 min, Luz rápida brillante  | 2                                                         | 30                               |
| 35 - 55         | 61 - 98        | 43 - 69              | 6.1 - 9.8 | H6->90 min, Cristal brillante     | 1                                                         | 60                               |

1°dH=1,25 °Clarke=1,78 °fH=0,178mmol/l

Configuración de fábrica: H3

1) Cada ciclo con operación de regeneración consume 2,0 litros de agua adicionales, el consumo de energía aumenta en 0,02 kWh y la duración del programa se prolonga en 4 minutos.



Consulte la sección 3 “Cómo cargar la sal en el suavizante” de la PARTE : Versión genérica,  
si su lavavajillas no tiene sal.



## NOTA:

Si su modelo no tiene ningún suavizador de agua, puede omitir esta sección.

### Descalcificador

La dureza del agua varía según el lugar. Si se utiliza agua dura en el lavavajillas, se formarán depósitos en la vajilla y los utensilios.

El aparato está equipado con un descalcificador especial que utiliza un depósito de sal diseñado específicamente para eliminar la cal y los minerales del agua.

## Preparación y carga de platos

- Considere comprar utensilios que estén identificados como aptos para lavavajillas.
- Para artículos particulares, seleccione un programa con la temperatura más baja posible.
- Para evitar daños, no saque los vasos y cubiertos del lavavajillas inmediatamente después de finalizar el programa.

## Para lavar los siguientes cubiertos/platos

### No son adecuados

- Cubiertos con mangos de madera, cuerno, porcelana o nácar
- Artículos de plástico que no son resistentes al calor.
- Cubiertos antiguos con piezas pegadas que no son resistentes a la temperatura
- Artículos de cubertería o vajilla adheridos
- Artículos de peltre o cobre
- vaso de cristal
- Artículos de acero sujetos a oxidación
- Platos de madera
- Artículos fabricados con fibras sintéticas

### Son de idoneidad limitada

- Algunos tipos de vasos pueden volverse opacos después de muchos lavados.
- Las piezas de plata y aluminio tienden a decolorarse durante el lavado.
- Los patrones esmaltados pueden desteñirse si se lavan a máquina con frecuencia.

## Recomendaciones para cargar el lavavajillas

Raspe los restos de comida. Ablande los restos de comida quemada en las sartenes. No es necesario enjuagar los platos con agua corriente.

Para un mejor rendimiento del lavavajillas, siga estas pautas de carga.

(Las características y la apariencia de las cestas y cestos para cubiertos pueden variar según su modelo).

Coloque los objetos en el lavavajillas de la siguiente manera:

- Artículos como tazas, vasos, ollas/sartenes, etc. deben estar orientados hacia abajo.
- Los artículos curvos o con huecos deben cargarse inclinados para que el agua pueda escurrir.
- Todos los utensilios están apilados de forma segura y no pueden volcarse.
- Todos los utensilios están colocados de manera que los brazos rociadores puedan girar libremente durante el lavado.
- Coloque los artículos huecos, como tazas, vasos, sartenes, etc., con la abertura hacia abajo para que el agua no se acumule en el recipiente o en una base profunda.
- Los platos y cubiertos no deben estar unos dentro de otros ni taparse entre sí.
- Para evitar daños, los vasos no deben tocarse entre sí.
- La cesta superior está diseñada para contener vajilla más delicada y ligera, como vasos, tazas de café y té.
- ¡Los cuchillos de hoja larga almacenados en posición vertical representan un peligro potencial!
- Los cubiertos largos y/o afilados, como los cuchillos de trinchar, deben colocarse horizontalmente en la cesta superior.
- No sobrecargue el lavavajillas. Esto es importante para obtener buenos resultados y un consumo de energía razonable.



### NOTA:

Los artículos muy pequeños no deben lavarse en el lavavajillas porque podrían caerse fácilmente del cesto.

## Retirando los platos

Para evitar que el agua gotee desde la cesta superior a la cesta inferior, recomendamos vaciar primero la cesta inferior y luego la cesta superior.



### ADVERTENCIA



¡Los artículos estarán calientes! Para evitar daños, no saque los vasos ni los cubiertos del lavavajillas hasta que hayan transcurrido unos 15 minutos desde la finalización del programa.


## Carga de la cesta superior

La cesta superior está diseñada para vajilla delicada y ligera, como vasos, tazas y platillos para café y té, así como platos, tazones pequeños y sartenes poco profundas (siempre que no estén demasiado sucios). Coloque la vajilla y los utensilios de cocina de forma que no se muevan con el chorro de agua.



## Carga de la cesta inferior

Le sugerimos colocar los artículos grandes y difíciles de limpiar en la cesta inferior, como ollas, sartenes, tapas, platos y tazones, como se muestra en la figura a continuación. Es preferible colocar los platos y las tapas a los lados de las rejillas para evitar que bloqueen la rotación del brazo rociador superior.

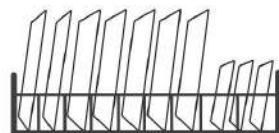

El diámetro máximo aconsejado para los platos delante del dispensador de detergente es de 19 cm, esto para no obstaculizar la apertura del mismo.

## Cargando la cesta de cubiertos

Los cubiertos deben colocarse en la cesta, separados unos de otros y en los lugares adecuados. Evite amontonarlos para evitar una limpieza deficiente.

### ⚠ ADVERTENCIA



No dejes que ningún objeto sobresalga por la parte inferior.

¡Cargue siempre los utensilios afilados con la punta afilada hacia abajo!



Para obtener el mejor efecto de lavado, cargue las cestas según las opciones de carga estándar en la última sección de la PARTE : Versión genérica.

# Función del abrillantador y del detergente

El abrillantador se libera durante el enjuague final para evitar que el agua forme gotas en la vajilla, que pueden dejar manchas y vetas. Además, mejora el secado al permitir que el agua se deslice por la vajilla. Su lavavajillas está diseñado para usar abrillantadores líquidos.

## ⚠ ADVERTENCIA

Utilice únicamente abrillantador de marca para lavavajillas. Nunca llene el dispensador de abrillantador con otras sustancias (p. ej., detergente para lavavajillas o detergente líquido). Esto dañaría el aparato.

## Cuándo rellenar el dispensador de abrillantador

A menos que la luz de advertencia de abrillantador ( ) en el panel de control esté encendida, siempre puede calcular la cantidad a partir del color del indicador óptico de nivel ubicado junto a la tapa. Cuando el depósito de abrillantador esté lleno, el indicador estará completamente oscuro. El tamaño del punto oscuro disminuye a medida que disminuye el abrillantador. Nunca deje que el nivel de abrillantador se reduzca. estar menos de 1/4 lleno.

A medida que disminuye el abrillantador, el tamaño del punto negro en el indicador de nivel de abrillantador cambia, como se ilustra a continuación.

● Lleno      ● 3/4 lleno      ● 1/2 lleno      ● 1/4 lleno      ○ Vacío

## Función del detergente: Los

ingredientes químicos que lo componen son necesarios para eliminar, triturar y dispersar toda la suciedad del lavavajillas. La mayoría de los detergentes comerciales son aptos para este fin.

## ⚠ ADVERTENCIA

- Uso adecuado del detergente


Utilice únicamente detergente específico para lavavajillas. Mantenga el detergente fresco y seco.

No coloque detergente en polvo en el dispensador hasta que esté listo para lavar los platos.




¡El detergente para lavavajillas es corrosivo! Mantenga el detergente para lavavajillas fuera del alcance de los niños.


## Cómo llenar el depósito de abrillantador

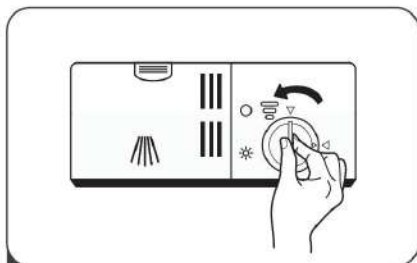

- 1 Retire la tapa del depósito de abrillantador girándola en sentido antihorario.

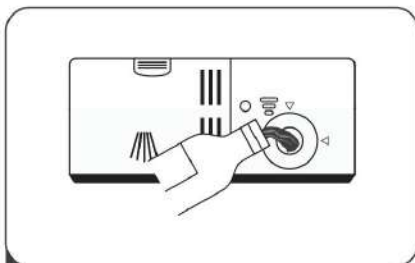

- 2 Vierta con cuidado el abrillantador en el dispensador, evitando que se desborde.

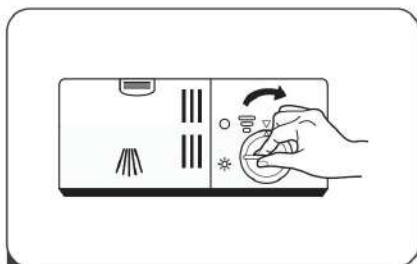

- 3 Cierre la tapa del depósito de abrillantador girándola en el sentido de las agujas del reloj.



### NOTA:

Limpie cualquier derrame de abrillantador con un paño absorbente para evitar

formación excesiva de espuma durante el siguiente lavado.

## Ajuste del depósito de abrillantador




Retire la tapa del depósito de abrillantador. Gire el indicador de abrillantador hasta un número. Cuanto mayor sea el número, más abrillantador utiliza el lavavajillas.


Si los platos no se secan correctamente o tienen manchas, ajuste el dial al siguiente número más alto hasta que sus platos queden sin manchas.

Redúzcalo si hay manchas blanquecinas pegajosas en sus platos o una película azulada en los vasos o las hojas de los cuchillos.


## Cómo llenar el dispensador de detergente

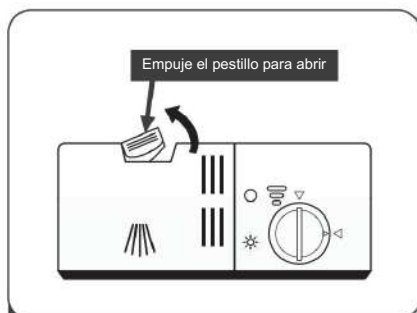

- 1 Presione el pestillo de liberación del detergente cavidad más grande para abrir la tapa.

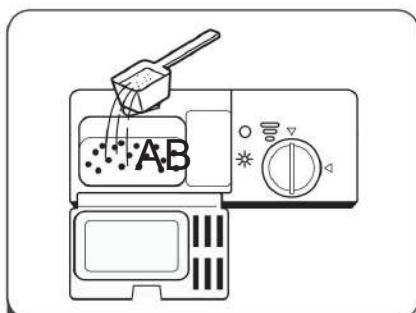

- Agregue detergente en el dispensador de (A) para lavado principal. Para cargas de ropa más sucias, agregue también un poco de detergente en la cavidad más pequeña (B) para liberarlo durante el prelavado.

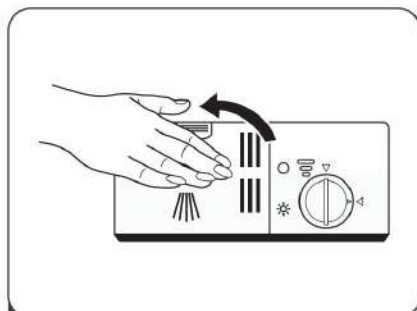

- 3 Cierre la tapa y presione sobre ella hasta que quede bloqueado en su lugar.



### NOTA:

Tenga en cuenta las recomendaciones del fabricante que figuran en el envase del detergente.

## Tabla de ciclos de lavado

La siguiente tabla muestra los programas más adecuados según el nivel de residuos de alimentos y la cantidad de detergente necesaria. También incluye información sobre los programas.

Los valores de consumo y la duración del programa son solo indicativos, excepto para el programa ECO. ( ) indica que

el programa utiliza abrillantador en el último aclarado.

| Programa                                                                                               | Descripción<br>De ciclo | Detergente<br>Prelavado/lavado principal | Correr<br>Tiempo (min) | Energía<br>(kWh) | Agua<br>(L) | Enjuagar<br>Ayuda                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Intensivo         | Prelavado (50 )         |                                          |                        |                  |             |                                                                                       |
|                                                                                                        | Lavar (65 )             |                                          |                        |                  |             |                                                                                       |
|                                                                                                        | Enjuagar                | 4/16 g                                   | 205                    | 1.621            | 17.8        |    |
|                                                                                                        | Enjuagar                | (1 o 2 pestañas)                         |                        |                  |             |                                                                                       |
|                                                                                                        | Enjuague (65 )          |                                          |                        |                  |             |                                                                                       |
|                                                                                                        | El secado               |                                          |                        |                  |             |                                                                                       |
| <br>Universal         | Prelavado (45 )         |                                          |                        |                  |             |                                                                                       |
|                                                                                                        | Lavar (55 )             |                                          |                        |                  |             |                                                                                       |
|                                                                                                        | Enjuagar                | 4/16 g                                   | 175                    | 1.302            | 14.2        |    |
|                                                                                                        | Enjuagar                | (1 o 2 pestañas)                         |                        |                  |             |                                                                                       |
|                                                                                                        | Enjuague (65 )          |                                          |                        |                  |             |                                                                                       |
|                                                                                                        | El secado               |                                          |                        |                  |             |                                                                                       |
| <br>ECO<br>(*EN60436) | Prelavado               |                                          |                        |                  |             |                                                                                       |
|                                                                                                        | Lavar (45 )             |                                          |                        |                  |             |                                                                                       |
|                                                                                                        | Enjuagar                | 4/16 g                                   | 230                    | 0.923            | 11.0        |    |
|                                                                                                        | Enjuagar                | (1 o 2 pestañas)                         |                        |                  |             |                                                                                       |
|                                                                                                        | Enjuague (60 )          |                                          |                        |                  |             |                                                                                       |
|                                                                                                        | El secado               |                                          |                        |                  |             |                                                                                       |
| <br>90 minutos        | Lavar (60 )             |                                          |                        |                  |             |                                                                                       |
|                                                                                                        | Enjuagar                | 20 gramos                                | 90                     | 1.350            | 11.5        |    |
|                                                                                                        | Enjuagar                | (1 pestaña)                              |                        |                  |             |                                                                                       |
|                                                                                                        | Enjuague (65 )          |                                          |                        |                  |             |                                                                                       |
|                                                                                                        | El secado               |                                          |                        |                  |             |                                                                                       |
| <br>Vaso            | Prelavado               |                                          |                        |                  |             |                                                                                       |
|                                                                                                        | Lavar (50 )             |                                          |                        |                  |             |                                                                                       |
|                                                                                                        | Enjuagar                | 4/16 g                                   | 120                    | 1.100            | 14.2        |  |
|                                                                                                        | Enjuagar                | (1 o 2 pestañas)                         |                        |                  |             |                                                                                       |
|                                                                                                        | Enjuague (65 )          |                                          |                        |                  |             |                                                                                       |
|                                                                                                        | El secado               |                                          |                        |                  |             |                                                                                       |
| <br>Rápido          | Lavar (50 )             |                                          |                        |                  |             |                                                                                       |
|                                                                                                        | Enjuagar                | 20 gramos                                | 30                     | 0,751            | 11.2        |  |
|                                                                                                        | Enjuagar                | (1 o 2 pestañas)                         |                        |                  |             |                                                                                       |
|                                                                                                        | Enjuague (45 )          |                                          |                        |                  |             |                                                                                       |
|                                                                                                        |                         |                                          |                        |                  |             |                                                                                       |

### NOTA:

**ECO** : El programa ECO es adecuado para limpiar vajilla con suciedad normal, siendo para este uso el programa más eficiente en cuanto a sus prestaciones combinadas. consumo de energía y agua, y se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de diseño ecológico de la UE.

## Ahorro de energía

1. El prelavado de la vajilla conlleva un mayor consumo de agua y energía. y no se recomienda.
2. Lavar la vajilla en un lavavajillas doméstico suele consumir menos energía y agua en la fase de uso que el lavado a mano cuando el lavavajillas doméstico es utilizado según las instrucciones.

## Iniciar un ciclo de lavado

1. Extraiga la cesta inferior y la superior, cargue los platos y empujuelos hacia atrás.  
Se recomienda cargar primero la cesta inferior y luego la superior.
2. Vierta el detergente.
3. Conecte el enchufe a la toma de corriente. Para obtener información sobre la alimentación, consulte la última página de la «Ficha del producto».  
Asegúrese de que el suministro de agua esté abierto a máxima presión.
4. Cierre la puerta y presione el botón de encendido para encender la máquina.
5. Seleccione un programa; la luz de respuesta se encenderá. Luego, presione el botón Inicio/Pausa.  
Botón, el lavavajillas iniciará su ciclo.

## Cambiar el programa a mitad de ciclo

Un programa solo se puede cambiar si ha estado funcionando poco tiempo; de lo contrario, es posible que ya se haya liberado el detergente o que el agua de lavado con detergente ya se haya drenado. En este caso, es necesario reiniciar el lavavajillas y rellenar el dispensador de detergente. Para reiniciar el lavavajillas, siga las instrucciones a continuación:

1. Presione el botón Inicio/Pausa durante más de 3 segundos, la máquina se detendrá.
2. Gire la perilla para seleccionar el programa deseado.
3. Presione el botón Inicio/Pausa, el lavavajillas se iniciará.


3 segundos



## • ¿Olvidaste agregar un plato?

Se puede añadir un plato olvidado en cualquier momento antes de que se abra el dispensador de detergente. En ese caso, siga las instrucciones a continuación:

1. Presione el botón Inicio/Pausa para pausar el lavado.
2. Espere 5 segundos y luego abra la puerta.
3. Añade los platos olvidados.
4. Cierre la puerta.
5. Presione el botón Inicio/Pausa después de 10 segundos, el lavavajillas se iniciará.

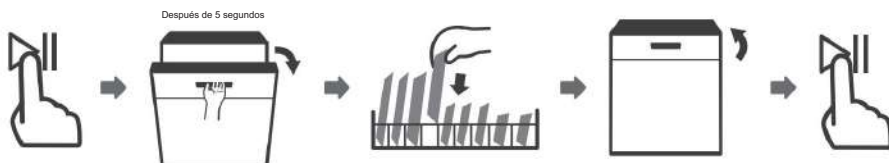

### ADVERTENCIA



Es peligroso abrir la puerta a mitad del ciclo, ya que el vapor caliente puede quemarlo.

# CÓDIGOS DE ERROR

Si hay un mal funcionamiento, el lavavajillas mostrará un código de error. La siguiente tabla muestra los posibles códigos de error y sus causas.


| Códigos                                                             | Significados                                                                                             | Posibles causas                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La luz rápida<br>parpadea fugazmente                                | Mayor tiempo de entrada.                                                                                 | Los grifos no están abiertos, la entrada de agua está restringida o la presión del agua es demasiado baja. |
| Las luces Rapid y 90Min<br>parpadean fugazmente                     | No se alcanza la temperatura<br>requerida.                                                               | Mal funcionamiento del elemento calefactor.                                                                |
| La luz del cristal<br>parpadea fugazmente                           | Rebosar.                                                                                                 | Algún elemento del lavavajillas tiene fugas.                                                               |
| El Rápido , 90 minutos<br>y la luz ecológica<br>parpadea fugazmente | Fallo de comunicación<br>entre la placa de circuito principal<br>con placa de circuito de visualización. | Circuito abierto o interrupción del cableado<br>para la comunicación.                                      |



## ADVERTENCIA

- Si se produce un desbordamiento, cierre el suministro principal de agua antes de llamar al servicio técnico.
- Si hay agua en la bandeja base debido a un llenado excesivo o una pequeña fuga, se debe retirar el agua antes de reiniciar el lavavajillas.
- Si hay un código de error que no se puede resolver, solicite ayuda profesional.

## || INFORMACIÓN TÉCNICA

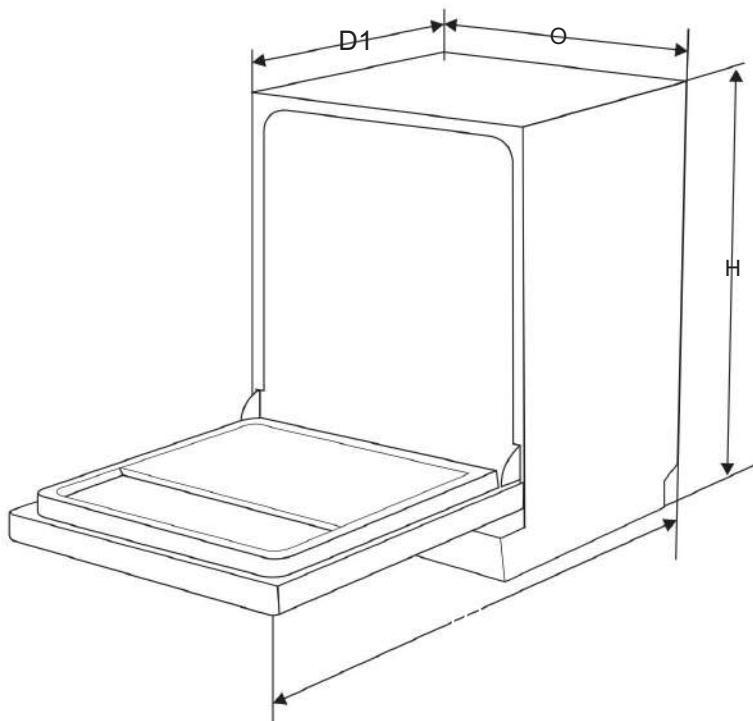

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Altura (H)       | 845 milímetros                      |
| Ancho (W)        | 598 milímetros                      |
| Profundidad (D1) | 600 mm (con la puerta cerrada)      |
| Profundidad (D2) | 1175 mm (con la puerta abierta 90°) |

## Hoja de información del producto (EN60436)

Nombre o marca comercial del proveedor: BENAVENT

Dirección del proveedor ( ):

Identificador del modelo: LVBM60W, LVBM60X

Parámetros generales del producto:

| Parámetro                                                                                                                                     | Valor | Parámetro                                                                                                                                              | Valor          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Capacidad nominal (a) (ps)                                                                                                                    | 12    | Dimensiones en cm                                                                                                                                      | Altura 85      |
|                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                        | Ancho 60       |
|                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                        | Profundidad 60 |
| EEl (a)                                                                                                                                       | 55,9  | Clase de eficiencia energética (a)                                                                                                                     | E(c)           |
| Índice de rendimiento de limpieza (a )                                                                                                        | 1.125 | Índice de rendimiento de secado (a )                                                                                                                   | 1.065          |
| Consumo de energía en kWh [por ciclo], basado en el programa ecológico con agua fría. El consumo real dependerá del uso del electrodoméstico. | 0,923 | Consumo de agua en litros [por ciclo], basado en el programa ecológico. El consumo real de agua dependerá del uso del aparato y de la dureza del agua. | 11,00          |
| Duración del programa (a)(h:min)                                                                                                              | 3:50  | Tipo                                                                                                                                                   | Independiente  |
| Emissiones de ruido acústico (a )(db (A) re 1 pW)                                                                                             | 49    | Clase de emisión de ruido acústico aéreo (a )                                                                                                          | C (c )         |
| Modo apagado (W)                                                                                                                              | N / A | Modo de espera (W)                                                                                                                                     | 0,49           |
| Inicio diferido (W) (si corresponde)                                                                                                          | 1,00  | Modo de espera en red (W) (si corresponde)                                                                                                             | N / A          |

Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor ( b):

3 años

Información adicional:

Enlace al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 6 del Anexo II

Reglamento (UE) 2019/2022 de la Comisión (1)(b)se encuentra en: [enlace www.benaventelectrodomesticos.com](http://www.benaventelectrodomesticos.com)

(a) para el programa eco. (b) los

cambios de estos elementos no se considerarán relevantes a los efectos del apartado 4 del artículo 4 del Reglamento (UE)

2017/1369. (c) si la base de datos de productos

genera automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no deberá introducir estos datos.

(1) Reglamento (UE) 2019/2022 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para los lavavajillas domésticos de conformidad con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1275/2008 de la Comisión y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1016/2010 de la Comisión (véase la página 267 del presente Diario Oficial).

