


Bengvent

CAT Rentaplats / Manual d'instruccions

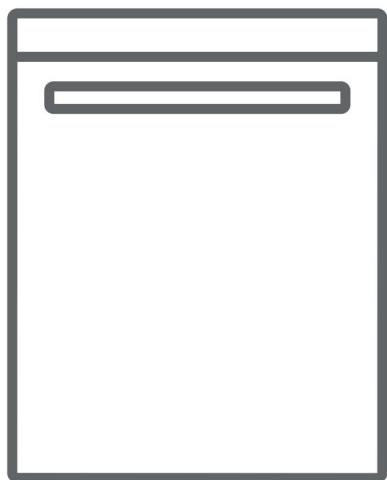

LVBV6060W

Gràcies per triar aquest producte.

Aquest manual d'usuari conté informació important sobre seguretat i instruccions que pretenen ajudar-lo amb el maneig i el manteniment de l'aparell.

Preneu el temps que necessiteu per llegir aquest Manual d'usuari abans d'utilitzar l'aparell i deseu aquest llibre per si l'haguéssiu de consultar més endavant.

Icona	Tipus	Significat
	ADVERTÈNCIA	Risc de lesió greu o mort
	RISC DE DESCÀRREGA ELÈCTRICA	Risc de voltatge perillós
	INCENDI	Risc d'incendi
	ATENCIÓ	Risc de lesions o danys materials
	IMPORTANT/NOTA	Ús correcte del sistema

ÍNDEX

1. INSTRUCCIONS DE SEGURETAT	1
1.1. Advertiments generals de seguretat	1
1.2. Advertiments per a la instal·lació	
1.3. Durant l'ús	
2. INSTAL·LACIÓ	6
2.1. Col·locació de la màquina	
2.2. Connexió d'aigua	
2.3. Tub d'entrada d'aigua.....	
2.4. Tub de desguàs	
2.5. Connexió elèctrica	
3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES	9
3.1. Aspecte general	9
3.2. Especificacions Tècniques	9
4. PREPARAR LA MÀQUINA PER AL SEU ÚS	10
4.1. Abans del primer ús	10
4.2. Omplir amb sal	10
4.3. Tira de prova	
4.4. Taula de duresa d'aigua.....	1
4.5. Sistema estovant d'aigua.....	1
4.6. Configuració	1
4.7. Ús de detergent	2
4.8. Omplir amb detergent.....	3
4.9. Ús de detergents combinats	3
4.1. Ompliment de l'abrillantador i configuració	3
5. CARREGAR EL RENTAVAIXELLES	15
5.1. Recomanacions	5
5. . Càrregues de cistella alternativa	16
6. TAULA DE PROGRAMES	17
7. PANELL DE CONTROL	18
7.1. Canviar un programa.....	18
7.2. Cancel·lar un programa	19
7.3. Apagar la màquina.....	19

ÍNDEX

8. NETEJA I MANTENIMENT	20
8.1. Neteja de la màquina i filtres	20
8.2. Braços ruixadors.....	20
9. SOLUCIÓ DE PROBLEMES	21

1. INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

1.1. Advertiments generals de seguretat

- Llegiu detingudament totes les instruccions abans d'usar l'aparell i deseu aquest manual per consultes futures.

 Comproveu si la màquina i el vostre embalatge tenen danys. Mai utilitzeu una màquina amb danys, contacteu immediatament amb un servei autoritzat.

- Desembaleu el paquet com s'indica i llenceu-lo segons les regles proporcionades.

 Aquest aparell pot ser usat per nens de 8 anys o més, i per persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb falta de experiència i coneixement si són supervisats o reben instruccions concernents a l'ús de l'aparell d'una manera segura i entenen els perills que comporta. Els nens no han de jugar amb l'aparell.

 Traieu l'embalatge i poseu-lo fora de l'abast dels nens.

 No deixeu que els nens juguin amb la màquina. Mantingueu els nens allunyats de detergents i abrillantadors.

 Després de rentar a la màquina poden quedar alguns residus. Mantingueu els nens allunyats de la màquina quan estigui oberta.

 Assegureu-vos que les màquines antigues no posin a perill la seguretat dels nens. Els nens poden quedar atrapats en màquines antigues. Per evitar aquesta situació, trenqueu el pany de la porta i talleu el cable de xarxa.

1.2. Advertiments per a la instal·lació

- Trieu un lloc adequat i segur per instal·lar la màquina.
- Seguiu les instruccions sobre la instal·lació i connexió de la màquina.
- Amb la màquina només cal utilitzar recanvis originals.

 Abans de la instal·lació desendol·leu la màquina.

 La màquina ha de ser instal·lada únicament per un servei autoritzat.

 Comproveu si el sistema de fusible elèctric interior està connectat segons els reglaments.

 Totes les connexions elèctriques han de coincidir amb els valors de la placa.

 Assegureu-vos que la màquina no trepitgi el cable de subministrament elèctric.

 Mai utilitzeu un cable perllongador o una connexió de múltiples preses.

 L'endoll ha de ser accessible després d'instal·lar la màquina.

- Després de la instal·lació, engegueu la màquina sense carregar la primera vegada.

 La màquina no ha d'estar endollada durant la col·locació.

 Utilitzeu sempre l'endoll revestit subministrat amb la màquina.

 Per evitar perills, en cas de fer-se malbé, el cable elèctric de la màquina ha de ser substituït per un servei autoritzat o persona qualificada similar.

1.3. Durant l'ús

- Aquesta màquina és únicament per a ús domèstic; no ho utilitzeu amb altres finalitats. L'ús comercial invalidarà la garantia.

 No es posi dret, no se senti ni col·loqui càrregues sobre la porta oberta del rentaplats.

 Utilitzeu únicament detergents i abrillantadors produïts específicament per a rentaplats. La nostra empresa no es responsabilitza de danys que puguin ocórrer degut a un ús incorrecte.

 No begueu aigua de la màquina.

 A causa de perill d'explosió, no col·loqueu agents dissolvents químics a la secció de rentat de la màquina.

- Comproveu la resistència tèrmica dels articles de plàstic abans de rentar-los a la màquina.

 Cap nen no ha de fer la neteja ni el manteniment d'usuari d'aquest aparell sense supervisió.

 No poseu articles inadequats per a rentaplats a la màquina i no ompliu les cistelles per sobre de la seva capacitat. • La nostra empresa no es responsabilitza de qualsevol deformació interior de la màquina deguda a mal

ús.

 No obriu la porta mentre la màquina està en funcionament, es podria vessar aigua calenta. Dispositius de seguretat assegurin que la màquina s'atura si s'obre la porta.

 La porta de la màquina no s'ha de deixar oberta. Podria provocar accidents.

 Col·loqueu ganivets i altres objectes esmolats a la

cistella per a coberts en una posició amb el tall cap avall.

 Per a models amb sistema d'obertura automàtica de porta, quan s'activa l'opció EnergySave, la porta s'obrirà al final d'un programa. Per evitar danys al rentaplats, no forceu la porta a tancar-se després d'1 minut de l'obertura automàtica. Per a un assecat eficaç, deixeu la porta oberta durant 30 minuts després que es completi un programa. No estigueu drets davant de la porta quan soni el senyal d'obertura automàtic.

 En cas de mal funcionament, la reparació només ha de ser realitzada per personal de servei autoritzat. Si no, s'invalidarà la garantia.

 Abans del treball de reparació, la màquina ha de ser desconnectada de la xarxa. No estireu el cable per desendollar la màquina. Tanqueu l'aixeta d'aigua.

 El funcionament amb poca tensió provocarà que disminueixi el rendiment.

 Per seguretat, desconnecteu l'endoll un cop finalitzat el programa.

 Per evitar una descàrrega elèctrica, no desendollegeu la màquina amb les mans mullades.

 Per desconnectar la màquina de la xarxa, estireu l'endoll i no estireu mai el cable.

RECICLATGE

- Alguns components de la màquina i embalatge consisteixen en materials reciclables. • Els plàstics estan marcats amb les abreviatures internacionals (>PE<, >PP<, etc.)
- Les peces de cartró consisteixen en paper reciclat. Es poden posar en contenidors de malbaratament en paper per a reciclatge.
- Materials no adequats per a les escombraries domèstiques s'han de rebutjar en centres de reciclatge.
- Contacteu amb un centre de reciclatge pertinent per obtenir informació sobre l'eliminació de materials diferents.

EMBALATGE I EL MEDIAMBIENT

- Els materials d'embalatge protegeixen la màquina contra danys que podrien passar durant el transport. Els materials d'embalatge són respectuosos amb el medi ambient, ja que són reciclables. L'ús de material reciclat redueix el consum de matèries primeres i per tant disminueix la producció de deixalles.

Declaració de conformitat de la CE

Declarem que els nostres productes compleixen amb les Directives, Decisions i Normatives europees pertinents i amb els requisits enumerats als estàndards esmentats.

Deixalles de la màquina antiga



El símbol que es mostra sobre el producte o el seu embalatge indica que aquest producte no es pot tractar com a residus domèstics. En lloc d'això, s'ha de portar a un punt de recollida dedicat al reciclatge d'equips elèctrics i electrònics. En assegurar-se que aquest producte sigui rebutjat degudament, ajudarà a evitar possibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut de les persones, que es podrien produir si els residus d'aquest producte es tractessin de manera incorrecta. Si voleu obtenir informació detallada sobre

el reciclatge d'aquest producte, poseu-vos en contacte amb la vostra oficina municipal, el servei de rebuig de residus domèstics o la botiga on va adquirir el producte.

2. INSTAL·LACIÓ

2.1. Col·locació de la màquina

Quan col·loqueu la màquina, poseu-la en una zona on els plats puguin ser carregats i descarregats fàcilment. No poseu la màquina en una zona on la temperatura ambient baixi de 0 °C.

Llegiu totes les advertències de l'embalatge abans de retirar-lo i col·locar la màquina.

Col·loqueu la màquina prop d'un crit i un desguàs d'aigua. Tingueu en compte que les connexions no seran alterades un cop la màquina estigui en la vostra posició.

No sostingueu la màquina per la porta o panell. Deixeu una distància adequada al voltant de la màquina per facilitar el seu moviment quan es netegi.

 Assegureu-vos que els tubs d'entrada i sortida d'aigua no s'aixafen ni queden atrapats i que la màquina no es posa sobre el cable elèctric quan és col·locada.

Ajusteu les potes de manera que la màquina quedi a nivell i equilibrada. La màquina ha de ser col·locada en un terra pla o en cas contrari estarà inestable i la porta de la màquina no es tancarà correctament.

2.2. Connexió d'aigua

Recomanem instal·lar un filtre en el subministrament d'aigua per evitar danys a la màquina deguts a contaminació (sorra, òxid, etc.) de la fontaneria interior. Això també ajudarà a evitar el grogueig i la formació de dipòsits després del rentat.

2.3. Tub d'entrada d'aigua



 **ADVERTIMENT:** Feu servir un tub d'entrada d'aigua nou subministrat amb la màquina, no utilitzeu un tub de màquina antiga.

 **ADVERTIMENT:** Deixeu córrer aigua a través del tub nou abans de connectar-lo.



ADVERTIMENT: Connecteu el tub directament a la presa d'entrada d'aigua. La pressió subministrada per la presa ha de ser com a mínim 0,03 MPa i com a màxim 1 MPa. Si la pressió supera 1 MPa, cal instal·lar una vàlvula d'alleujament de pressió entre la connexió.




ADVERTIMENT: Després de fer les connexions, obriu l'aixeta completament i comproveu si hi ha fuites d'aigua. Un cop finalitzat un programa de rentat tanqueu sempre l'aixeta d'entrada d'aigua.

Connexió d'aigua: (Water connection):
Nota impresa a la mànega d'entrada d'aigua!

Si els models estan marcats amb 25°, la temperatura de l'aigua pot ser de màx. 25 °C (aigua freda).


Per a la resta de models:

És preferible l'aigua freda; la temperatura màx. de l'aigua calenta ha de ser de 60 °C.

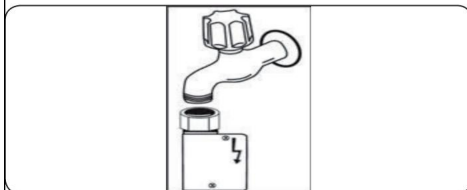

Amb alguns models hi ha disponible un broc d'aigua Aquastop. No el faci malbé ni permeti que es retorça ni plegui.


2.4. Mànega de desguàs

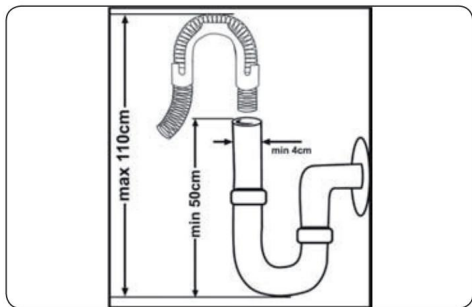

Connecteu el tub de desguàs d'aigua directament al forat de desguàs oa l'aixeta de sortida de l'aigüera. Est connexió ha d'estar com a mínim a 50 cm i com a màxim a 110 cm del pla del terra.



IMPORTANT: Els articles no es rentaran correctament si es fa servir un tub de desguàs de més de 4 m.

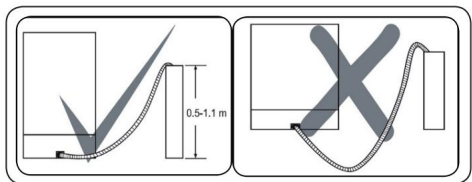

2.5. Connexió elèctrica



ADVERTIMENT: La màquina funciona a 220-240 V. Si el subministrament de tensió de la xarxa a la màquina és de 110 V, ha de connectar un transformador de 110/220 V i 3000 W entre les connexions elèctriques.



L'endoll amb connexió a terra de la màquina s'ha de connectar a la presa amb connexió a terra subministrada tensió o corrent adequades.



En absència d'instal·lació amb connexió a terra, un electricista autoritzat ha de fer una instal·lació amb connexió a terra. En cas d'ús sense connexió a terra, no serem responsables de pèrdues d'ús que puguin passar.



L'endoll d'aquest aparell pot incorporar un fusible de 13A depenent del país de destinació. (Per exemple, Regne Unit.) (Per exemple, Regne Unit, Aràbia Saudita)

2.6. Instal·lar la màquina sota el taulell

Si voleu instal·lar la màquina sota el taulell, cal que hi hagi prou espai per fer-ho i cablejat-fontaneria han de ser adequats per fer-ho (1). Si l'espai sota el taulell és adequat per encaixar la màquina, traieu la tapa superior com es mostra a la il·lustració (2).


ADVERTIMENT: El taulell, sota el qual es col·locarà la màquina, ha d'estar estable per evitar desequilibris.

El panell superior del rentaplats ha de ser retirat per encaixar la màquina sota el taulell.

Per retirar el panell superior, traieu els cargols que el sosté, ubicats a la part posterior de la màquina. Després, empenyeu el panell 1 cm des de la part davantera a la posterior i elevel. Ajusteu les potes de la màquina segons el pendent del terra (3).



Encaixeu la màquina empenyent-la sota el taulell, tenint cura que els tubs no quedin aixafades o doblegats (4).

ADVERTIMENT: Després de retirar el panell superior del rentaplats, la màquina ha de ser col·locada en un espai de les dimensions mostrades a la següent figura.

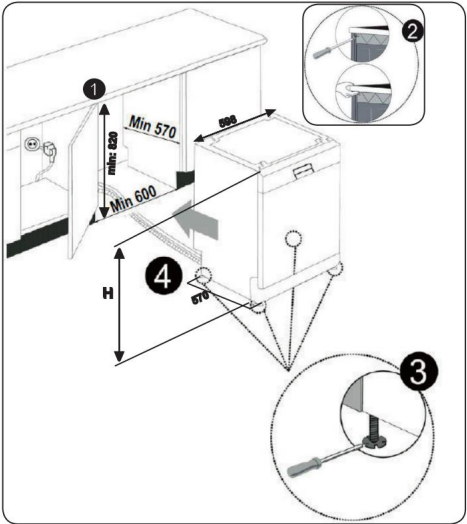

60 cm	Amb panell superior	Sense panell superior		
		Sense filtre	Sense filtre	
			Per a la 2a cistella	Per a la 3a cistella
Alçada (+) (mm)	850 mm	820 mm	830 mm	835 mm

3. ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES

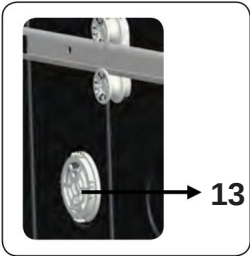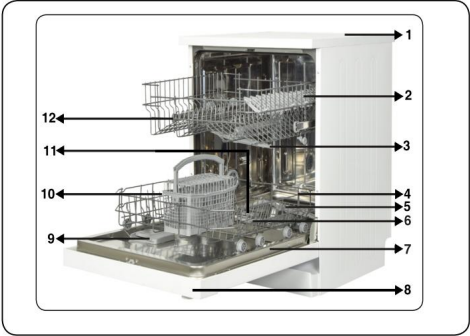

3.1. Aspecte general

- 1. Tapa superior
- 2. Cistella superior amb suports
- 3. Braç ruixador superior
- 4. Cistella inferior
- 5. Braç ruixador inferior
- 6. Filtres
- 7. Placa de dades
- 8. Panell de control
- 9. Dispensador d'abrillantador i detergent
- 10. Cistella per a coberts
- 11. Dispensador de sal
- 12. Enganxi de pista de cistella superior
- 13. Assecadora Mini actýve Aquest sistema millora el rendiment d'assecat de els plats.

3.2. Especificacions tècniques

Capacitat	12 ajustaments de lloc
Dimensions (mm)	
Alçada	850(mm)
Ample	598(mm)
Profunditat	598(mm)
Pes net	40,100kg
Voltatge/ freqüència de funcionament	220-240V 50 Hz,
Corrent total (A)	10 (A)
Potència total (W)	1900(W)
Pressió de subministrament daigua	Màxima: 1 (Mpa) Mínima: 0,03 (Mpa)

4. ABANS D'UTILITZAR L'APARELL

4.1. Preparar el rentaplats per utilitzar-lo per primera vegada

- Comproveu si les especificacions de electricitat i d'aigua de subministrament coincideixen amb els valors indicats a les instruccions d'instal·lació per a la màquina.
- Traieu tot el material d'emballatge del interior de la màquina.
- Establiu el nivell d'estovament de aigua.
- Ompliu el compartiment d'abrillantador.


4.2. Omplir amb sal (SI ESTÀ DISPONIBLE) (Fill the salt (IF AVAILABLE))

Per a un bon rentat, el rentaplats necessita aigua tova, per exemple menys calcària. En cas contrari, les restes de calç blanca romandran als plats i a l'equipament interior. Això afectarà negativament el rentat, assecat i abrillantament portat a terme per l'aparell. Quan l'aigua flueix a través del sistema d'estovament, els ions que formen la duresa s'eliminen de l'aigua i l'aigua assoleix la suavitat necessària per obtenir un resultat de rentat òptim. Depenent del nivell de duresa de l'aigua entrant, aquests ions que endureixen l'aigua s'acumulen ràpidament dins del sistema d'estovament. Per tant, cal renovar el sistema d'estovament

perquè funcioni amb el mateix rendiment també durant el rentat següent. El rentaplats utilitza sal per a aquesta finalitat.

La màquina només pot utilitzar sal especial per a rentaplats per estovar l'aigua. No utilitzeu cap tipus de sals de gra petit o en pols que puguin ser fàcilment solubles. L'ús de qualsevol altre tipus de sal pot fer malbé la màquina.

rentat curt per protegir la màquina contra la corrosió.

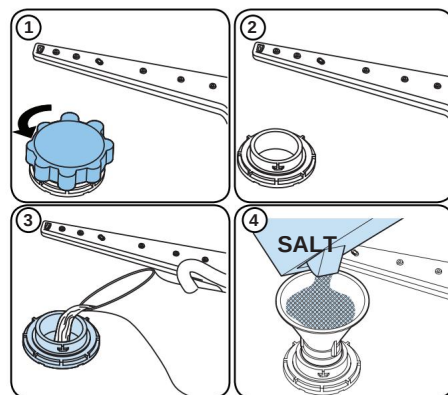

(*)Accessori opcional amb extra cost.

Ompliu el compartiment de sal amb aigua únicament la primera vegada que ompliu el compartiment de sal.

Utilitzeu sal estovadora produïda específicament per a ús en rentaplats.

Quan engegueu el rentaplats, el compartiment de sal s'omple amb aigua, per tant poseu la sal estovadora abans de posar en marxa la màquina.

Si la sal estovadora ha desbordat i

no posa en marxa la màquina immediatament, executeu un programa de

4.7. Ús del detergent Utilitzeu

només detergents dissenyats específicament per a rentaplats d'ús domèstic. Deseu els detergents en llocs frescos i secs fora de l'abast dels nens.

Afegiu la quantitat de detergent adequada per al programa seleccionat per garantir un òptim rendiment. La quantitat de detergent necessària depèn del cicle, la mida de la càrrega i el nivell de brutícia dels plats.

No ompliu el compartiment de detergent més del necessari; en cas contrari, pot observar ratlles blanquinoses o capes blavoses al vidre i els plats, que poden causar corrosió. L'ús continuat de massa detergent pot causar danys a la màquina.


L'ús de poc detergent pot donar lloc a una mala neteja i es podran observar ratlles blanquinoses a l'aigua calcària.

Consulteu les instruccions del fabricant del detergent per obtenir més informació.

4.8. Omplir amb detergent

Premeu el tancament per obrir el dispensador i aboqueu el detergent.

Tanqueu la tapa i premeu fins que es bloquegi al lloc. El dispensador s'ha d'emplenar just abans de començar cada programa. Si els plats estan molt bruts, poseu detergent addicional a la cambra de detergent de prerentat.

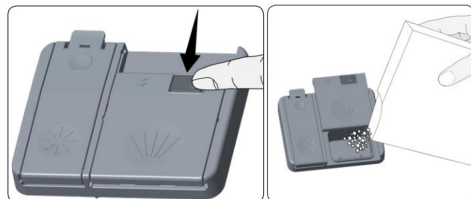

4.9. Ús de detergents combinats

Aquests productes s'han de fer servir segons les instruccions del fabricant.

Mai posi detergents combinats a la secció interior oa la cistella per a coberts.

Els detergents combinats contenen no únicament el detergent sinó també abrillantador, substàncies substitutives de sal i components addicionals segons la combinació.

Recomanem que no utilitzeu detergents combinats en programes curts. En aquests programes utilitzeu detergents en pols.

Si trobeu problemes usant detergents combinats, contacteu amb el fabricant del detergent.

Quan deixeu de fer servir detergents combinats, assegureu-vos que la duresa de l'aigua i la configuració d'abrillantador s'estableixen al nivell correcte.

4.10. Ús de l'abrillantador (Rinse-aid usage)


L'abrillantador ajuda a assecar els plats sense ratlles ni taques. L'abrillantador és necessari per a utensilis sense taques i gots transparents. L'abrillantador s'allibera automàticament durant la fase d'esbandida en calent. Si la dosi de l'abrillantador és massa baixa, les taques blanquinoses romandran als plats i no assecaran ni es rentaran correctament.

Si la dosi de l'abrillantador és massa alta, es podran observar capes blavoses al vidre i als plats.

4.11 Per canviar el nivell de l'abrillantador, seguiu els passos següents abans d'encendre la màquina:

- Gireu el comandament a la posició "off".
- Premeu el botó "Inici/Pausa" i manteniu-lo pulsat.
- Gireu la perilla en sentit contrari a les agulles del rellotge una posició.
- Mantingueu premuda la tecla "Inici/Pausa" fins que els LEDs parpellegin dues vegades.
- L'electrodomèstic mostrarà la configuració actual.
- Ajusteu el nivell prement el botó "Inici/Pausa".
- Gireu el comandament a la posició "off" per desar ajustament.

Si els plats no s'estan assecant bé o estan tacats, augmenti el nivell. Si es formen taques blaves a la vaixel·la, disminuïu el nivell.

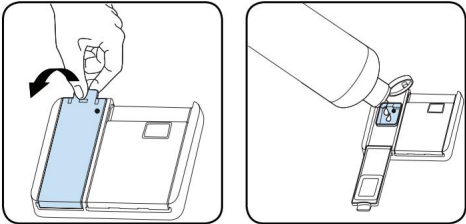

Nivell	Dosi d'abrillantador	Indicador
1	Abrillantador no dispensat	El LED de rentat està encès.
2	Es dispensa 1 dosi	El LED de finalització està encès.
3	Es dispensen 2 dosis	El LED Inici/Pausa està encès.
4	Es dispensen 3 dosis	Els LED de rentat i acabament estan encesos.
5	Es dispensen 4 dosis	Els LED de rentat i inici/Pausa estan encesos.

5. CÀRREGA DEL RENTAVAIXELLES

Per obtenir millors resultats, seguiu aquests consells de càrrega.

Si carregueu el rentaplats d'ús domèstic fins a la capacitat indicada pel fabricant, estalviareu energia i aigua.

El preacclarit manual de la vaixel·la condueix a un consum d'aigua i energia més gran i no és recomanable. Podeu col·locar tasses, gots, copes, plats petits, bols, etc. a la cistella superior. Procureu que les copes llargues no toquin les unes amb les altres, ja que podrien no romandre quietes i patir danys.

En col·locar copes de tija llarga, recolzeu-les sobre la vora de la cistella o sobre la reixeta, i no sobre altres peces de la vaixel·la.

Col·loqueu tots els recipients com tasses, gots i olles al rentaplats amb l'obertura cap avall, en cas contrari l'aigua pot acumular-se al seu interior.

Si hi ha una cistella de coberts a la màquina, es recomana utilitzar la reixeta de coberts per obtenir un millor resultat.

Col·loqueu tots els objectes grans (olles, paelles, tapes, plats, bols, etc.) i els molt bruts a la reixeta inferior.

Els plats i els coberts no s'han de col·locar un damunt de l'altre.



ADVERTIMENT: Assegureu-vos de no obstruir la rotació dels braços aspersors.



ADVERTIMENT: Assegureu-vos que després de carregar els plats pugui obrir el dispensador de detergent.

5.1. Recomanacions


Elimineu qualsevol residu gruixut dels plats abans de col·locar-los a la màquina. Poseu en marxa la màquina amb càrrega completa.



No sobrecarregueu les safates ni col·loqueu els plats a la cistella equivocada.



ADVERTIMENT: Per evitar qualsevol possible lesió, poseu els ganivets de mànec llarg i punta esmolada amb la part esmolada cap avall o en posició horitzontal sobre les cistelles.

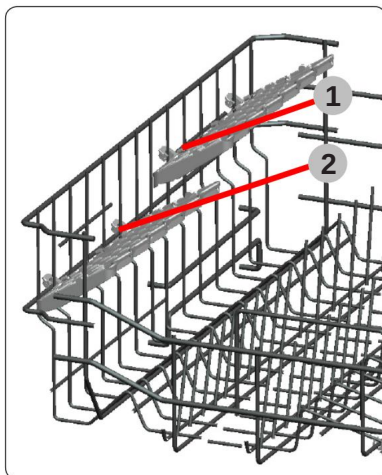



Cistella superior

Ajust d'alçada


Gireu les preselles de parada de carril, als extrems dels carrils, als costats per obrir-los (com es mostra a la següent imatge), després extregueu i retireu la cistella.

Canvieu la posició de les rodes, després reinstal·lar la cistella al carril, assegurant-se de tancar les preselles de parada de carril.


Quan la cistella superior estigui a la posició més alta, articles grans com cassoles es poden col·locar a la cistella inferior.

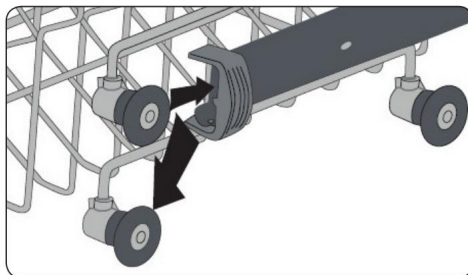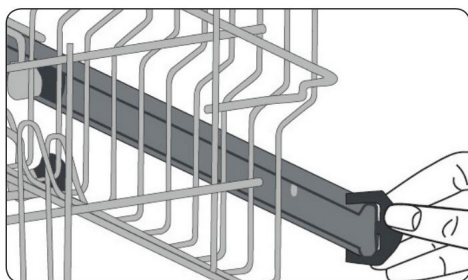

5.2 Càrregues de cistella alternativa Cistella inferior

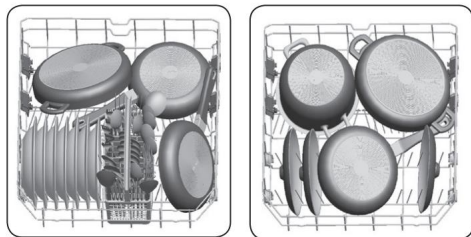


Cistella superior

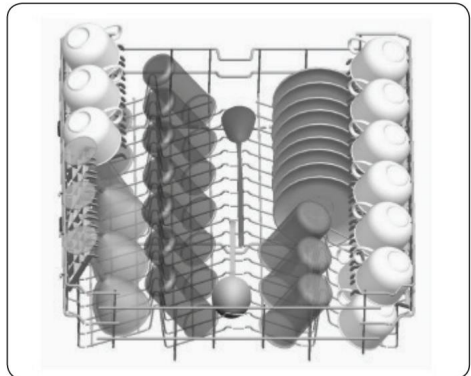

Càrregues incorrectes.:

Una càrrega incorrecta pot causar un rendiment deficient en el rentat i assecat. Seguiu les recomanacions del fabricant per obtenir un bon resultat.

Càrregues incorrectes

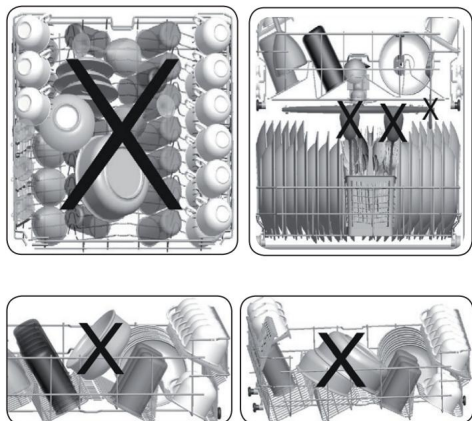

Articles adequats per a rentaplats

- Cendra de cigarreta, restes de veles, polidor, pintura, substàncies químiques, materials d'aliatge de ferro.
- Forquilles, culleres i ganivets amb mànecs de fusta, os, ivori o recoberts de nacre; article enganxats, articles tacats amb substàncies químiques bàsiques o àcides i abrasius.
- Plàstics sensibles a la temperatura, coure o recipients recoberts de estany.
- Objectes d'alumini i plata.
- Alguns gots delicats, porcellanes impreses amb ornaments; alguns articles de vidre, coberts adherits, gots de vidre de plom, taules de tall, articles de fibres sintètiques.
- Articles absorbents com ara esponges i tapets de cuina.



IMPORTANT: En el futur, adquireixi estris de cuina aptes per a rentaplats.

Nota important per a laboratoris de proves

Per a informació important necessària per a les proves segons les normatives EN i una còpia digital del manual, envieu el nom de model i el número de sèrie a la següent adreça:
dishwasher@standardtest.info

6. Taula de programes


	P1	P2	P3	P4		P5
Nom del programa:	Ràpid 30'	Ressò	Súper 50'	Intensiu 65 °C	Auto	Higiene 70 °C
Tipus de brutícia:	Adequat per a rentat ràpid i vaixelles amb poca brutícia.	Programa estàndard per a ús diari amb baix consum d'energia i aigua.	Adequat per a vaixelles amb brutícia normal d'ús diari amb un programa més ràpid.	Adequat per a vaixelles molt brutes.	Programa automàtic per a vaixelles molt brutes.	Adequat per a vaixelles molt brutes que requereix un rentat higiènic.
Nivell de brutícia:	Baix	Mitjà	Mitjà	Alt	Alt	Alt
"Quantitat de detergent: A: 25 cm3 B: 15 cm3"	A	A	A	A	A	A
Durada del programa (h:min)	00:30	03:25	00:50	01:57	01:25 - 01:57	02:07
Consum d'energia elèctrica (kWh/cicle):	0.740	0.923	1.100	1.700	1.450-1.700	1.900
Consum d'aigua (litres/cicle):	12.4	12.0	12.0	17.2	17.2-11.9	16.0

- La durada del programa pot canviar segons la quantitat de vaixelles, temperatura de l'aigua, temperatura ambient i funcions addicionals seleccionades.
- Els valors proporcionats per als programes que no siguin el programa Eco només són indicatius.
- Si el vostre model té un sensor de terbolesa, té un programa automàtic en lloc d'un programa intensiu.
- El programa Eco és adequat per netejar vaixelles normalment brutes, el programa de les quals és el més eficient quant a consum combinat d'energia i aigua, i que es utilitza per avaluar el compliment de la legislació de la UE en matèria d'ecodisseny.
- Rentar la vaixelles en un rentaplats d'ús domèstic sol consumir menys energia i aigua que el rentat manual quan s'utilitza el rentaplats segons les instruccions del fabricant.
- Només utilitzeu detergent en pols per als programes curts.
- Els programes curts no inclouen la fase d'assecatge.
- Recomanem deixar la porta entreoberta un cop finalitzat el cicle de rentat per accelerar l'assecat.
- Podeu accedir a la base de dades de productes on s'emmagatzema la informació del model escanejant el codi QR de l'etiqueta energètica.



NOTA: D'acord amb les regulacions 1016/2010 i 1059/2010, els valors de consum d'energia del programa Ressò poden ser diferents. Aquesta taula s'ajusta als reglaments 2019/2022 i 2017/2022.

7. PANELL DE CONTROL

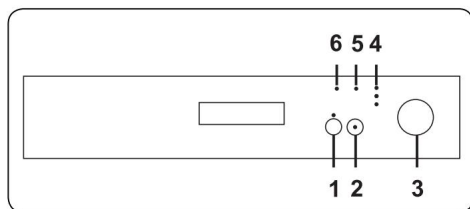

Gireu el Selector de Programa **(3)** per encendre la màquina i seleccionar el programa adequat per als seus plats.

Quan el selector és a la posició 'OFF', la màquina no funciona.

Per iniciar el programa seleccionat premeu el botó d'Inici/Pausa (2). S'apagarà la llum d'Inici/Pausa i s'il·luminarà la llum de Rentat. Si s'obre la porta de la màquina mentre un programa està en funcionament, parpellejarà la llum d'Inici/Pausa.



NOTA: Mantingueu premut el botó de Diferit **(1)** durant 3 segons per activar la funció de Media Càrrega, que escurça la durada d'un programa. Manteniu premut el botó novament durant 3 segons per cancel·lar.



NOTA: Si utilitzeu una funció extra, tal com Diferit o Mitja Càrrega, **(1)** a el programa de rentat més recent, la funció romandrà activa al següent programa que se seleccioneu. Per cancel·lar aquesta funció al nou programa de rentat seleccionat, gireu el Selector de Programa a la posició 'OFF', després engegueu la màquina. Amb el nou programa seleccionat es poden activar funcions extra.

Programa d'inici Diferit




Premeu el botó de Diferit per diferir la hora d'inici d'un programa 3, 6 o 9 hores. Prémer el botó un cop difereix la hora d'inici 3 hores, prémer-ho dues vegades ho difereix 6 hores, i prémer-ho una tercera cop difereix l'hora d'inici 9 hores. Si premeu el botó una quarta vegada, no haureu diferit. Premeu el botó Inici/Pausa per activar el diferit. El programa pot ser seleccionat primer i el temps de diferit després, o viceversa. Per

cancel·lar o canviar el temps de diferit, premeu el botó d'Inici/Pausa, després seleccioneu un nou temps de diferit.

El temps de diferit es pot cancel·lar girant el Selector de Programa a la posició OFF. Durant un diferit, es encén la llum corresponent al temps restant.



7.1. Canviar un programa

Per canviar un programa mentre està en funcionament, seguiu els passos següents.

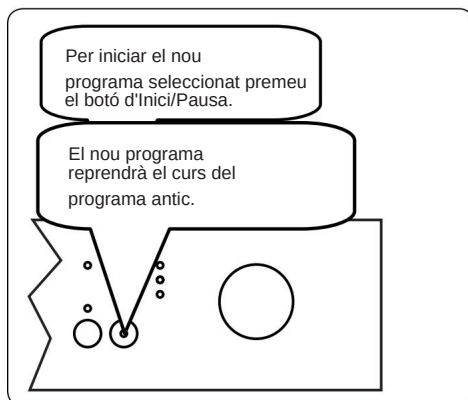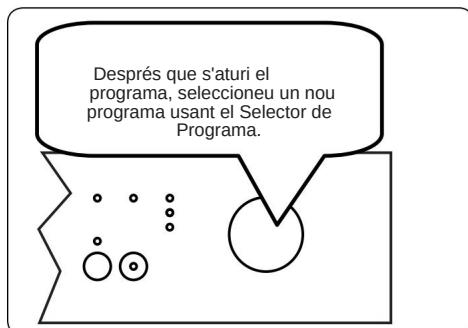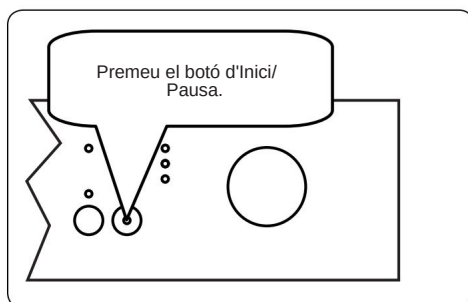


7.2. Cancel·lar un programa

Per cancel·lar un programa mentre està en funcionament, seguiu els passos següents.

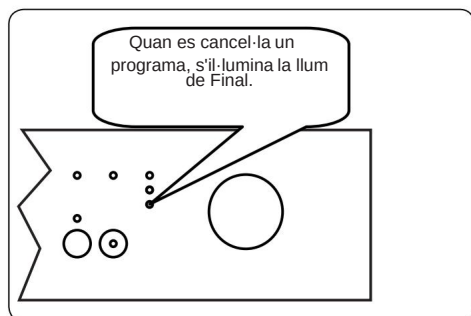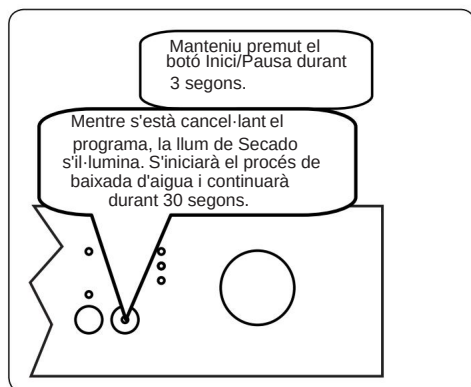

7.3. Apagar la màquina

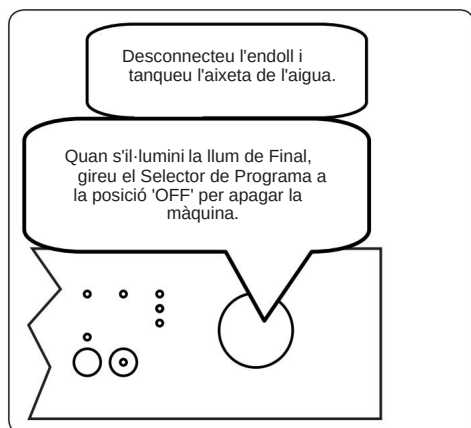

 **NOTA:** No obriu la porta abans que es completi el programa.

 **NOTA:** Al final d'un programa de rentat deixeu lleugerament oberta la porta per accelerar el procés d'assecat.

 **NOTA:** Si obriu la porta de la màquina o talleu l'alimentació durant un programa de rentat, el programa continuarà quan tanqueu la porta o torneu l'alimentació.

 **NOTA:** Si s'interromp l'alimentació o s'obre la porta de la màquina durant el procés d'assecat, el programa acabarà i la màquina estarà preparada per a la selecció d'un nou programa.

8. NETEJA I MANTENIMENT

La neteja del rentaplats és important per mantenir la vida útil de la màquina.


Amb el temps, al rentaplats es pot acumular oli i calç. Si passa això:

- Ompliu el compartiment de detergent però no carregueu plats. Seleccioneu un programa que funcioni a alta temperatura i engegueu el rentaplats buit. Si això no neteja prou el rentavaixelles, utilitzeu un producte de neteja dissenyat per a ús a rentaplats.
- Estireu les juntes de la porta periòdicament amb un drap humit per eliminar residus acumulats.

8.1. Neteja de la màquina i filtres

Netegeu els filtres i els braços ruixadors almenys una vegada per setmana. Si queden residus d'aliments als filtres gruixut i fi, traieu-los i netegeu-los a consciència amb aigua.

- a) Microfiltre b) Filtre gruixut
c) Filtre de metall

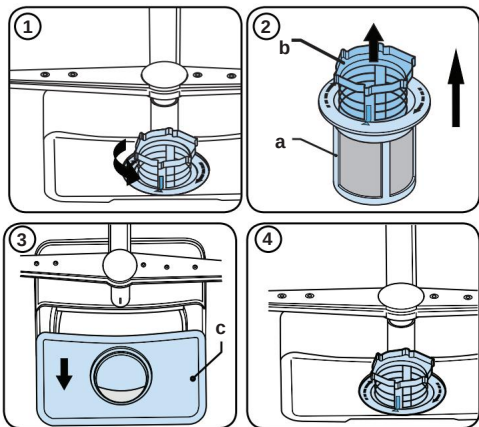

Per retirar i netejar el filtre combinat, gireu-lo en sentit antihorari i traieu-lo elevant-lo cap amunt (1). Traieu el filtre gruixut del microfiltre (2). Després extraieu i traieu el filtre de metall (3). Aclariu el filtre amb molta aigua fins que quedi sense residus. Rearme els filtres. Substituïu el

insert de filtre, i giri'l en sentit horari (4).


- No utilitzeu mai el rentaplats sense el filtre.
- Una col·locació incorrecta del filtre reduirà l'eficàcia de rentatge.
- Es necessiten filtres nets perquè la màquina funcioni correctament.

8.2. Braços ruixadors

Assegureu-vos que els orificis ruixadors no estiguin obstruïts i que als braços ruixadors no hi ha menjar encallat.

Si hi ha obstrucció, traieu els braços ruixadors i netegeu-los amb aigua. Per retirar el braç ruixador superior, tregui la rosca mantenint-lo en posició girant en sentit horari i tirant cap avall.

Assegureu-vos que la femella estigui ajustada correctament quan torneu a instal·lar el braç ruixador superior.

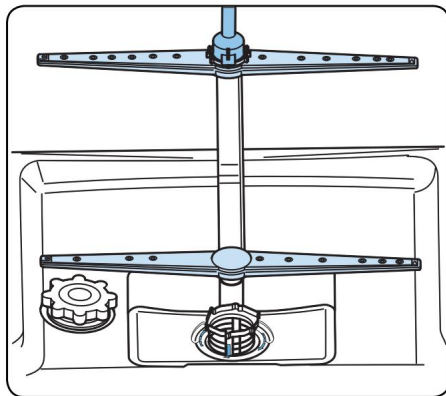

9. SOLUCIÓ DE PROBLEMES

AVARIA	POSSIBLE CAUSA	SOLUCIÓ DE PROBLEMES
El programa no comença.	El rentaplats no està connectat.	Endol·leu el rentaplats.
	El rentaplats no està encès.	Enceneu el rentaplats prement el botó Engegar/ Apagar.
	Fusible cremat.	Comproveu els fusibles interiors.
	L'aixeta d'entrada està tancada.	Obriu l'aixeta d'entrada d'aigua.
	La porta del rentaplats està oberta.	Tanqueu la porta del rentaplats.
	Tub d'entrada d'aigua i filtres de màquina obstruïts.	Comproveu el tub d'entrada d'aigua i els filtres de màquina i assegureu-vos que no estan obstruïts.
Queda aigua dins la màquina.	Tub de desguàs obstruït o retorçat.	Comproveu el tub de desguàs, netegeu-lo o redreueu-lo.
	Els filtres estan obstruïts.	Netegeu els filtres.
	El programa encara no s'ha acabat.	Espereu que s'acabi el programa.
La màquina es para durant el rentat.	Error d'alimentació.	Comproveu el subministrament elèctric.
	Error d'entrada d'aigua.	Comproveu l'aixeta d'aigua.
Durant una operació de rentat se senten sorolls de cops.	El braç ruixador està colpejant els plats de la cistella inferior.	Moueu o retireu articles que bloquegin al braç ruixador.
Queden residus parcials d'aliments als plats.	Plats col·locats incorrectament, aigua ruixada no arriba als plats afectats.	No sobrecarregueu les cistelles.
	Els plats s'inclinen els uns sobre els altres.	Col·loqueu els plats segons les instruccions de la secció de com carregar el rentaplats.
	No s'ha utilitzat prou detergent.	Utilitzeu la quantitat correcta de detergent, segons les instruccions de la taula de programes.
	Programa de rentat incorrecte seleccionat.	Utilitzeu la informació de la taula de programes per seleccionar el programa més apropiat.
	Braços ruixadors obstruïts amb restes d'aliments.	Netegeu els orificis dels braços ruixadors amb objectes primers.
	Filtres i bomba de desguàs obstruïts o filtres mal col·locats.	Comproveu el tub de desguàs i que els filtres estan col·locats correctament.

AVARIA	POSSIBLE CAUSA	SOLUCIÓ DE PROBLEMES
Queden taques blanquinoses als plats.	No s'ha utilitzat prou detergent.	Utilitzeu la quantitat correcta de detergent, segons les instruccions de la taula de programes.
	Dosi d'abrillantador i/o configuració d'estovador d'aigua massa baixos.	Augmenteu el nivell d'abrillantador i d'estovador d'aigua.
	Alt nivell de duresa de l'aigua.	Augmenteu el nivell d'estovador d'aigua i afegiu-hi sal.
	Tapa de compartiment de sal no tancada correctament.	Comproveu que la tapa del compartiment de sal estigui tancada correctament.
Els plats no s'assequen.	Opció d'assecat no seleccionada.	Seleccioneu un programa amb una opció d'assecat.
	Dosi d'abrillantador massa baixa.	Augmenteu la dosi d'abrillantador.
Taques d'òxid als plats.	La qualitat d'acer inoxidable als plats és insuficient.	Utilitzeu només jocs preparats per a rentaplats.
	Alt nivell de sal a l'aigua de rentat.	Ajusteu el nivell de duresa de l'aigua usant la taula de duresa de l'aigua.
	Tapa de compartiment de sal no tancada correctament.	Comproveu que la tapa del compartiment de sal estigui tancada correctament.
	Massa sal vessada al rentaplats en omplir amb sal.	Utilitzeu un embut quan ompliu amb sal el compartiment per evitar que es vessi.
	Mala connexió a terra de la instal·lació elèctrica.	Consulteu immediatament un electricista qualificat.
Queda detergent al compartiment de detergent.	El detergent es va afegir quan el compartiment de detergent estava humit.	Assegureu-vos que el compartiment de detergent estigui sec abans d'utilitzar-lo.

9. ADVERTIMENTS AUTOMÀTICS DE FALLES I MESURES A PRENDRE

CODI DE PROBLEMA			POSSIBLE AVARIA	QUÈ FER
Rentat	Final	Inici/ Pausa		
			Insuficient aigua	Assegureu-vos que l'aixeta d'entrada d'aigua estigui oberta i que flueixi aigua.
				Separeu el tub d'entrada de l'aixeta i netegeu el filtre del tub.
				Contacteu amb un servei si continua l'error.
			Entrada d'aigua continua	Tanqueu l'aixeta i contacteu amb un servei.
			Impossibilitat de descarregar aigua	Tub de descàrrega daigua i filtres poden estar obstruïts.
				Cancel·li el programa.
				Si continua l'error, contacteu amb un servei.
				Contacti amb un servei.
			Escalfador i sensor d'escalfador defectuosos	Contacti amb un servei.
			Rebose	Desendolieu la màquina i tanqueu l'aixeta.
				Contacti amb un servei.
			Targeta electrònica defectuosa	Contacti amb un servei.

fADVERTIMENT DE FALLADA AUTOMÀTICA I QUÈ FER L'agent de servei autoritzat sempre ha de dur a terme els procediments d'instal·lació i reparació per evitar possibles riscos. El fabricant no serà responsable dels danys que es puguin derivar de procediments realitzats per persones no autoritzades.

Les reparacions només les poden fer els tècnics. Si cal substituir un component, assegureu-vos que només s'utilitzen peces de recanvi originals.

Les reparacions inadequades o lús de peces de recanvi no originals poden causar danys considerables i posar lusuari en un risc important.

La informació de contacte per al servei d'atenció al client és al revers d'aquest document.

Les peces de recanvi originals pertinents per a la funció segons la corresponent comanda d'Ecodisseny poden obtenir-se a través del Servei d'atenció al client durant un període mínim de 10 anys a partir de la data de posada al mercat del seu aparell a l'Espai Econòmic Europeu .

www.electrodomesticosbenavent.com



52252532 R35

CERTIFICAT DE GARANTIA

Imprescindible la presentació de la factura de compra acompanyada del present certificat de garantia.

Riscos Coberts.

Aquest aparell està garantit contra qualsevol defecte de funcionament, sempre que es destini a ús domèstic, i es procedirà a la seva reparació dins del termini de garantia i només per la xarxa de SAT autoritzats.

Els nostres electrodomèstics Benavent compten amb la garantia legal del fabricant que cobreix qualsevol avaria o defecte durant 36 mesos, des de la seva data factura de 1 de gener del 2022. En cas que fos necessari, nosaltres ens ocupem de qualsevol possible incidència sempre que es degui a un component defectuós o fallada de fabricació.

Excepcions de garantia.

- Que la data del certificat no coincideixi amb la data de venda de la factura original.
- Avaries produïdes per cop, per caiguda o qualsevol altra causa de força major.
- Si l'aparell ha estat manipulat per personal no autoritzat.
- Les avaries produïdes o derivades com a conseqüència d'un ús inadequat, per defectes d'instal·lació, per introduir modificacions a l'aparell que n'alterin el funcionament.
- Posada en marxa, manteniment, neteges, components subjectes a desgast, llums, peces estètiques, oxidacions, plàstics, gomes, carcasses i vidres.
- Els forns microones (a excepció dels integrables) i els forns sobretaula en el cas de qualsevol incidència de funcionament, deuen portar-se al servei tècnic més proper per part del client. No es recullen ni reparen al domicili.

"AQUESTES EXCEPCIONS ANULEN LA GARANTIA, SENT LA REPARACIÓ A CÀRREC DEL CLIENT"

Període emparat en aparells segons llei de garanties en la venda de béns de consum Llei vigent és "RD 7/2021"

Sevei Tècnic Oficial: 911 08 07 06