Benavent

Rentadora

Manual d'usuari

LBM71200VINV
LBM81400VINV
LBM91400VINV

Llegiu Aquest Manual
Llegiu totes les instruccions
i explicacions per a la instal·lació
abans d'utilitzar. Seguiu les
instruccions detingudament.

Deseu bé les instruccions de
funcionament per al seu ús posterior.
Si l'aparell es ven o transfereix,
assegureu-vos que el nou usuari
rebi sempre aquestes instruccions de funcionament

CONTINGUT

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

Instruccions de Seguretat 2

INSTAL·LACIÓ

Descripció del Producte 9
instal·lació ..... 1 O

OPERACIÓ

Inici Ràpid 13
Abans de Cada rentat 15
Dispensador de Detergent 16
Panell de Control 18
Programes 19
Opcions 26

MANTENIMENT

Neteja i Cura 29
Resolució de Problemes 32
Especificacions Tècniques 34
Fitxa de Producte 35

Instruccions de Seguretat

Llegiu detingudament la següent informació de seguretat i seguiu-la estrictament per minimitzar el risc d'incendi o explosió, descàrrega elèctrica i evitar danys a la propietat, lesions personals o la mort.
Anul·larà qualsevol garantia degut a no seguir aquestes instruccions.

Aquest electrodomèstic no està dissenyat per ser utilitzat per persones (inclosos nens) amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o manca dexperiència i coneixement, llevat que hagin rebut supervisió o instruccions sobre lús per part duna persona responsable del seu seguretat.

Advertència!

Aquesta combinació de símbol i paraula d'advertència indica una situació perillosa potencialment que pot provocar la mort o lesions greus a no ser que se l'eviti.

Precaució!

Aquesta combinació de símbol i paraula d'advertència indica una situació perillosa potencialment que pot provocar lesions lleus o de menys importància o danys a la propietat i al medi ambient.

Nota!

Aquesta combinació de símbol i paraula d'advertiment indica una situació perillosa potencialment que pot provocar lesions lleus o de menys importància.

Advertència!

PERILL DE DESCÀRREGA ELÈCTRICA

• Si el cable d'alimentació està malmès, ha de ser reemplaçat pel fabricant, el seu agent de servei o persones qualificades per evitar un perill.

• Si la màquina està malmesa, no ha de ser operada llevat que sigui reparada pel fabricant, el seu agent de servei o persones qualificades similars.

Risc de descàrrega elèctrica!

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

• L'aparell pot ser utilitzat per nens més grans de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixement si han estat supervisats o indicats sobre l'ús de l'aparell de manera segura i comprenen els perills involucrats. Els nens no han de jugar amb laparell. Els nens no han de fer la neteja i el manteniment d'usuari sense supervisió.

• Cal vigilar els nens perquè no juguin amb l'aparell.

• Els nens menors de 3 anys s'han de mantenir allunyats de l'aparell o han de ser supervisats contínuament.

• Els animals i els nens poden pujar a la màquina. Comproveu la màquina abans de cada operació.

• Prohibit a pujar o asseure's sobre l'aparell.

UBICACIÓ D'INSTAL·LACIÓ I ENTORN

• Totes les substàncies de rentatge i addicionals s'han de guardar en un lloc segur on fora de l'abast dels nens.

• No instal·leu la màquina sobre una catifa. L'obstrucció de les obertures per una catifa pot fer malbé la màquina.

• Mantingueu l'aparell allunyat de fonts de calor i llum solar directa per evitar que les peces de plàstic i goma es corrogen. •

No feu servir l'aparell en ambients humits o habitacions que continguin gas explosiu o càustic. En cas de fuites o esquitxades d'aigua, deixeu que l'aparell s'assequi a l'aire lliure.

• L'aparell no s'ha d'instal·lar darrere d'una porta amb pany, una porta corredissa o una porta amb frontissa que és al costat oposat al de la rentadora.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

• No utilitzeu la màquina a les habitacions amb una temperatura inferior a 5ºC. Això pot causar danys a algunes parts. Si és inevitable, assegureu-vos de buidar completament laigua de laparell després de lús (Veure Manteniment - Neteja del filtre de la bomba de drenatge) per evitar danys causats per les gelades. • No

utilitzeu mai aerosols o substàncies inflamables a les proximitats immediates de l'aparell.

INSTAL·LACIÓ

• Traieu tot el material d'embalatge i els cargols de transport abans d'utilitzar l'aparell. Si no, poden causar danys greus. • Aquest aparell està

equipat amb una sola vàlvula dentrada i es pot connectar únicament al subministrament daigua freda. • La presa de

corrent ha de ser accessible després de la instal·lació. • Abans de

rentar la roba per primer cop, el producte s'ha d'operar un cop a través de tots els procediments sense roba endins. • Abans de fer

servir la rentadora, cal calibrar el producte. • No col·loqueu

cap objecte excessivament pesat sobre l'aparell, com ara recipients d'aigua o dispositius d'escalfament. • S'han de fer servir els jocs

de mànegues nous subministrats de l'aparell i els jocs de mànegues vells s'han de deixar del seu ús. • Pressió màxima dÿentrada dÿaigua 1

MPa. Pressió mínima d´entrada d´aigua 0,05 MPa.

CONNEXIÓ ELÈCTRICA

• Assegureu-vos que el cable d'alimentació no quedi atrapat per la màquina, ja que es pot fer malbé.

• Connecteu el producte a una presa de corrent a terra protegida per un fusible que compleixi els valors de la taula "Especificacions tècniques". La instal·lació de la connexió a terra l'ha de fer un electricista

qualificat. Assegureu-vos que la màquina estigui instal·lada de conformitat amb les normatives locals.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

• Les connexions elèctriques i d'aigua les han de fer un tècnic qualificat de conformitat amb les instruccions del fabricant i les normes de seguretat locals.

Advertència! • No utilitzeu múltiples endolls o cables d'extensió. • L'aparell no ha de tenir un dispositiu d'interruptor extern, com ara un temporitzador, ni connecta amb un circuit que s'encén i s'apaga regularment.

• No desendolleu l'endoll de la presa de corrent si hi ha gas inflamable al voltant.

• No desconnecteu mai l'endoll amb les mans mullades.

• Traieu l'endoll per la base, no estirant el cable. • Si no esteu utilitzant, desendolleu sempre l'aparell .

CONNEXIONS D'AIGUA

• Verifiqueu les connexions dels tubs d'entrada d'aigua, l'aixeta d'aigua i la mànega de sortida per detectar possibles problemes a causa dels canvis de pressió de l'aigua. Si les connexions s'afluixen o tenen fuites, tanqueu l'aixeta d'aigua i repareu-les. No utilitzeu l'aparell abans que les canonades i les mànegues hagin estat instal·lades correctament per persones qualificades. • La porta de vidre pot ser molt calenta durant loperació. Mantingueu els nens i les mascotes allunyats de la màquina mentre estigui en funcionament.

• Les mànegues d'entrada i sortida d'aigua s'han d'instal·lar de manera segura i romandre intactes. En cas contrari, es poden produir fuites d'aigua.

• No traieu el filtre de la bomba de drenatge quan encara hi hagi aigua a l'aparell. Poden sortir grans quantitats daigua i tenir lexistència de risc de cremades a causa de laigua calenta.

OPERACIÓ I MANTENIMENT

• No utilitzeu mai dissolvents inflamables, explosius o tòxics. No utilitzeu benzina, alcohol, etc. com a detergents. Seleccioneu només detergents que siguin adequats per al rentat a màquina.

• Assegureu-vos que totes les butxaques estiguin buides. Els elements esmolats i rígids com monedes, fermalls, claus, cargols, pedres, etc. poden causar danys greus a la màquina.

• Traieu tots els objectes de les butxaques, com ara encenedors i fòsfors, abans d'utilitzar l'aparell.

• Esbandida minuciosament les peces de roba que s'hagin rentat a mà.

• Abans de realitzar l'assecatge a l'aparell, s'han de rentar en calent amb una quantitat extra de detergent, en cas que els articles s'hagin embrutat amb substàncies com oli de cuina, acetona, alcohol, gasolina, querosè, llevataques, trementina, cera i llevaneries.

• Els articles que continguin goma escuma (escuma de làtex), gorres de dutxa, teixits impermeables, articles amb respatller de goma i roba o coixins amb coixinets de goma escuma no s'han d'assecar a la màquina.

• S'han d'utilitzar suavitzants de teles o productes similars com es recomana a les instruccions.

• Mai intenteu obrir la porta per força. La porta es desbloqueja poc després del final d'un cicle.

• No tanqueu la porta amb massa força. Si us resulta difícil tancar la porta, verifiqueu que la roba estigui col·locada i distribuïda correctament.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

• Desendolleu sempre l'aparell i tanqueu l'aixeta de l'aigua abans de la neteja i el manteniment i posterior a cada ús. • No

aboqueu aigua per sobre de l'aparell per a la neteja. Risc de descàrrega elèctrica ! • Les

reparacions només han de ser realitzades pel fabricant, el seu agent de servei o persones qualificades de manera semblant per evitar un perill. El productor no és responsable dels danys causats per la intervenció de persones no autoritzades.

TRANSPORT

• Abans del transport:

- Els perns han de ser reinstal·lats a la màquina per una persona especialitzada.

- L'aigua acumulada s'ha de drenar fora de la màquina. •

Aquest aparell és pesat. Transport amb cura. Mai no subjecteu cap part excel·lent de la màquina en aixecar-la. La porta de la màquina no es pot utilitzar com a tirador.

ÚS PREVIST

El producte està destinat únicament per a ús domèstic i per a tèxtils en quantitats domèstiques aptes per rentar i assecar la màquina. Aquest aparell és només per a ús en interiors i no està dissenyat per a ús encastat. Utilitzeu-lo únicament segons aquestes instruccions. L'aparell no està dissenyat per a ús comercial.

Qualsevol altre ús es considera impropi. El productor no es fa responsable dels danys o lesions que en puguin resultar. • Aquest

aparell està dissenyat per ser utilitzat en aplicacions domèstiques i similars, com ara: - Àrees de

cuina per al personal a botigues, oficines i altres entorns de treball; - Cases rurals;

- Per clients en

hotels, motels i altres entorns de tipus residencial; - Entorns tipus

allotjament i esmorzar; - Àrees dús comú

en blocs dhabitatges o en bugaderies.

Embalatge / Aparell antic

Aquesta marca indica que aquest producte no s'ha de rebutjar amb altres deixalles domèstiques a tota la UE. Per evitar possibles danys al medi ambient o la salut humana a causa de l'eliminació incontrolada de deixalles, recicla'l amb plena responsabilitat per promoure la reutilització sostenible dels recursos materials. Per a la devolució del dispositiu usat, utilitzeu els sistemes de recollida o poseu-vos en contacte amb el detallista on va comprar el producte. Ells tornen i poden portar aquest producte per a un reciclatge segur per al medi ambient.

Model o	capacitat
LBM71200VINV	7kg
LBM81400VINV	8kg
LBM91400VINV	9kg

Descripció del producte

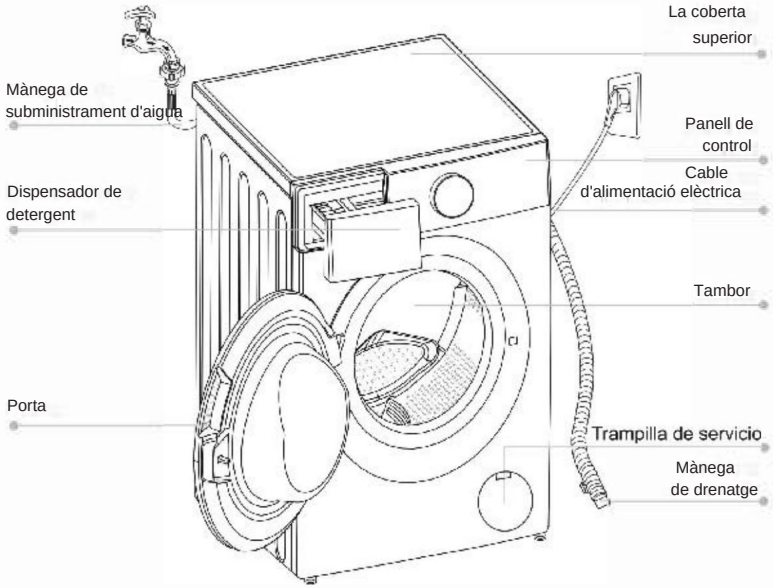

\ Nota!

- La imatge del producte és només per a il·lustració, consulteu el producte real com a referència.

Accessoris

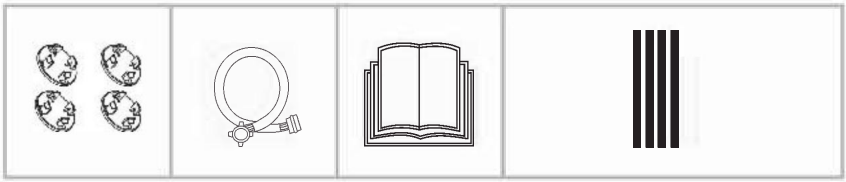

4 x Tapes de coberta	1 x Mànega subministrament de aigua freda	1 x Manual Usuari	Esponja acústica

INSTAL·LACIÓ

Instal·lació

Àrea d'instal·lació

Advertència!

- L'estabilitat és important per evitar que el producte es mogui ! Assegureu-vos que la màquina estigui anivellada i estable.
- Assegureu-vos que el producte no es recolzi sobre el cable d'alimentació.
- Assegureu-vos de mantenir les distàncies mínimes de les parets com es mostra a la imatge

Abans d'instal·lar la màquina, se seleccionarà la ubicació caracteritzada de la manera següent:

1. Superfície rígida, seca i anivellada
2. Eviteu la llum solar directa
3. Suficient ventilació
4. La temperatura ambient és superior a OºC
5. Mantingueu-vos allunyat de fonts de calor com aparells de carbó o gas.

Desembalatge de la rentadora & Advertència!

- El material d'embalatge (per exemple, membranes, escuma de poliestirè) pot ser perillós pels nens.
- Hi ha risc d'asfíxia! Mantingueu tot l'embalatge fora de l'abast dels nens.

1. Traieu la caixa de cartró i l'embalatge d'escuma de poliestirè.
2. Aixequeu la rentadora i traieu l'embalatge de la base. Assegureu-vos de retirar la escuma triangular petita (a) amb l'embalatge inferior junts. En cas contrari, col·loqueu la unitat sobre la superfície lateral i traieu-la manualment.
3. Traieu la cinta que subjecta el cable d'alimentació i la mànega de drenatge.
4. Traieu la mànega d'entrada del tambor.

INSTAL·LACIÓ

Traieu els perns de transport

& **Advertència!** • Heu de treure els perns de transport de la part posterior abans d'utilitzar el producte.

Afluixeu els 4 cargols de transport amb una clau.

Traieu els perns, incloses les peces de goma, i deseu-los per a l'ús en el futur.

Tanqueu els orificis amb les tapes de la coberta.

Anivellació de la rentadora

& Advertència!

- Les femelles de bloqueig de les quatre potes s'han de cargolar fermament contra la carcassa.

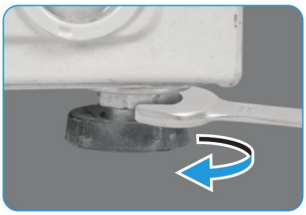

1. Afluixeu la contrafemella.
2. Gireu el peu fins que arribi a terra.
3. Ajusteu les potes i bloquegeu les femelles amb una clau. Assegureu-vos que la màquina estigui anivellada i estable.

Connecteu la mànega de subministrament d'aigua & Advertència!

Per evitar fuites o danys per aigua, seguiu les instruccions d'aquest capítol. • No retorceu, aixafeu ni modifiqueu la mànega d'entrada d'aigua.

Connecteu la mànega de subministrament daigua a la vàlvula dentrada daigua i una aixeta daigua freda com sindica.

\ Nota!

- Connecteu-vos manualment, no utilitzeu eines. Comproveu si les connexions estan estretes.

INSTAL·LACIÓ

Mànega de Drenatge

Advertència! • No retorça ni allargui la mànega de drenatge. • Col·loqueu la mànega de drenatge correctament; altrament, es podrien produir danys a causa d'una fuita d'aigua.

Hi ha dues maneres de col·locar l'extrem de la mànega de drenatge:

1. Poseu-lo a l'abeurador.

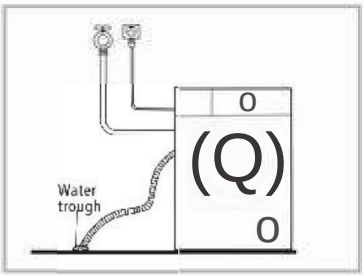

2. Connecteu-lo a la canonada de drenatge de derivació del canal.

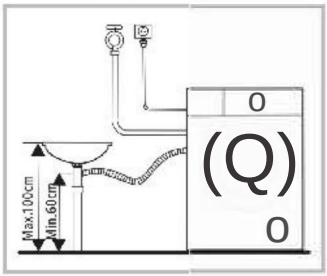

Esponja acústic

Nota!

• assegureu-vos d'acoblar les esponges/panell acústics, que poden reduir efectivament el soroll causat per la màquina mentre treballa, per oferir-vos un entorn de vida més tranquil i silenciós.

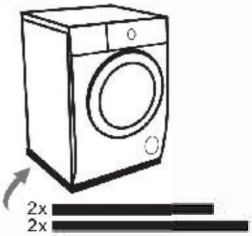

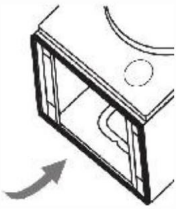

1,Col·loqueu la màquina a terra, usant algun material suau com escuma o roba, entre la màquina i el terra per a una protecció;

2,Enganxeu les 2x esponges més llargues a les vores inferiors més llargues de la màquina i les 2x esponges més curtes a les vores inferiors més curtes.

OPERACIÓ

Inici Ràpid

CD Precaució!

- Abans de rentar, assegureu-vos que la rentadora estigui instal·lada correctament.
- El seu electrodomèstic va ser revisat minuciosament abans de sortir de fàbrica.

Per eliminar l'aigua residual i neutralitzar les possibles olors, es recomana netejar-ne l'electrodomèstic abans del primer ús. Per aquest motiu, El seu aparell ha estat revisat minuciosament abans de sortir de fàbrica. Per eliminar aigua residual i neutralitzar possibles olors, es recomana netejar el aparell netejar laparell abans dutilitzar-lo per primera vegada. Per això, inicieu el programa Cotó a 90°C sense roba ni detergent.

Calibratge Es recomana calibrar la rentadora, perquè proporcioni el millor rendiment. L'aparell pot detectar la quantitat de roba carregada. Aquesta funció optimitza el rendiment del producte minimitzant el consum d'energia i aigua, cosa que permet estalviar temps i diners. Per aquesta raó, es recomana calibrar laparell per a un millor ús.

1- Traieu tots els accessoris del tambor i tanqueu la porta; 2- Inseriu l'endoll de xarxa a la presa de corrent; 3- Enceneu la rentadora i premeu 11 Delay [11] i 11 Temp.11• simultàniament durant 1 O segons fins que es mostri "t19"; 4- Premeu [[> 1 per posar en marxa l'aparell i espereu fins que aparegui "****"

1 . Abans de rentat

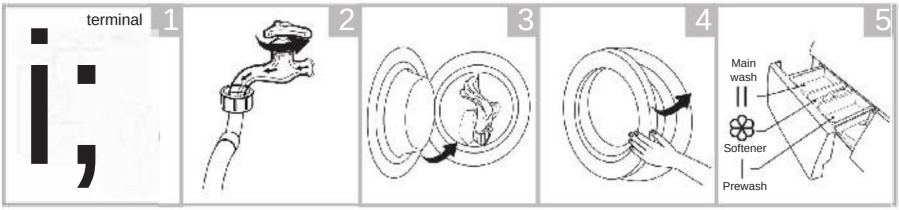

endollar | Aixeta oberta | Carregar | Tancar porta | Afegir detergent

Nota!

• Cal afegir detergent al compartiment I si es selecciona la funció Prerentat.

2. Rentat

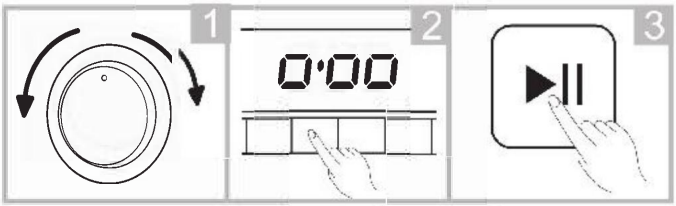

Seleccioneu programa

Seleccioneu la funció o mantingueu la configuració predeterminada

Premeu Start / Pause (Inici / Pausa) per iniciar el programa

3. Després de rentat

Xiulet del brunzador i visualització de "End" a la pantalla.

OPERACIÓ

Abans de Cada rentat

- La temperatura ambient de la rentadora ha de ser de 5-40 ºC. Si es fa servir per sota de OºC, la vàlvula d'entrada i el sistema de drenatge es poden fer malbé. Si la màquina s'instal·la sota la condició de congelació, s'ha de traslladar a un lloc amb temperatura ambient normal per garantir que la mànega de subministrament d'aigua i la mànega de drenatge es puguin descongelar abans del seu ús.
- Consulteu les etiquetes de cura de la roba i les instruccions de ús del detergent abans de rentar. Utilitzeu un detergent que no faci escuma o que produeixi menys escuma, adequat per rentar a màquina correctament.

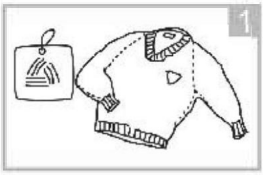

Reviseu l'etiqueta de cura

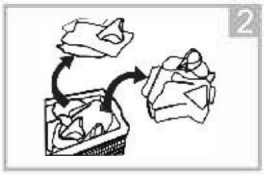

Classifiqueu la roba segons el color i el tipus de teixit

Traieu tots els articles de l'embalatge

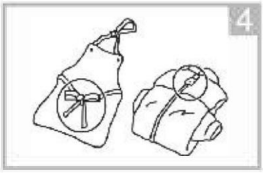

Ate les tires i cinturons tèxtils llargs, tanqui les cremalleres i aboton

Col · loqueu els articles petits en una bossa de bugaderia.

Dóna-li la volta a la tela de pèl llarg i fàcil de fer boletes

Advertència!

No renti ni assequi articles que hagin estat netejats, rentats, xops o mullats amb substàncies combustibles o explosives com cera, oli, pintura, gasolina, alcohol, querosè i altres materials inflamables.

El rentat de peces individuals pot crear fàcilment una gran excentricitat i causar alarma a causa del desequilibri. Per tant, se suggereix afegir una o dues peces de roba al rentat perquè el centrifugat pugui realitzar-se sense problemes.

Dispensador de Detergent

I Prerentat

I I Rentat principal

❀ Suavitzant

Botó d'alliberament per extreure el dispensador

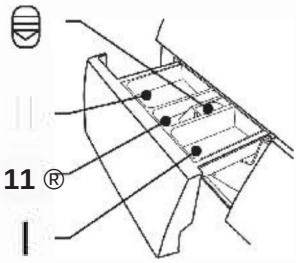

6 Precaució!

• Només cal afegir detergent al “compartiment I” després de seleccionar la funció de prerentat.,

Programa	I	II	❀
Cotó	○	●	○
Vapor	○	●	○
Sintétics	○	●	○
Mix	○	●	○
Jeans	○	●	○
ECO 40-60		●	○
20 ℃		●	○
Centrifug.			

Programa	I	II	❀
Express 15’		●	○
Rapid 45’	○	●	○
Sport	○	●	○
Llana		●	○
Roba Bebe	○	●	○
Edredons	○	●	○
Aclarado & Centrif.			○
Neteja Tambor			

OPERACIÓ

Recomanació de detergent

Detergent de rentat recomanat	Cicles de rentat	Temperatura del rentat	Tipus de roba i tèxtil
Detergent d'ús intensiu amb agents blanquejadors i abrillantadors òptics	Cotó, ECO 40-60,	40/60	Roba blanca feta de cotó o lli a prova d'ebullició
Detergent de color sense blanquejador ni blanquejadors òptics	Cotó	20/40	Roba de color feta de cotó o lli
Detergent de color o suau sense abrillantadors òptics	Cotó Sintètics	20/40	Roba de color feta de fibres de fàcil cura o materials sintètics
Detergent de rentat suau	Sintètics	20	Teixits delicats, seda, viscosa.
Detergent de Lana	Llana	20/40	Llana

Nota!

- El detergent o additiu aglomerant o viscós es pot diluir en una mica d'aigua abans d'abocar-lo al dispensador de detergent, per evitar que la seva entrada es bloquegi i provoqui un desbordament d'aigua.
- Trieu el tipus de detergent adequat per obtenir un rendiment màxim de rentat i un consum mínim d'aigua i energia. • Per aconseguir el millor resultat de neteja, és important una dosificació adequada de detergent.
- Utilitzeu una quantitat reduïda de detergent si el tambor no està completament ple.
- Ajusteu sempre la quantitat de detergent a la duresa de l'aigua, si l'aigua de l'aixeta és tova, feu servir menys detergent.
- Dosifiqueu d'acord amb la brutícia que estigui la roba, la roba menys bruta requereix menys detergent.
- Altament concentrat (detergent compacte) requereix una dosificació particularment precisa.

Els símptomes següents són un signe de sobredosi de detergent: - formació d'escuma pesada - mal resultat de rentat i aclarit

Els símptomes següents són un signe d'una dosi insuficient de detergent: - la roba es torna grisa - acumulació de dipòsits de calç al tambor, l'element calefactor i/ o la roba

OPERACIÓ

Panell de Control

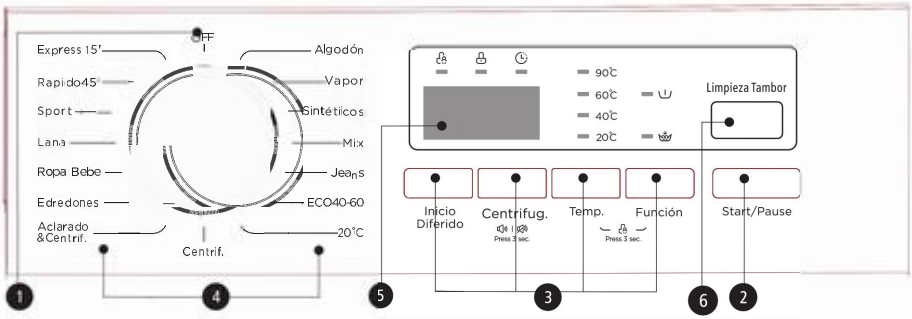

1 APAGAR

Encendre i apagar la rentadora.

2 Inici / Pausa

Premeu el botó per iniciar o pausar el cicle de rentat.

3 Opció

A ixò us permet seleccionar una funció adicional i s´il-lumin arà quan se seleccioni.

4 Programes

Disponible segons tipus de roba.

5 Pantalla de visualizació

La pantalla de visualizació mostra la configuració, el temps restant estimat, d´estat de la rentadora. las opciones y los mensajes de estado de su lavadora.

6 Netaja Tambor

Especialment ajustat en aquesta máquina per netejar el tambor i el tub.

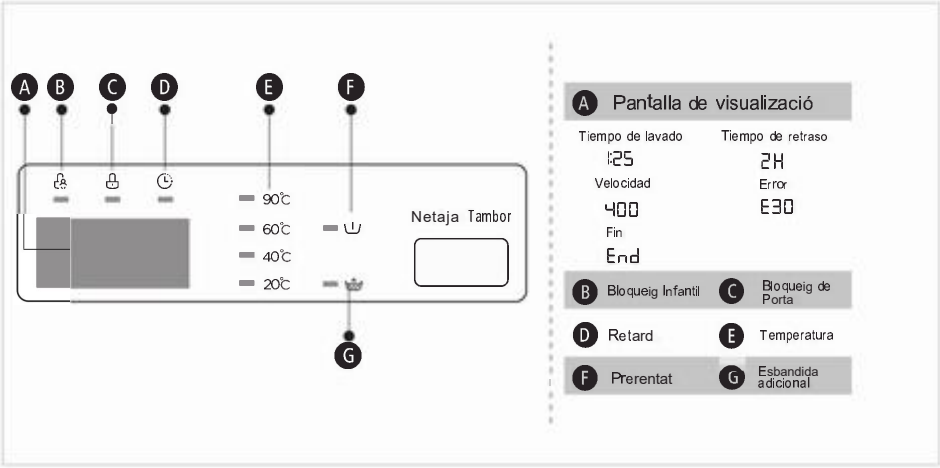

Programes

Programa	Càrrega (quilogram)			Temperatura predeterminada (ºC)	Temps predeterminat		
	7.0	8.0	9.0		7.0	8.0	9.0
Cotó	7.0	8.0	9.0	40	3:39	3:39	3:39
Vapor	3.5	4.0	4.5	40	1 :48	1 :48	1:48
Sintètics	3.5	4.0	4.5	40	3:18	3:18	3:18
Mix	7.0	8.0	9.0	40	1 :20	1 :20	1:20
Jeans	7.0	8.0	9.0	60	1:45	1:45	1:45
ECO 40-60	7.0	8.0	9.0	60	3:28	3:38	3:48
20º(	3.5	4.0	4.5	20	1 :01	1 :01	1:01
Centrifug.	7.0	8.0	9.0	--	0:12	0:12	0:12
Aclarit & Centrif.	7.0	8.0	9.0	--	0:20	0:20	0:20
Edredons	3.5	4.0	4.5	40	1 :48	1 :48	1:48
Roba Beu	7.0	8.0	9.0	60	1 :42	1 :42	1:42
Llana	2.0	2.0	2.0	40	1 :07	1 :07	1:07
Sport	3.5	4.0	4.5	20	0:47	0:47	0:47
Ràpid 45'	2.0	2.0	2.0	20	0:45	0:45	0:45
Express 15'	2.0	2.0	2.0	Cold	0:15	0:15	0:15
Neteja Tambo	--	--	--	90	1 :18	1 :18	1:18

Nota!

- Els paràmetres d'aquesta taula només són per a referència d'usuari. És possiblement que els paràmetres reals siguin diferents dels de la taula esmentada anteriorment.

Programes

LBM71200VINV							
Cicle	Capacidad nominal en kg	Ajuste de temperatura	Duración del ciclo en h: min	Consumo de energía en KWh/ciclo	Consumo de agua en L/ciclo	Temperatura de lavado más alta °C[1]	Humedad residual en% / velocidad de Centrifugado en rpm[2]
Algodón (60°C)	7.0	60	3:44	1.392	65	60	62.9%/1200
20°C	3.5	20	1:01	0.177	41	20	65%/1000
Mix	7.0	40	1:20	0.696	65	40	65%/1000
Sintéticos	3.5	40	3:18	0.698	41	40	62.9%/1200
Express 15'	2.0	Cold	0:15	0.030	31	Cold	70%/800
ECO 40-60[3]	7.0	–	3:28	0.696	57	45	62.9%/1200
	3.5	–	2:42	0.385	41	33	62.9%/1200
	2.0	–	2:42	0.150	32	23	62.9%/1200

- Les dades anteriors només són de referència i poden canviar a causa de diferents condicions d'ús reals.
- Les vàlvules proporcionades per a programes diferents del programa ECO 40-60 són només indicatives.

El programa 20 °C és capaç de netejar roba de cotó lleugerament bruta, a una temperatura nominal de 20 °C, que compleix el reglament (UE) 2019/2023.

- Pel que fa a EN 60456:2016/prA2019 Amb (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) No 2021/341

La classe deficiència energètica de la UE és: A Programa de prova energètica: ECO 40-60. Un altre com a predeterminat.

Mitja càrrega per a màquina de 7.0kg: 3.5kg.

Cambra càrrega per a màquina de 7.0kg: 2.0kg.

■ Programes

LBM81400VINV							
Cicle	Capacidad nominal en kg	Ajuste de temperatura	Duración del ciclo en h: min	Consumo de energía en KWh/ciclo	Consumo de agua en L/ciclo	Temperatura de lavado más alta °C[1]	Humedad residual en% / velocidad de Centrifugado en rpm[2]
Algodón (60°C)	8.0	60	3:44	1.498	71	60	53%/1400
20°C	4.0	20	1:01	0.183	44	20	65%/1000
Mix	8.0	40	1:20	0.754	71	40	65%/1000
Sintéticos	4.0	40	3:18	0.727	44	40	60%/1200
Express 15'	2.0	Cold	0:15	0.030	31	Cold	70%/800
ECO 40-60[3]	8.0	–	3:38	0.760	61	33	53.9%/1350
	4.0	–	2:48	0.412	45	28	53.9%/1350
	2.0	–	2:48	0.208	36	24	53.9%/1350

- Les dades anteriors només són de referència i poden canviar a causa de diferents condicions d'ús reals.
- Les vàlvules proporcionades per a programes diferents del programa ECO 40-60 són només indicatives.

El programa 20 °C és capaç de netejar roba de cotó lleugerament bruta, a una temperatura nominal de 20 °C, que compleix el reglament (UE) 2019/2023.

- Pel que fa a EN 60456:2016/prA2019 Amb (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) No 2021/341

La classe deficiència energètica de la UE és: A

Programa de prova energètica: ECO 40-60. Un altre com a predeterminat.

Mitja càrrega per a màquina de 8.0kg: 4.0kg Quart càrrega per a

màquina de 8.0kg: 2.0kg.

Programes

LBM91400VINV							
Cicle	Capacidad nominal en kg	Ajuste de temperatura	Duración del ciclo en h: min	Consumo de energía en KWh/ciclo	Consumo de agua en L/ciclo	Temperatura de lavado más alta °C[1]	Humedad residual en% / velocidad de Centrifugado en rpm[2]
Algodón (60°C)	9.0	60	3:44	1.603	78	60	53%/1400
20°C	4.5	20	1:01	0.189	48	20	65%/1000
Mix	9.0	40	1:20	0.813	78	40	65%/1000
Sintéticos	4.5	40	3:18	0.756	48	40	60%/1200
Express 15'	2.0	Cold	0:15	0.030	31	Cold	70%/800
ECO 40-60[3]	9.0	–	3:48	0.842	63	43	53.9%/1350
	4.5	–	2:54	0.475	49	33	53.9%/1350
	2.5	–	2:54	0.211	39	23	53.9%/1350

- Les dades anteriors només són de referència i poden canviar a causa de diferents condicions d'ús reals.
- Les vàlvules proporcionades per a programes diferents del programa ECO 40-60 són només indicatives.

El programa 20 °C és capaç de netejar roba de cotó lleugerament bruta, a una temperatura nominal de 20 °C, que compleix el reglament (UE) 2019/2023.

- Pel que fa a EN 60456:2016/prA2019 Amb (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) No 2021/341

La classe deficiència energètica de la UE és: A

Programa de prova energètica: ECO 40-60. Un altre com a predeterminat.

Mitja càrrega per a màquina de 9.0kg: 4.5kg Quart càrrega per a

màquina de 9.0kg: 2.5kg

1) La temperatura més alta assolida per la roba al cicle de rentat durant almenys 5 minuts.

2) Humitat residual després del cicle de rentat en percentatge de contingut d'aigua i la velocitat de Centrifugat a què es va aconseguir.

3) El programa ECO 40-60 pot netejar peces de cotó amb brutícia normal declarades rentables a 40ºC o 60ºC, juntes al mateix cicle. Aquest programa es fa servir per avaluar el compliment del reglament **(EU) 2019/2023.**

Els programes més eficients pel que fa a consum d'energia generalment són aquells que funcionen a temperatures més baixes i més durada.

Carregar la rentadora domèstica fins a la capacitat indicada per als programes respectius, que ajudarà a l'estalvi d'energia i aigua.

El soroll i el contingut d'humitat restant estan influenciats per la velocitat de Centrifugat: com més gran sigui la velocitat de Centrifugat a la fase del Centrifugat, serà alta el soroll i el contingut d'humitat restant serà menor.

Precaució! •

Si hi ha interrupcions a la font d'alimentació mentre la màquina està en funcionament, una memòria especial desa el programa seleccionat. La màquina continuarà el programa quan es restableixi la font d'alimentació.

Programes

Els programes estan disponibles segons el tipus de roba bruta.

Programes	
Cotó	Tèxtils resistents, tèxtils resistents a la calor de cotó o lli.
Sintètics	Rentar articles sintètics, per exemple: camises, abrics, barreja. En rentar els teixits de punt, cal reduir la quantitat de detergent per la seva estructura de fils solts i la formació de bombolles fàcilment.
Roba Beu	Per rentar la roba del nadó, el que pot fer que la roba del nadó sigui més neta i millorar el rendiment de l'Esbandida per protegir la pell del nadó.
Ràpid 45'	**Rentar ràpidament poca roba i no gaire bruta.**
Mix	Càrrega mixta composta per tèxtils de cotó i sintètics.
Jea ns	Especialment per a texans.
20ºC	Capaç de netejar roba de cotó lleugerament bruta, a una temperatura nominal de nominal de 20 °C
Express 1 5'	**Programa extra curt, adequat per a rentats de poca brutícia i petites quantitats de roba.**
Llana	Llana o teixit de llana rentable a mà oa màquina. Programa de rentat especialment suau per evitar que s'encongeixin, pauses més llargues del programa (els teixits queden al líquid de rentat).

Centrifug. Centrifugat extra amb velocitat seleccionable.

Aclarit & Centrif. Aclarida extra amb centrifugat.

Sport	Rentat de roba esportiva.
Edredons	Aquest programa està especialment dissenyat per al rentat de roba de llit voluminós.
Vapor	Vapor és aplicable per a rentats diaris. El vapor pot penetrar profundament a la fibra, el que elimina eficaçment bacteris i gèrmens, evitant males olors i protegint la teva salut.

ECO 40-60	Capaç de netejar roba de cotó de brutícia normal declarada per ser rentable a 40 °C o 60 °C, junts al mateix cicle.
Neteja Tambor	Instal·lat especialment en aquesta màquina per netejar el tambor i el tub. Aplica esterilització a alta temperatura a 90ºC perquè la rentada de la roba sigui més verda. Quan s'executa aquest programa, la roba o un altre tipus de rentat no es poden afegir. Quan s'afegeix la quantitat adequada d'agent blanquejador amb clor, l'efecte de neteja del barril serà millor. El client pot utilitzar aquest programa periòdicament segons les vostres necessitats.

Nota!

Referència al vostre producte per seleccionar els programes

Opcions

Cicle	Temperatura predeterminada (ºC)	Velocitat de Centrifugat predeterminada		Funcions addicionals
		1200	1400	
Cotó	40	1200	1400	
Vapor	40	1000	1000	
Sintètics	40	1200	1200	
Mix	40	1000	1000	
Jeans	60	1000	1000	
ECO 40-60	60	1200	1400	
20 ºC	20	1000	1000	
Centrifug.	--	1000	1000	
Aclarit & Centrif.	--	1000	1000	
Edredons	40	1000	1000	
Roba Beu	60	1000	1000	
Llana	40	600	600	
Sport	20	800	800	
Ràpid 45'	20	800	800	
Express 15'	Cold	800	800	
Neteja Tambor	90	--	--	

\ Nota!

- Per conèixer la velocitat màxima de Centrifugat, el temps del programa i altres detalls del programa ECO 40-60, consulteu el contingut de la pàgina Fitxa del Producte.
- La taula mostra quin cicle ofereix quines opcions de configuració. Si un ajustament no és possible per a un cicle.

OPERACIÓ

Velocitat de Centrifugat

Quan sigui necessari, la velocitat de Centrifugat es pot ajustar prement el botó Speed (Velocitat) en els passos següents:

1200: 0-400-600-800-1000-1200 1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400

Retard

1. Seleccioneu un programa

2. Premeu el botó Delay (Retard) per triar el temps de retard 0-24h 3. Premeu

[Start/Pause (Inici/Pausa)] per iniciar l'operació de retard.

Selecció de programa

Ajust de temps

Inici

Per cancel·lar la funció Retard, premeu el botó "Delay (Retard)" abans d'iniciar el programa fins que la pantalla mostri O h. Si el programa ja ha començat, apagueu l'aparell i després engegueu-lo i seleccioneu un nou programa.

Pre rentat

Funció de rentat addicional abans que comenci el cicle de rentat principal per augmentar el rendiment del rentat.

Nota: Cal afegir detergent al compartiment I.

Esbandida addicional
La roba se sotmetrà a una Esbandida addicional després de seleccionar aquesta funció.

Neteja Tambor

Després que la màquina funcioni fins al període de recompte establert

(el cicle de recompte és de 25 vegades), el llum Drum

Drum Clean parpelleja al final del darrer programa, recordant a l'usuari que executi

el programa:

1.Retireu la roba i tanqueu la porta.

2.Premeu [Neteja Tambor].

3.Premeu [Inici / Pausa].

El nombre de cicles de rentat tornarà a comptar quan finalitzi el programa de neteja del tambor.

Ometeu el recordatori:

1.Manteniu premut el botó Netejar tambor durant 3 segons. Es cancel·larà el recordatori de l'indicador de neteja del tambor i es tornaran a comptar 25 cicles més de rentat.

Temperatura

Quan sigui necessari, la temperatura de rentat es pot ajustar prement el botó de temperatura en els passos següents: Fred - 20ºC - 40ºC - 60ºC - 90ºC.

OPERACIÓ

Bloqueig Infantil

Aquesta funció està destinada a evitar que els nens facin un mal ús dels controls.



Premeu [Temp.] i [Funció] simultàniament durant 3 segons fins que soni un xiulet. L'indicador de bloqueig infantil s'encén.

Precaució!

Quan s'activi el bloqueig infantil, la pantalla mostrarà alternativament "CL" i el temps restant.
Si premeu qualsevol altre botó, l'indicador de bloqueig infantil parpellejarà durant 3 segons. Quan finalitzi el programa, "CL" i "END" s'alternaran a la pantalla durant 1 O segons, després l'indicador parpellejarà durant 3 segons.

El Bloqueig per a nens desactiva la funció de tots els botons excepte el botó Bloqueig per a nens.
Només la pulsació simultània dels dos botons pot desactivar el Bloqueig Infantil!

Desactiveu el bloqueig infantil abans de seleccionar un nou programa.

Silenciar el brunzador

Trieu el programa

Premeu [Centrfug.] durant 3 segons, el brunzidor està silenciat.

Per activar la funció de brunzidor, premeu el botó novament durant 3 segons. La configuració es mantindrà fins al proper reinici.

Precaució! •

Després de silenciar la funció de brunzidor, els sons ja no s'activaran.

Nota!

Comptador d'ús, 1,
Desendolleu l'equip durant 1 Os i torneu a connectar-lo.
2, Enceneu i dins d' 1 Os, premeu" Inici Diferit" i'' Neteja Tambor" al tauler de control de forma simultània i contínua durant uns 5 s fins que la pantalla del dispositiu mostri dígits - el valor pot indicar els temps de ús de lequip.

3, Repetiu el pas 1 novament i el client pot reprendre el funcionament normal.

MANTENIMENT

Neteja i Cura

Advertència! •

Desendolleu sempre l'aparell i tanqueu l'aixeta de l'aigua abans de la neteja i el manteniment.

Neteja del Gabinet

El manteniment adequat de la rentadora pot perllongar la vida útil. La superfície es pot netejar amb detergents neutres no abrasius diluïts quan calgui. Si hi ha algun desbordament d'aigua, feu servir un drap per netejar-lo immediatament.
No utilitzeu mai elements esmolats per netejar l'aparell.

Precaució!

- No utilitzeu mai agents abrasius o càustics, àcids fòrmics o els seus dissolvents diluïts o substàncies similars, com alcohol o productes químics.

Neteja del Tambor

Qualsevol taca d'òxid deixada dins del tambor per articles de metall s'ha d'eliminar immediatament amb detergents sense clor. No utilitzeu mai llana d'acer per netejar el tambor !

Nota!

- Mantingueu la roba lluny de la màquina mentre neteja el tambor.

Neteja de la Junta de la Porta i el Vidre Netegeu el

vidre i segelli després de cada rentat per eliminar les borrissols i les taques. Si s'acumula borrissol, poden produir-se fuites.

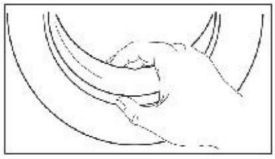

Traieu les monedes, botons i altres objectes del segell després de cada rentat.

Netegeu el segell de la porta i el vidre cada mes per garantir el funcionament normal de l'electrodomèstic.

MANTENIMENT

Neteja del filtre d'entrada Nota!

• La disminució del flux d'aigua és un senyal que cal netejar el filtre.

1.Tanqueu l'aixeta i traieu la mànega de subministrament daigua.

2.Netegeu el filtre amb un raspall.

3. Desatorneu la mànega de subministrament d'aigua de la part posterior de la màquina. Traieu el filtre amb unes alicates de punta llarga.

4.Utilitzeu un raspall per netejar el filtre.

5.Torneu a instal·lar el filtre a l'entrada de aigua i torneu a connectar la mànega de subministrament daigua.

6.Netegeu el filtre d'entrada cada 3 mesos per assegurar el funcionament normal de l'aparell.

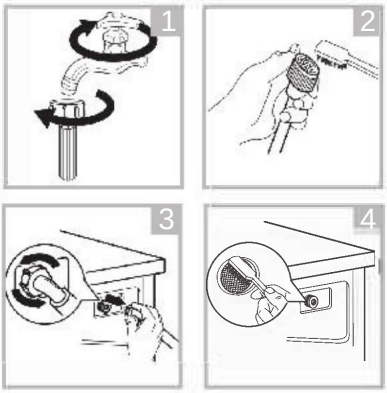

Neteja del dispensador de detergent 1.Premeu

cap avall el desbloqueig(@) de la coberta del suavitzant i traieu el calaix dispensador del buit. Netegeu l'interior del buit amb un raspall.

2.Aixequi la tapa del suavitzant del calaix dispensador i renti ambdós articles amb aigua.

3. Torneu a col·locar la tapa del suavitzant i torneu a col·locar el calaix al buit.

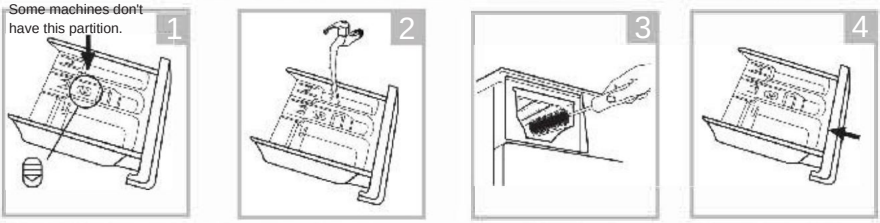

Premeu el desbloqueig i traieu el calaix el calaix dispensador

Netegeu el dispensador i la coberta suavitzant amb aigua.

Netegeu el buit amb un raspall suau. del

Inseriu el calaix dispensador

Nota!

• No utilitzeu agents abrasius o càustics per netejar les peces de plàstic. • Netegeu el dispensador de detergent cada 3 mesos per assegurar el funcionament normal de l'aparell.

Neteja del filtre de la bomba de drenatge

Advertència! •

Assegureu-vos que la màquina hagi acabat el cicle de rentat i estigui buid

Apagueu-lo i desendolleu-lo abans de netejar el filtre de la bomba de drenatge. • Aneu amb compte amb l'aigua calenta. Deixeu que l'aigua es refredi. i Risc de cremades! • Netegeu el filtre periòdicament cada 3 mesos per assegurar el funcionament normal de l'aparell.

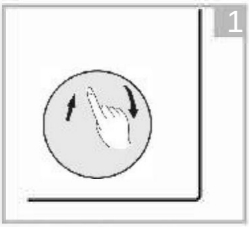

Obriu la tapa de la coberta inferior

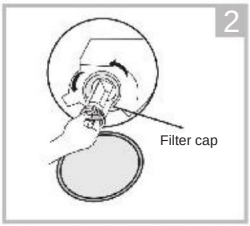

Obriu el filtre girant cap a l'esquerra

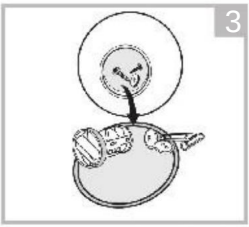

Elimineu matèria estranya

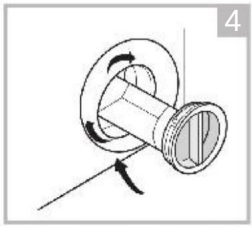

Tanqueu la tapa de la coberta inferior

Precaució

• Quan l'aparell està en ús i depenent del programa seleccionat hi pot haver aigua calenta a la bomba. Mai traieu la tapa de la bomba durant un cicle de rentat, espereu sempre fins que l'aparell acabi el cicle i estigui buit. Quan reemplaceu la coberta, assegureu-vos que estigui ben ajustada.

MANTENIMENT

Resolució de Problemes

Sempre que hi hagi un problema amb l'aparell, comproveu si podeu solucionar-lo seguint les taules següents. Si el problema persisteix, poseu-vos en contacte amb el servei d'atenció al client.

Descripció	Causa possible	Solució
L'aparell no es pot iniciar	La porta no està tancada correctament. La roba està encallada.	Tanqueu la porta correctament i reinicieu. Reviseu la roba.
La porta no es pot obrir	La protecció de seguretat està activada.	Desconnecteu l'energia i reinicieu.
Fuita d'aigua	Les connexions no estan prou fixes.	Reviseu i fixeu la canonada d'entrada d'aigua. Reviseu i netegeu la mànega de sortida.
Residus de detergent al dispensador de detergent	El detergent està humit i/o coagulat.	Netegeu i assequi el dispensador de detergent.
L'indicador o la pantalla no funcionen	La placa de circuit imprès o l'arnès tenen de connexió.	Desconnecteu l'alimentació i comproveu si l'endoll de xarxa problemes està connectat correctament.
Soroll anormal	Els perns de fixació cargols de fixació.	Comproveu si s'han tret els que encara estan al seu lloc. Assegureu-vos de El pis no és sòlid ni que laparell estigui instal·lat en un anivellat. sòl sòlid i anivellat.

Codis d'error

Descripció	Causa possible	Solució
E30	La porta no hi és tancada correctament	Tanqueu la porta correctament i reinicieu.
E10	Problema d'injecció dÿaigua durant el cicle de rentat.	Comproveu si la pressió de laigua és prou alta. Estireu la canonada d'aigua. Netejar el filtre de la vàlvula dentrada.
E21	Drenatge d'aigua amb hores extraordinàries	Reviseu la mànega de drenatge per veure si està bloquejada.
E12	Desbordament d'aigua	Reinicieu el dispositiu.
EXX	Altres	Reinicieu el dispositiu. Si el problema persisteix, poseu-vos en contacte amb el servei d'atenció al client.

MANTENIMENT

Servei al Client Les peces de recanvi per al vostre aparell estan disponibles per un mínim d'1 O anys. En cas de dubtes, poseu-vos en contacte amb el nostre servei d'atenció al client a:

Advertència!

Risc de xoc elèctric • No intenteu reparar un electrodomèstic que estigui defectuós o que es presumeix defectuós. Podeu posar en perill la vostra pròpia vida i altres usuaris futurs. Només els especialistes autoritzats poden fer aquest treball de reparació.

• i Una reparació no apropiada anul·larà la garantia i no es podran reconèixer els danys posteriors!

Transport

PASSOS IMPORTANTS EN MOURE L'APARELL

• Desendolleu l'aparell i tanqueu l'aixeta d'entrada d'aigua. • Comproveu si la porta i el dispensador de detergent estan bé tancats.

• Traieu la canonada d'entrada d'aigua i la mànega de sortida de les instal·lacions de la casa.

• Deixeu que l'aigua es dreni completament de l'aparell (consulteu "Manteniment Neteja del filtre de la bomba de drenatge") • Important: Instal·lis de nou els 4 perns de transport a la part posterior de l'aparell. • Aquest aparell és pesat. Transport amb cura. Mai no subjecteu cap part excel·lent de la màquina en aixecar-la. La porta de la màquina no es pot utilitzar com a tirador.

Especificacions Tècniques

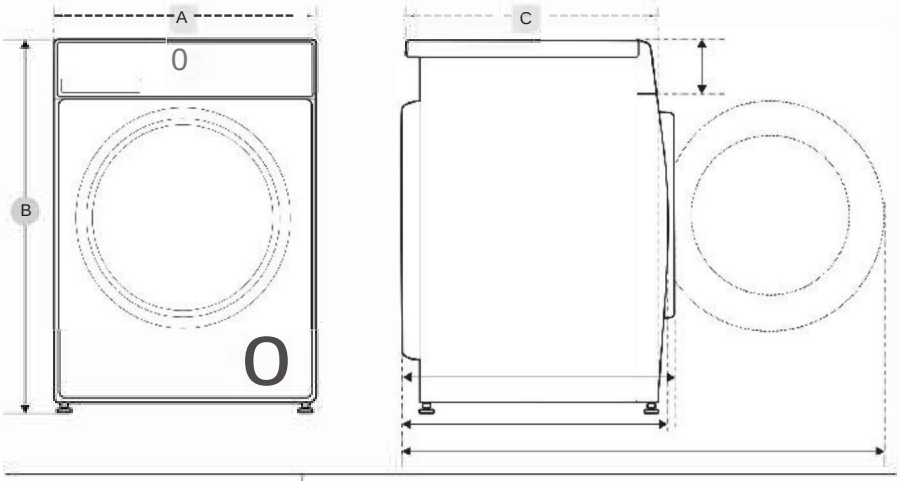

Model	LBM71200VINV LBM81400VINV LBM91400VINV		
Font d'Alimentació	220-240V~,50Hz		
Corrent Màxim	10A		
Pressió d'Aigua Estàndard	0.05MPa~1MPa		
Capacitat de rentat	7.0kg	8.0kg	9.0kg
A	595mm	595mm	595mm
B	850mm	850mm	850mm
C	400mm	475mm	495mm
Pes Net	55kg	60kg	61kg
Potència Nominal	1950W	1950W	1950W

MANTENIMENT

Fitxa de Producte

Nom o marca comercial del proveïdor (ª)'(º):

Adreça del proveïdor(ª)'(º):

Identificador del model(a): LBM71200VINV

Paràmetres generals del producte:

Paràmetre	Valor		Paràmetre	Valor	
Capacitat nominal (") (kg)	7.0		Dimensions en cm (ª),(°)	Alçada	85
				Ample	60
				Profunditat 40	
Índex d'eficiència energètica (b) (EElw}	51.5		Nivell d'eficiència energètica (")	A(d)	
Índex d'eficiència de rentatge (b)	1.031		Efectivitat d'esbandida (g/kg) (")	5,0	
Consum d'energia en kWh per cicle, basat en el programa de ressò 40-60. **El** consum real de energia dependrà de com es faci servir laparell.	0.444		Consum d'aigua en litres per cicle, basat en el programa eco 40-60. El consum real dÿaigua dependrà de com sÿutilitzi lÿaparell i de la duresa de lÿaigua.	45	
Temperatura màxima a l'interior del teixit tractat (") (ºC)	Capacitat nominal	45	Contingut d'humitat restant ponderat(") (%)	62.9	
	Meitat	33			
	Cambra	23			
Velocitat de Centrifugat (b) (rpm)	Capacitat nominal	1200	Nivell d'eficiència de Centrifugat i assecat t")	C (d)	
	Meitat	1200			
	Cambra	1200			
Durada del programa (b) (h: min)	Capacitat nominal	3:28	Tipus	Suport independent	
	Meitat	2:42			
	Cambra	2:42			
Emissions de soroll acústic a l'aire a la fase de Centrifugat(a) (dB(A) re 1 pW)	76		Classe d'emissió de soroll acústic a l' aire t") (fase del Centrifugat)	B (d)	
Mode apagat (W) (si s'escau)	0,50		Mode d'espera (W) (si s'escau)	1.00	
Inici diferit (W) (si correspon}	4,00		Espera en xarxa (W) (si escau)	N/A	

Durada mínima de la garantia oferta pel proveïdor(a)'(º):

Aquest producte ha estat dissenyat per alliberar ions de plata durant el cicle de rentat.	NO

Informació addicional:

Enllaç web al lloc web del proveïdor, on hi ha la informació del punt 9 de l'Annex II del Reglament (UE) 2019/2023 (1) de la Comissió.

(ª) aquest ítem no es considera pertinent als efectes de l'article 2 (6) del Reglament (UE) 2017/1369. (") per al programa eco 40-60. (°) els canvis en aquest element no es consideraran pertinents als efectes del paràgraf 4 de l'article 4 del Reglament (UE) 2017/1369.

(d) si la base de dades de productes genera automàticament el contingut definitiu d'aquesta cel·la, el proveïdor no ha de ingressar aquestes dades.

MANTENIMENT

Fitxa de Producte

Nom o marca comercial del proveïdor (ª)'(º):

Adreça del proveïdor(ª)'(º):

Identificador del model(a): LBM81400VINV

Paràmetres generals del producte:

Paràmetre	Valor		Paràmetre	Valor	
Capacitat nominal (") (kg)	8.0		Dimensions en cm (ª),(º)	Alçada	85
				Ample	60
				Profunditat	48
Índex d'eficiència energètica (b) (EEIw}	51.9		Nivell d'eficiència energètica (")	A(d)	
Índex d'eficiència de rentatge (b)	1.031		Efectivitat d'esbandida (g/kg) (")	5,0	
Consum d'energia en kWh per cicle, basat en el programa de ressò 40-60. **El** consum real de energia dependrà de com es faci servir laparell.	0.472		Consum d'aigua en litres per cicle, basat en el programa eco 40-60. El consum real dÿaigua dependrà de com sÿutilitzi lÿaparell i de la duresa de lÿaigua.	48	
Temperatura màxima a l'interior del teixit tractat (") (ºC)	Capacitat nominal	33	Contingut d'humitat restant ponderat(") (%)	53.9	
	Meitat	28			
	Cambra	24			
Velocitat de Centrifugat (b) (rpm)	Capacitat nominal	1350	Nivell d'eficiència de Centrifugat i assecat t")	B (d)	
	Meitat	1350			
	Cambra	1350			
Durada del programa (b) (h: min)	Capacitat nominal	3:38	Tipus	Suport independent	
	Meitat	2:48			
	Cambra	2:48			
Emissions de soroll acústic a l'aire a la fase de Centrifugat(a) (dB(A) re 1 pW)	76		Classe d'emissió de soroll acústic a l' aire t") (fase del Centrifugat)	B (d)	
Mode apagat (W) (si s'escau)	0,50		Mode d'espera (W) (si s'escau)	1.00	
Inici diferit (W) (si correspon}	4,00		Espera en xarxa (W) (si escau)	N/A	

Durada mínima de la garantia oferta pel proveïdor(a)'(º):

Aquest producte ha estat dissenyat per alliberar ions de plata durant el cicle de rentat.	NO

Informació addicional:

Enllaç web al lloc web del proveïdor, on hi ha la informació del punt 9 de l'Annex II del Reglament (UE) 2019/2023 (1) de la Comissió.

(ª) aquest ítem no es considera pertinent als efectes de l'article 2 (6) del Reglament (UE) 2017/1369. (") per al programa eco 40-60.

(°) els canvis en aquest element no es

consideraran pertinents als efectes del paràgraf 4 de l'article 4 del Reglament (UE) 2017/1369.

(d) si la base de dades de productes genera automàticament el contingut definitiu d'aquesta cel·la, el proveïdor no ha de ingressar aquestes dades.

MANTENIMENT

Fitxa de Producte

Nom o marca comercial del proveïdor (ª)'(º):

Adreça del proveïdor(ª)'(º):

Identificador del model (ª): **LBM91400VINV**

Paràmetres generals del producte:

Paràmetre	Valor		Paràmetre	Valor	
Capacitat nominal (") (kg)	9.0		Dimensions en cm (ª),(°)	Alçada	85
				Ample	60
				Profunditat	50
Índex d'eficiència energètica (b) (EElw}	51.9		Nivell d'eficiència energètica (")	A(d)	
Índex d'eficiència de rentatge (b)	1.031		Efectivitat d'esbandida (g/kg) (")	5,0	
Consum d'energia en kWh per cicle, basat en el programa de ressò 40-60. **El** consum real de energia dependrà de com es faci servir laparell.	0.494		Consum d'aigua en litres per cicle, basat en el programa eco 40-60. El consum real dÿaigua dependrà de com sÿutilitzi lÿaparell i de la duresa de lÿaigua.	50	
Temperatura màxima a l'interior del teixit tractat (") (ºC)	Capacitat nominal	43	Contingut d'humitat restant ponderat(") (%)	53.9	
	Meitat	33			
	Cambra	23			
Velocitat de Centrifugat (b) (rpm)	Capacitat nominal	1350	Nivell d'eficiència de Centrifugat i assecat t")	B (d)	
	Meitat	1350			
	Cambra	1350			
Durada del programa (b) (h: min)	Capacitat nominal	3:48	Tipus	Suport independent	
	Meitat	2:54			
	Cambra	2:54			
Emissions de soroll acústic a l'aire a la fase de Centrifugat(a) (dB(A) re 1 pW)	76		Classe d'emissió de soroll acústic a l' aire t") (fase del Centrifugat)	B (d)	
Mode apagat (W) (si s'escau)	0,50		Mode d'espera (W) (si s'escau)	1.00	
Inici diferit (W) (si correspon}	4,00		Espera en xarxa (W) (si escau)	N/A	

Durada mínima de la garantia oferta pel proveïdor(a)'(º):

Aquest producte ha estat dissenyat per alliberar ions de plata durant el cicle de rentat.	NO

Informació addicional:

Enllaç web al lloc web del proveïdor, on hi ha la informació del punt 9 de l'Annex II del Reglament (UE) 2019/2023 (1) de la Comissió.

(ª) aquest ítem no es considera pertinent als efectes de l'article 2 (6) del Reglament (UE) 2017/1369. (") per al programa eco 40-60. (°) els canvis en aquest element no es consideraran pertinents als efectes del paràgraf 4 de l'article 4 del Reglament (UE) 2017/1369.

(d) si la base de dades de productes genera automàticament el contingut definitiu d'aquesta cel·la, el proveïdor no ha de ingressar aquestes dades.

Benavent

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Imprescindible la presentación de la factura de compra acompañada del presente certificado de garantía.

Riesgos cubiertos.

Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de funcionamiento, siempre que se destine a uso doméstico, procediéndose a su reparación dentro del plazo de garantía y sólo por la red de SAT autorizados.

Nuestros electrodomésticos Benavent cuentan con la garantía legal del fabricante que cubre cualquier avería o defecto durante 36 meses, desde su fecha factura de 1 de enero del 2022. En caso de que fuera necesario, nosotros nos ocupamos de cualquier posible incidencia siempre que se deba a un componente defectuoso o fallo de fabricación.

Excepciones de garantía.

- Que la fecha del certificado no coincida con la fecha de venta de la factura original.
- Averías producidas por golpe, por caída o cualquier otra causa de fuerza mayor.
- Si el aparato ha sido manipulado por personal no autorizado.
- Las averías producidas o derivadas como consecuencia de un uso inadecuado, por defectos de instalación, por introducir modificaciones en el aparato que alteren su funcionamiento.
- Puestas en marcha, mantenimiento, limpiezas, componentes sujetos a desgaste, lámparas, piezas estéticas, oxidaciones, plásticos, gomas, carcasas y cristales.
- Los hornos microondas (a excepción de los integrables) y los hornos sobremesa en el caso de cualquier incidencia de funcionamiento, deben de llevarse al servicio técnico más próximo por parte del cliente. No se recojen ni reparan en el domicilio.

"ESTAS EXCEPCIONES ANULAN LA GARANTÍA, SIENDO LA REPARACIÓN CON CARGO AL CLIENTE"

Periodo amparado en aparatos según ley de garantias en la venta de bienes de consumo Ley vigente es "RD 7/2021"

Sevicio Técnico Oficial: 911 08 07 06

Horario de atención Lunes a Viernes de 9h00 a 19h00. Teléfono de contacto_ 911 08 07 06 Mail de contacto_ info@mbbenavent.es web_

www.electrodomesticosbenavent. es Dirección de Servicio técnico oficial_Vidal i Ribes 8-10 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona

Benavent

CERTIFICATE OF GUARANTEE

The presentation of the purchase invoice accompanied by this guarantee certificate is essential.

Covered risks.
This device is guaranteed against any malfunction, provided that it is intended for domestic use, repairing it within the warranty period and only by the authorized SAT network.
Our Benavent appliances have the manufacturer's legal guarantee that covers any breakdown or defect for 36 months, from the invoice date of January 1, 2022. If necessary, we take care of any possible incident as long as it is due to a defective component or manufacturing fault.

Warranty Exceptions.

- That the date of the certificate does not coincide with the date of sale of the original invoice.
- Breakdowns caused by blows, falls or any other cause of force majeure.
- If the device has been tampered with by unauthorized personnel.
- Breakdowns produced or derived as a result of improper use, installation defects, by making changes to the device that alter its operation.
- Commissioning, maintenance, cleaning, components subject to wear, lamps, aesthetic parts, oxidation, plastics, rubbers, casings and glass.
- Microwave ovens (except built-in ones) and tabletop ovens in the event of any incidence of operation, they must be taken to the nearest technical service by the customer. They are not collected or repaired at home.

"THESE EXCEPTIONS VOID THE WARRANTY, BEING THE REPAIR CHARGED TO THE CUSTOMER."

Period covered in devices according to the law of guarantees in the sale of consumer goods Current law is "RD 7/2021"

Official Technical Service: 911 08 07 06

Hours of operation Monday to Friday from 9h00 a 19h00. Telephone contact_ 911 08 07 06 Mail de contacto_ info@mbbenavent.es

web_ www.electrodosmesticosbenavent. es Official technical service address_Vidal i Ribes 8-10 08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

Benavent

CERTIFICAT DE GARANTIA

Imprescindible la presentació de la factura de compra acompanyada del present certificat de garantia.

Riscos Coberts.
Aquest aparell està garantit contra qualsevol defecte de funcionament, sempre que es destini a ús domèstic, i es procedirà a la seva reparació dins del termini de garantia i només per la xarxa de SAT autoritzats.
Els nostres electrodomèstics Benavent compten amb la garantia legal del fabricant que cobreix qualsevol avaria o defecte durant 36 mesos, des de la seva data factura de 1 de gener del 2022. En cas que fos necessari, nosaltres ens ocupem de qualsevol possible incidència sempre que es degui a un component defectuós o fallada de fabricació.

Excepcions de garantia.

- Que la data del certificat no coincideixi amb la data de venda de la factura original.
- Avaries produïdes per cop, per caiguda o qualsevol altra causa de força major.
- Si laparell ha estat manipulat per personal no autoritzat.
- Les avaries produïdes o derivades com a conseqüència d'un ús inadequat, per defectes d'instal·lació, per introduir modificacions a l'aparell que n'alterin el funcionament.
- Posada en marxa, manteniment, neteges, components subjectes a desgast, llums, peces estètiques, oxidacions, plàstics, gomes, carcasses i vidres.
- Els forns microones (a excepció dels integrables) i els forns sobretaula en el cas de qualsevol incidència de funcionament, deuen portar-se al servei tècnic més proper per part del client. No es recullin ni reparen al domicili.

"AQUESTES EXCEPCIONS ANULEN LA GARANTIA, SENT LA REPARACIÓ AMB CÀRREC AL CLIENT"

Període emparat en aparells segons llei de garanties en la venda de béns de consum Llei vigent és "RD 7/2021"

Sevei Tècnic Oficial: 911 08 07 06

Horari d'atenció Dilluns a divendres de 9h00 a 19h00. Telèfon de contacte_ 911 08 07 06 Mail de contacto_ info@mbbenavent.es web_

www.electrodomesticosbenavent. es Adreça de Servei tècnic oficial_Vidal i Ribes 8-10 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona

Benavent

CERTIFICADO Benavent SAT OFICIAL

CERTIFICADO DE GARANTIA

A apresentação da factura de compra acompanhada deste certificado de garantia é indispensável.

Riscos cobertos.

Este aparelho está garantido contra qualquer avaria, desde que se destine ao uso doméstico, reparando-o dentro do período de garantia e apenas pela rede SAT autorizada.
Nossos eletrodomésticos Corberó têm garantia legal do fabricante que cobre qualquer avaria ou defeito por 36 meses, a partir da data da fatura de 1º de janeiro de 2022. Se necessário, cuidamos de qualquer eventual incidente desde que seja devido a um componente ou fabricação defeituoso falta.

Exceções de garantia.

- Que a data do certificado não coincida com a data de venda da fatura original.
- Avarias causadas por pancadas, quedas ou qualquer outra causa de força maior.
- Se o dispositivo foi adulterado por pessoal não autorizado.
- Avarias produzidas ou derivadas como resultado de uso indevido, defeitos de instalação, fazendo alterações no dispositivo que alteram seu funcionamento.
- Comissionamento, manutenção, limpeza, componentes sujeitos a desgaste, lâmpadas, peças estéticas, oxidação, plásticos, borrachas, invólucros e vidros.
- Fornos de microondas (exceto os embutidos) e fornos de mesa em caso de qualquer incidência de operação, devem ser levados ao serviço técnico mais próximo pelo cliente. Eles não são recolhidos ou reparados em casa.
- Garantia térmica elétrica. Garantia de 3 anos incluindo despesas de deslocação e mão-de-obra que correspondam à reparação do produto, devendo ter manutenção a cada 12 meses. Especialmente se instalou um aparelho a gás, tenha em atenção como proprietário da instalação, a obrigação de realizar uma revisão completa do equipamento, (de acordo com o Decreto-Lei n.º 84/2021. Lo thermos eléctricos e caldeiras que incluam acumuladores de água quente, para o benefício da Garantia a aplicar, é obrigatório que o ânodo de magnésio esteja operacional e que desempenhe a função de protecção de forma adequada. ser verificado a cada dois anos no Serviço Oficial e renovado quando necessário Periodicidade que deve ser anual nas áreas com águas críticas (teor de $CaCO_3$ superior a 200mg/L, ou seja, a partir de 20ºfH de dureza) Depósitos sem o estado correto do ânodo de proteção não estão cobertos pela garantia Independentemente do tipo de tanque ou produto, todas as válvulas de aquecimento ou de sobrepressão de água quente sanitária devem ser canalizadas para evitar danos e na casa devido a descargas de água. A garantia do produto não cobre danos causados pela não canalização da água derramada por esta válvula.

“ESTAS EXCEÇÕES ANULAM A GARANTIA, SENDO A REPARAÇÃO POR CONTA DO CLIENTE.”

Período abrangido em dispositivos de acordo com a lei de garantias na venda de bens de consumo A lei atual é "Decreto-Lei n.º 84/2021"

Serviço Técnico Oficial: 351 225 191 300

Horário de atendimento de segunda a sexta das 9h às 19h. Telefone de contato_ 351 961 789 806 Email de contato_assistencia@cenatel.pt web_

www.electrodomesticosbenavent. es Serviço Técnico Oficial Endereço_Vidal i Ribes 8-10 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona